

* Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou do seu provedor de serviços.



Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com a Resolução nº 303/2002.

"Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

**SAMSUNG
ELECTRONICS**

SAMSUNG

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Impresso no Brasil
Código Nº.:GH68-06471A
Português. 11/2005. Rev. 1.2

SAMSUNG

CELULAR GPRS
SGH-D500

A large advertisement for the Samsung SGH-D500. The top half features a man and a woman in formal attire sitting on a leather sofa in a dimly lit room. The man is holding a glass of wine. The Samsung logo is in the top left. The bottom half shows a close-up of the Samsung SGH-D500 flip phone, which has a screen displaying the man's face. The phone is black with a silver keypad and a small screen.

Índice

Precauções Importantes de Segurança.....	7
Desembalando	9
Seu Telefone.....	10
Layout do aparelho	10
Visor	13
Câmera	16
Flash.....	16
Viva voz acoplável	16
Primeiros Passos	17
Como instalar o cartão SIM	17
Como carregar a bateria	19
Como ligar e desligar o telefone.....	20
Como utilizar a função Bloquear teclado.....	21
Funções de Chamada	22
Como efetuar uma chamada	22
Como ajustar o volume.....	28
Como atender uma chamada.....	28
Como visualizar as chamadas não atendidas.....	29
Como mudar rapidamente para o modo Silencioso	30
Como utilizar o fone de ouvido	31
Como Selecionar Funções e Opções	32
Como utilizar as teclas dinâmicas.....	32
Como selecionar as opções	33
Como Inserir Textos	34
Como alterar o modo de inserção de texto	35
Como utilizar o modo ABC.....	36
Como utilizar o modo T9.....	37
Como utilizar o modo Numérico	38
Como utilizar o modo de Símbolos	39
Opções durante uma chamada.....	40
Como colocar uma chamada em espera	40
Como utilizar o Viva-voz	41
Chamada em espera	41
Como utilizar o fone de ouvido Bluetooth	42
Como ligar/desligar a função Nitidez de voz.....	42
Como desligar o microfone (Silenciar).....	43
Como silenciar ou enviar sons das teclas.....	44
Como utilizar a Agenda de telefones.....	44

Como enviar uma sequência de tons DTMF.....	44
Como utilizar o serviço de mensagem.....	45
Como utilizar os serviços do SIM.....	45
Como fazer uma conferência telefônica.....	45
Como Utilizar os Menus	48
Como acessar o menu de funções utilizando a rolagem do visor	48
Como utilizar os atalhos.....	49
Lista de Funções de Menu	50
Registro de chamadas	55
Todas as chamadas (Menu 1.1)	55
Efetuadas (Menu 1.2)	56
Chamadas recebidas (Menu 1.3)	56
Chamadas não atendidas (Menu 1.4)	56
Apagar tudo (Menu 1.5)	57
Duração das chamadas (Menu 1.6)	57
Custo das chamadas (Menu 1.7)	58
Agenda de telefones	60
Lista de contatos (Menu 2.1)	60
Adicionar novo contato (Menu 2.2)	62
Grupo (Menu 2.3)	64
Discagem rápida (Menu 2.4)	66
Meu cartão de visita (Menu 2.5)	67
Meu número (Menu 2.6)	68
Gerenciamento (Menu 2.7)	68
Diretório de serviços (Menu 2.8)	70
Aplicações	71
Mundo JAVA (Menu 3.1)	71
MP3 Player (Menu 3.2)	77
Gravador de voz (Menu 3.3)	81
Horário mundial (Menu 3.4)	84
Alarme (Menu 3.5)	85
Calculadora (Menu 3.6)	86
Conversor (Menu 3.7)	87
Contagem regressiva (Menu 3.8)	87
Cronômetro (Menu 3.9)	88
SIM AT (Menu 3.10)	89
Navegador	90
Início (Menu 4.1)	90
Favoritos (Menu 4.2)	92
Ir para URL (Menu 4.3)	93

Excluir cache (Menu 4.4)	94
Configurações de proxy (Menu 4.5)	94
Proxy atual (Menu 4.6)	96
Mensagens.....	97
Mensagens (Menu 5.1)	97
Mensagens multimídia (Menu 5.2)	106
E-mail (Menu 5.3)	121
Mensagens WAP (Menu 5.4)	136
Correio de voz (Menu 5.5)	136
Modelos de texto (Menu 5.6)	137
Mensagens broadcast (Menu 5.7)	138
Status da memória (Menu 5.8)	139
Caixa de diversões.....	140
Imagens.....	140
Vídeos.....	142
Música	145
Sons	147
Status da memória	149
Agenda	150
Ver mês (Menu 7.1)	150
Ver semana (Menu 7.2)	155
Visualizar dia (Menu 7.3)	156
Agenda (Menu 7.4)	157
Aniversário (Menu 7.5)	158
Diversos (Menu 7.6)	160
Tarefas (Menu 7.7)	161
Alarmes perdidos (Menu 7.8)	162
Nota (Menu 7.9)	163
Status da memória (Menu 7.10)	164
Câmera	165
Tirar uma foto (Menu 8.1)	165
Gravar vídeo (Menu 8.2)	170
Fotos (Menu 8.3)	174
Minhas fotos (Menu 8.4)	176
Videoclips (Menu 8.5)	176
Meus videoclips (Menu 8.6)	177
Configurações.....	178
Hora e Data (Menu 9.1)	178
Config. do telefone (Menu 9.2)	179
Config. do visor (Menu 9.3)	181
Config. de som (Menu 9.4)	183

Índice

Serviços de rede (Menu 9.5).....	186
Conectividade (Menu 9.6).....	191
Segurança (Menu 9.7).....	195
Status da memória (Menu 9.8).....	199
Zerar configurações (Menu 9.9).....	201
Como Solucionar Problemas	202
Códigos de Acesso	205
Código do telefone.....	205
PIN	206
PUK	206
PIN2	207
PUK2	207
Código de restrição	208
Informações de saúde e segurança	209
Informações de certificação SAR	209
Cuidados na utilização de baterias.....	210
Segurança ao dirigir.....	211
Ambiente de operação.....	212
Dispositivos eletrônicos	212
Ambientes Potencialmente Explosivos.....	214
Chamadas de emergência	214
Outras informações importantes de segurança.....	215
Cuidados e manutenção.....	216
Glossário	218
Cartão de Referência Rápida.....	225

Precauções Importantes de Segurança

Leia estas diretrizes antes de utilizar o seu telefone celular. O não cumprimento das mesmas pode ser perigoso ou ilegal.

Segurança ao dirigir o tempo todo

Não use o telefone celular ao dirigir; estacione o veículo primeiro.

Desligue o telefone quando estiver reabastecendo

Não use o telefone em postos de gasolina (postos de serviços) ou próximo a produtos químicos ou inflamáveis.

Desligue a bordo de aviões

Telefones celulares podem causar interferência. Utilizá-los em aeronaves é perigoso e ilegal.

Desligue próximo de qualquer equipamento médico

Desligue o telefone quando estiver próximo a equipamentos médicos. Os hospitais ou locais de cuidado com a saúde podem estar utilizando equipamentos que poderiam ser sensíveis à energia RF externa. Siga os regulamentos e leis em vigor.

Interferência

Todos os telefones celulares podem estar sujeitos a interferências, o que poderá afetar seu desempenho.

Respeite os regulamentos especiais

Siga quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo (por exemplo, um hospital).

Resistência à água


Seu telefone não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

Precauções Importantes de Segurança

Use da maneira correta

Utilize apenas na posição normal (junto ao ouvido). Evite contato desnecessário com a antena quando o telefone estiver ligado.

Chamada de emergência

Insira o número de emergência para a sua localidade atual e em seguida pressione a tecla . Forneça todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Não encerre a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Mantenha crianças pequenas longe do telefone

Mantenha o telefone e todas as suas peças, incluindo os acessórios, fora do alcance das crianças.

Acessórios e baterias

Utilize apenas acessórios e baterias aprovados pela Samsung. O uso de qualquer acessório não autorizado pode danificar seu telefone e pode ser perigoso.

Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung.

Utilize somente serviço autorizado

Apenas pessoal qualificado deve fazer reparos no equipamento.

Para informações mais detalhadas sobre segurança, consulte "Informações de saúde e segurança" na página 209.

AVISO

RISCO DE EXPLOÇÃO SE A BATERIA FOR SUBSTITUÍDA POR UM TIPO INCORRETO.


DESCARTE AS BATERIAS DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES.

Desembalando

Sua embalagem contém os seguintes itens:



Aparelho telefônico

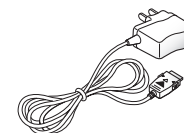

Carregador de viagem



Bateria



Manual do Usuário


Você pode obter os seguintes acessórios para o seu celular com seu revendedor Samsung local:

- Bateria padrão
- Alça de pulso
- Carregador veicular
- Suporte para carro
- Kit veicular hands-free
- Kit de link de dados para PC
- Dongle USB
- Kit de fone de ouvido Bluetooth
- Viva voz acoplável

Observação: Os itens fornecidos com seu telefone e acessórios disponíveis podem ser diferentes, dependendo do país ou provedor de serviço.

Layout do aparelho

A ilustração a seguir exibe os principais elementos do seu telefone:

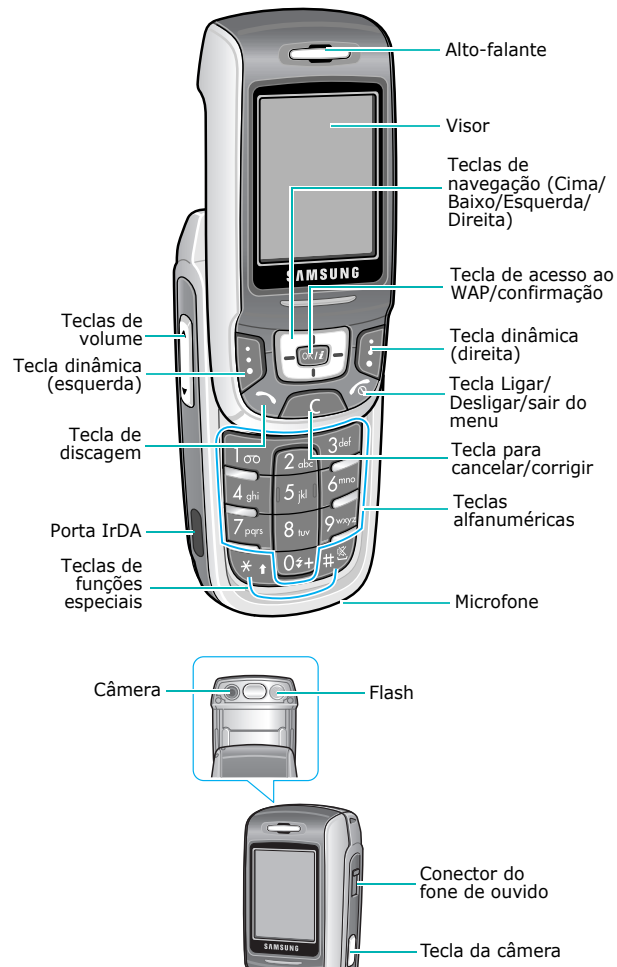

Tecla(s) Descrição



(teclas dinâmicas)

Executam as funções indicadas pelo texto acima delas, na linha inferior do visor.



No modo de espera, permite que você acesse suas opções de menu favoritas diretamente. Para mais detalhes sobre atalhos consulte a página 180.

No modo de Menu, percorre as opções de menu e a Agenda de telefones.

Ao inserir texto, move o cursor, dependendo do lado que você apertar.



No modo de Espera, inicia o Navegador WAP (Wireless Application Protocol - Protocolo de Aplicação Sem Fio).

No modo de Menu, seleciona as opções de menu destacadas.



Apaga caracteres do visor.

No modo de Menu, retorna ao meu anterior.



Faz ou atende uma chamada.

No modo de espera, recupera o último número discado, não atendido ou recebido.



Encerra uma ligação. Quando mantida pressionada, liga ou desliga o aparelho.

No modo de Menu, cancela seu registro e retorna ao modo de Espera.



Quando mantida pressionada no modo de Espera, acessa seu correio de voz.

Tecla(s) Descrição (continuação)

Insere números, letras e alguns caracteres especiais.



Insere caracteres especiais.
Executa várias funções.



(ao lado esquerdo do telefone)

Ajusta o volume da campainha quando o telefone está tocando e o volume do fone de ouvido durante uma chamada.

No modo de Espera, com o telefone aberto, ajusta o volume do tom do teclado. Com o telefone fechado, ativa a luz do visor quando mantida pressionada.

No modo de Menu, percorre as opções de menu e a Agenda de telefones.




(ao lado direito do telefone)

No modo de Espera, acessa o menu **Câmera**. Quando mantida pressionada liga a câmera.

No modo de Captura, tira uma foto.

Visor**Layout do visor**

O visor é composto por três áreas:

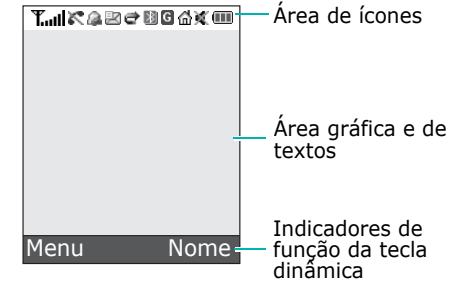

Área	Descrição
Primeira linha	Exibe diversos ícones. Consulte a página 14.
Linhas intermediárias	Exibe mensagens, instruções e qualquer informação que você inserir, por exemplo, número a ser discado.
Última linha	Exibe as funções atribuídas no momento às duas teclas dinâmicas.

Ícones

Ícone Descrição



Exibe a intensidade do sinal recebido. Quanto maior o número de barras, melhor a qualidade do sinal.



Aparece quando uma chamada está em andamento.



Aparece quando você está fora da área de serviço. Quando ele for exibido, você não pode efetuar ou receber uma chamada.



Aparece quando você ajusta um alarme para tocar em um horário especificado. Para mais detalhes consulte a página 85.




Aparece quando uma nova mensagem de texto foi recebida.



Aparece quando um novo correio de voz foi recebido.



Aparece quando uma nova mensagem multimídia foi recebida ou enviada. Quando  estiver piscando vermelho e azul, a mensagem multimídia está sendo recuperada do servidor MMS ou está sendo enviada.



Aparece quando um novo e-mail foi recebido ou enviado. Quando @ estiver piscando vermelho e azul, um e-mail está sendo recuperado do servidor de e-mails ou está sendo enviado.



Pisca em rotação quando uma das Entradas de mensagem está cheia.



Aparece quando a função Redirecionamento de chamadas está ativa. Para mais detalhes consulte a página 186.

Ícone Descrição (continuação)



Aparece quando a porta IrDA está ativa. Para mais detalhes consulte a página 195.



Aparece quando a função Bluetooth está ativa. Para mais detalhes consulte a página 192.



Aparece quando você sincroniza as informações pessoais armazenadas em seu telefone com as aplicações de PC correspondentes utilizando o software do conjunto do PC.



Aparece quando você está conectado à rede GPRS.



Aparece quando você está na área residencial, se você registrou-se para esse serviço.



Aparece quando você está na área urbana, se você registrou-se para esse serviço.



Aparece quando você ajusta o telefone para vibrar ao receber uma chamada. Para mais detalhes consulte a página 183.



Aparece quando o modo Silencioso está ativo. Para mais detalhes consulte a página 30.



Exibe o nível de sua bateria. Quanto mais barras forem exibidas, mais carga a bateria possui.

Luz do visor

O visor e o teclado são iluminados por uma luz de fundo. A luz do visor se acende quando você pressiona qualquer tecla ou abre o telefone. Ela apaga se nenhuma tecla for pressionada em um determinado período de tempo, dependendo da configuração na opção de menu **Luz do visor (Menu 9.3.5)**. Consulte a página 183 para mais detalhes.

Câmera

O módulo câmera na parte posterior do seu telefone permite que você tire uma foto ou grave um vídeo.

Para mais detalhes sobre a função Câmera, consulte a página 165.


Flash

Você pode utilizar o flash embutido na parte posterior do telefone, à direita da câmera, para tirar fotos quando estiver escuro.

Viva voz acoplável

Com o viva voz acoplável, você pode ouvir melhor os sons. Para isso, tire a tampa e conecte o viva voz na entrada do fone de ouvido, do lado direito do telefone.

Após utilizar o viva voz acoplável, recoloque a tampa.

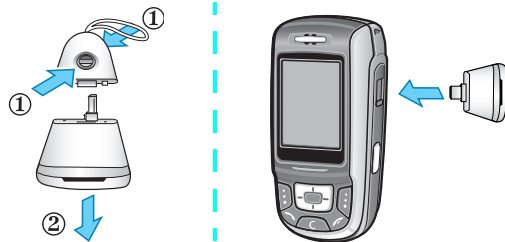


Primeiros Passos


Como instalar o cartão SIM

Quando você assina os serviços de uma rede de telefonia celular, você recebe um cartão SIM onde já estão carregados os detalhes da sua assinatura, tais como o seu PIN (Número de Identificação Pessoal), quaisquer serviços opcionais e assim por diante.

Importante! O cartão SIM e seus contatos podem danificar-se facilmente se forem arranhados ou dobrados. Portanto, tenha cuidado ao manusear, inserir ou remover o cartão.

Mantenha todos os cartões SIM fora do alcance de crianças.


1. Se necessário, desligue o telefone mantendo a tecla  pressionada até que a imagem de encerramento seja exibida.
2. Remova a bateria. Para fazer isso:
 - ① Pressione a trava da bateria e segure-a nessa posição.
 - ② Levante a bateria, conforme a ilustração.

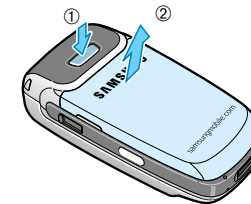


Primeiros Passos

3. Deslize o cartão SIM na entrada do cartão, conforme indicado, para que o cartão fique fixado na posição.


Certifique-se de que os contatos dourados do cartão fiquem virados para o telefone e que a parte chanfrada do cartão corresponde ao encaixe.

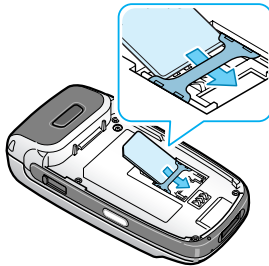

Observação: Quando você precisar remover o cartão SIM, deslize-o para cima, conforme exibido, e retire-o da entrada.

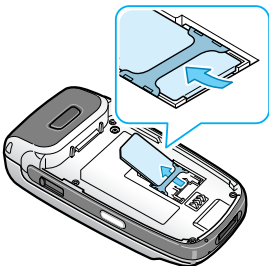

4. Instale a bateria de maneira que as guias na sua extremidade se alinhem com as ranhuras na base do aparelho.

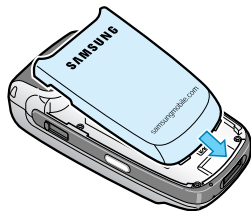

Primeiros Passos

5. Pressione a bateria para baixo até que ela se encaixe no lugar. Certifique-se de que a bateria esteja instalada adequadamente antes de ligar o aparelho.




Como carregar a bateria

Seu telefone possui uma bateria recarregável de Li-Ion. Um carregador de viagem é fornecido juntamente com seu aparelho para carregar a bateria. Utilize apenas baterias e carregadores aprovados pelo fabricante. Consulte seu revendedor Samsung para mais detalhes.


O adaptador de viagem permite que você utilize o telefone enquanto a bateria está sendo carregada, porém isso faz com que o telefone seja carregado mais lentamente.

Observação: Você deve carregar completamente a bateria antes de utilizar o seu celular pela primeira vez. A carga completa de uma bateria descarregada leva cerca de 90 minutos.

1. Com a bateria posicionada no aparelho, plugue o conector do adaptador de viagem na entrada da parte inferior do telefone. Certifique-se de que a seta do conector aponta o aparelho e tanto a seta como o visor estão voltados na mesma direção.

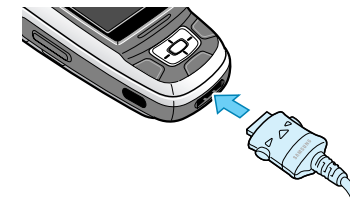

2. Plugue o carregador em uma tomada comum.
3. Quando a carga estiver completa, desconecte o adaptador da tomada e remova-o do telefone pressionando os botões em ambos os lados do conector simultaneamente e puxando-o enquanto isso.

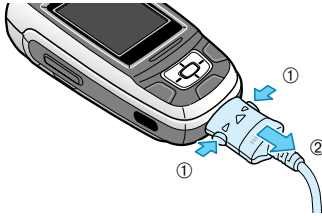


Observação: Não remova a bateria do celular sem desconectar o adaptador enquanto a mesma estiver sendo carregada. Se você fizer isso, poderá danificar o telefone.

Indicador de bateria fraca

Quando a bateria está fraca e restam apenas alguns poucos minutos de conversação, um alerta é emitido e a mensagem "Bateria fraca" se repete em intervalos regulares no visor. Quando isso acontece, seu telefone desliga a luz do visor para conservar a energia restante da bateria.

Se o nível de bateria se torna muito baixo, o celular é desligado automaticamente.


Como ligar e desligar o telefone

1. Abra o telefone.
2. Mantenha a tecla  pressionada até que o telefone seja ligado.
3. Se o telefone solicitar que você insira o seu código, faça isso e pressione a tecla dinâmica **OK**. O código do aparelho é definido como "00000000" de fábrica. Para mais detalhes consulte a página 205.

4. Se o telefone solicitar um PIN, insira-o e pressione a tecla dinâmica **OK**. Para mais detalhes consulte a página 206.

O telefone procura sua rede e quando ele a encontra, a tela de espera aparece no visor. Agora você pode efetuar ou receber uma chamada.

Observação: Para alterar o idioma, utilize o menu **Idioma (Menu 9.2.1)**; para obter mais detalhes consulte a página 179.

5. Quando desejar desligar o aparelho, mantenha a tecla  pressionada até que a imagem de encerramento seja exibida.

Observação: Quando o telefone estiver fechado, você primeiramente precisará abri-lo para ativar o visor e o teclado.

Como utilizar a função Bloquear teclado

Você pode abrir o telefone para utilizar o teclado numérico e fechá-lo para que ele ocupe menos espaço.

Quando você fecha o telefone, o visor é desligado e o telefone automaticamente bloqueia as teclas de função expostas; assim, se forem pressionadas acidentalmente, nada acontecerá.

Para desbloquear o teclado, mantenha pressionada a tecla dinâmica **Desbloquear** ou a tecla dinâmica Esquerda e pressione a tecla dinâmica **OK**. O teclado é ativado e você pode utilizar as funções do telefone.

Funções de Chamada

Como efetuar uma chamada

Quando a tela de modo de espera for exibida, digite o código de área (DDD), o código da operadora e o número do telefone e pressione a tecla **↵**.

Observação: Ao ativar a opção **Rediscagem automática** no menu **Configurações extras (Menu 9.2.5)**, o número é rediscado automaticamente até 10 vezes quando a pessoa não atende a ligação ou já está no telefone; vide página 180 para mais detalhes.

Como efetuar uma chamada internacional

1. Mantenha a tecla **0** pressionada. O caractere **+** é exibido. Ou digite **00**.
2. Insira o código de país (DDI), o código da operadora, código de área (DDD) e número de telefone e pressione a tecla **↵**.

Como corrigir o número

Para limpar	Pressione
o último dígito exibido	a tecla C .
qualquer outro dígito no número	a tecla Esquerda ou Direita até que o cursor esteja imediatamente à direita do dígito a ser apagado e pressione a tecla C . Você também pode inserir um dígito faltante.
todo o visor	e segure a tecla C por mais de um segundo.

Como encerrar uma chamada

Ao finalizar sua chamada, pressione rapidamente a tecla **↵** ou feche o telefone.

Observação: Você pode configurar o telefone para executar alguma ação no menu **Configurações do slide (Menu 9.2.3)** quando você o fecha. Para mais detalhes consulte a página 179. Enquanto você estiver utilizando um fone de ouvido, a chamada não será encerrada ao fechar o telefone, mesmo se a opção **Para baixo** do menu estiver definida como **Parar operação**.

Como rediscar o último número

O aparelho armazena os números que você discou, as ligações recebidas ou não atendidas se o receptor ou o originador da chamada puder ser identificado. Consulte "Registro de chamadas" na página 55 para mais detalhes.

Para rediscar quaisquer desses números:

1. Se você tiver digitado quaisquer caracteres no visor, pressione a tecla **↵** para retornar ao modo de Espera.
2. Pressione a tecla **↵** para exibir uma lista dos números utilizados mais recentes na ordem na qual as chamadas foram efetuadas, não atendidas ou recebidas.
3. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer os números até que o número desejado seja exibido.
4. Pressione a tecla **↵** para discar para o número exibido.

Como efetuar uma chamada a partir da Agenda de telefones

Você pode armazenar os nomes e números de telefone das pessoas que você liga regularmente nas memórias do cartão SIM ou do telefone. Esses registros são coletivamente chamados de Agenda de telefones. Você não precisa então lembrar todos seus números; simplesmente selecione o nome desejado para que o número associado seja discado novamente.

Uma vez armazenado um número na Agenda de telefones, você pode discá-lo pressionando poucas teclas. Você pode também atribuir os números utilizados com mais frequência às teclas numéricas utilizando a função de Discagem rápida.

Para mais detalhes sobre a função Agenda de telefones consulte a página 60.

Como armazenar um número no modo de espera






No momento em que você começa a digitar um número, **Salvar** é exibido acima da tecla dinâmica esquerda para permitir que o número seja armazenado na Agenda de telefones.

Observação: Você pode selecionar a posição padrão da memória na qual você deseja salvar seus números. Para mais detalhes consulte a página 62.

Para armazenar um número na memória do telefone:

1. Insira o número que você deseja armazenar.
Observação: Se você cometer um erro durante a digitação de um número, corrija-o utilizando a tecla **C**. Para mais detalhes consulte a página 22.
2. Quando tiver certeza de que está correto, pressione a tecla dinâmica **Salvar**.
3. Selecione **Telefone** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

4. Selecione um ícone para identificar a categoria do número a ser armazenado. Cinco categorias estão disponíveis:

-  **Celular**
-  **Casa**
-  **Escritório**
-  **Fax**
-  **Outro**

Para selecionar a categoria, pressione a tecla para Cima ou para Baixo, seguida pela tecla dinâmica **Selecionar**.

5. Pressione a tecla para Baixo para mover e alterar a configuração ou inserir mais informações, se necessário.
 - **Último nome/Primeiro nome:** Insira o nome do registro. Para mais detalhes sobre como inserir caracteres consulte a página 34.
 - **Celular/Casa/Escritório/Fax/Outro:** Adicione um número para cada categoria.
 - **E-mail:** Insira um endereço de e-mail.
 - **ID de chamada:** Atribua uma imagem como a imagem do identificador de chamadas a ser exibida quando você receber uma chamada do número selecionado.
 - **Alerta:** Selecione uma melodia de campanha exclusiva para o registro. Ao selecionar um tom diferente para cada registro, as chamadas de voz recebidas que tiverem identificador de chamada podem ser distinguidas das outras.
 - **Grupo:** selecione um dos grupos de relação padrão, onde o registro está incluído. Agrupar os registros permite que você faça uma busca por um número dentro do grupo. Consulte a página 65.
 - **Notas:** adicione uma nota sobre a pessoa.
6. Ao finalizar a inserção das informações sobre o registro na Agenda de telefones, pressione a tecla **OK/↵**.
Ou, se preferir, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Salvar**.

Após armazenar, o telefone exibe as informações sobre o registro que você acabou de salvar.

7. Para	Pressione a
utilizar as opções de registro	tecla dinâmica Opções . Para mais detalhes consulte a página 61.
discar um número	tecla para Baixo para ir até um número e pressione a tecla ↵.
retornar para a tela de espera	tecla dinâmica Voltar ou a tecla ↶.

Para armazenar um número no cartão SIM:

1. Digite o número que você deseja armazenar.
2. Quando você tiver certeza de que está correto, pressione a tecla dinâmica **Salvar**.
3. Selecione **SIM** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
Observação: Se você trocar de telefone, quaisquer números armazenados na memória do seu cartão SIM estarão automaticamente disponíveis no seu novo aparelho, mas os números armazenados na memória do telefone têm que ser digitados novamente.
4. Digite um nome e pressione a tecla dinâmica para Baixo.
5. Se necessário, altere os números de telefone e pressione a tecla para Baixo.
6. Se você não deseja gravar o número e nome na posição sugerida, pressione a tecla **C** para limpar o número da posição e insira outra posição pressionando as teclas numéricas.
7. Ao finalizar a inserção das informações do registro na Agenda de telefones, pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

Após armazenar, o telefone exibe informações sobre o registro que acabou de ser salvo.

8. Para	Pressione a
utilizar as opções de registro	tecla dinâmica Opções . Para mais detalhes consulte a página 61.
discar um número	tecla ↵.
retornar para a tela de espera	tecla dinâmica Voltar ou a tecla ↶.

Como discar um número a partir do cartão SIM

Uma vez armazenados os números de telefone no cartão SIM, você pode discá-los fácil e rapidamente utilizando os números da posição atribuídos a eles no cartão SIM.

Observação: Se você não conseguir lembrar um número de posição ou se você quiser discar para um número na memória do telefone, você deve acessar o menu **Lista de contatos (Menu 2.1)** para pesquisar o registro por nome. Para obter detalhes consulte a página 60.

1. No modo de Espera, insira o número da posição para o número de telefone que você deseja discar e pressione a tecla **#**.
O registro será exibido.
2. Você pode pressionar a tecla Esquerda ou Direita para encontrar outros números.
3. Pressione a tecla dinâmica **Discar**, a tecla ↵ ou a tecla **OK/✓** quando tiver selecionado o número desejado.

Como ajustar o volume

Se você desejar ajustar o volume do alto-falante durante uma chamada, utilize as teclas de volume situadas à esquerda do aparelho.

Pressione a tecla ▲ para aumentar e ▼ para diminuir o volume.



No Modo de espera, é possível ajustar o volume do tom de teclado utilizando essas teclas.

Como atender uma chamada

Quando você recebe uma chamada, o telefone toca e exibe a imagem de chamada recebida.

Se o número de telefone ou nome do originador da chamada estiver armazenado na sua Agenda de telefones, ele será exibido.

1. Pressione a tecla ou a tecla dinâmica **Aceitar** ou abra o telefone para atender a chamada recebida.

Se a opção **Qualquer tecla** no menu **Configurações extras (Menu 9.2.5)** estiver ativada, você poderá pressionar qualquer tecla para atender a chamada, exceto e a tecla dinâmica **Rejeitar**. Consulte a página 181.

Observações:

- Para rejeitar a chamada, pressione a tecla dinâmica **Rejeitar** ou a tecla .
- Você pode silenciar a campainha mantendo pressionadas as teclas de Volume.

2. Encerre a chamada fechando o telefone ou pressionando a tecla .

Observações:

- Você pode configurar o telefone para executar alguma ação no menu **Configurações do slide (Menu 9.2.3)** quando você o fecha. Para mais detalhes consulte a página 179. Enquanto você estiver utilizando um fone de ouvido, a chamada não será encerrada ao fechar o telefone, mesmo se a opção **Para baixo** do menu estiver definida como **Parar operação**.
- Você pode atender a uma chamada enquanto estiver utilizando a Agenda de telefones ou as funções de menu. Após encerrar a chamada, o visor retorna à função de tela que você estava utilizando.

Como visualizar as chamadas não atendidas

Se, por qualquer razão, você não puder atender uma chamada, será possível descobrir quem ligou, para que você possa retornar a ligação.

O número de chamadas não atendidas é exibido na tela de espera imediatamente após a chamada ter sido perdida.

Para visualizar imediatamente a chamada não atendida:

1. Se necessário, abra o telefone.
2. Pressione a tecla dinâmica **Ver**.

O número correspondente à chamada não atendida mais recente, caso esteja disponível, será exibido.

3. Para	Pressione a
percorrer as chamadas não atendidas	tecla para Cima ou para Baixo.
acessar as opções	tecla dinâmica Opções . Veja abaixo.
discar o número exibido	tecla .

Ao pressionar a tecla dinâmica **Opções**, você pode acessar as seguintes opções:

Detalhes: exibe informações sobre a chamada, como número ou nome, se disponível, e hora e data em que a chamada foi recebida.

Retorno de chamada: disca o número.

Colar: permite que você salve o número na Agenda de telefones. Para mais detalhes sobre como armazenar um número, consulte a página 62.


Enviar mensagem: permite que você envie uma mensagem SMS (Serviços de Mensagens Curtas) ou MMS (Serviço de Mensagens Multimídia) ao um número. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 97 ou 106, respectivamente.

Apagar: apaga a chamada atual.


Apagar tudo: apaga todas as chamadas.

Como mudar rapidamente para o modo Silencioso

O modo Silencioso é conveniente quando você deseja silenciar o seu telefone, como por exemplo, no cinema.

No modo de Espera, mantenha a tecla **#** pressionada até que a mensagem "Modo silencioso ativado" e o ícone do modo Silencioso () sejam exibidos.

No modo Silencioso, em vez de emitir sons, seu telefone vibrará ou não fará nada, dependendo da função e da situação.

Para sair do modo silencioso e reativar as configurações de som anteriores, mantenha a tecla **#** pressionada novamente até que a opção "Modo silencioso desativado" seja exibida. O ícone de modo Silencioso () não é mais exibido.


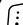
Como utilizar o fone de ouvido

Com o fone de ouvido, você pode efetuar ou responder uma chamada sem segurar o aparelho.

Quando você conecta o fone de ouvido à entrada do lado direito do telefone, o botão no fone de ouvido vai funcionar conforme descrito abaixo:

Para	Pressione o
rediscar a última chamada	botão para exibir os registros e, em seguida, mantenha-o pressionado.
responder uma chamada	botão por mais de dois segundos quando o telefone tocar.
encerrar uma chamada	botão por mais de dois segundos.

Como Selecionar Funções e Opções

Seu aparelho oferece um conjunto de funções que permite sua personalização. Estas funções estão distribuídas em menus e sub-menus, acessados por meio de duas teclas dinâmicas,  e . Cada menu e sub-menu permite que você visualize e altere as configurações de uma função específica.

Como utilizar as teclas dinâmicas

As funções das teclas dinâmicas variam segundo o contexto atual; a categoria na última linha do visor, imediatamente acima de cada uma das teclas, indica sua função atual.

Exemplo:




Pressione a tecla dinâmica esquerda para acessar o modo de Menu.

Pressione a tecla dinâmica direita para acessar a **Lista de contatos** no menu **Agenda de telefones**.

Como selecionar as opções

Para visualizar as diversas funções e opções disponíveis e selecionar a desejada:

1. Pressione a tecla dinâmica apropriada.

2. Para	Pressione a
selecionar a: <ul style="list-style-type: none">• função exibida• opção destacada	tecla dinâmica Selecionar ou a tecla OK/↵ .
visualizar a próxima função ou destacar a próxima opção em uma lista	tecla para Baixo.
retornar para a função ou opção anterior em uma lista	tecla para Cima.
retornar um nível na estrutura de menu	tecla dinâmica Voltar ou a tecla C .
sair da estrutura de menu sem alterar as configurações	tecla  .

Em algumas funções, o código ou PIN podem ser solicitados. Insira o código e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Observação: Ao acessar uma lista de opções, seu telefone destaca a opção ativada atualmente. Entretanto, se houver apenas duas opções, tais como **Ligar/Desligar** ou **Ativar/Desativar**, seu telefone destaca a opção que não está atualmente ativa, para que você possa selecioná-la diretamente.

Como Inserir Textos

Ao utilizar o seu telefone, você muitas vezes precisará inserir textos, por exemplo, ao armazenar um nome na Agenda de telefones, criar sua mensagem de saudação personalizada ou para registrar compromissos em sua agenda. Você pode digitar caracteres alfanuméricos utilizando o teclado do aparelho.

Seu telefone possui os seguintes modos de inserção de texto:

- **Modo ABC**

Esse modo permite que você insira as letras pressionando a tecla marcada com a letra desejada. Pressione a tecla uma, duas, três ou quatro vezes até que a mesma seja exibida.

- **Modo T9**

Este modo permite inserir palavras com apenas um toque no teclado por letra. Cada tecla no teclado possui mais de uma letra, por exemplo, ao pressionar a tecla **5**, você pode inserir as letras J, K ou L. Entretanto, o modo T9 compara automaticamente as séries de toques no teclado com um dicionário idiomático interno para determinar a palavra correta, exigindo assim muito menos toques no teclado do que o modo tradicional de inserção Alfabeto.

- **Modo Numérico**

Este modo permite inserir números.


- **Modo de Símbolos**





Esse modo permite que você insira diversos símbolos e marcas de pontuação.

Como alterar o modo de inserção de texto

Quando você estiver em um campo que permita a inserção de caracteres, deve observar o indicador de modo de inserção no visor.

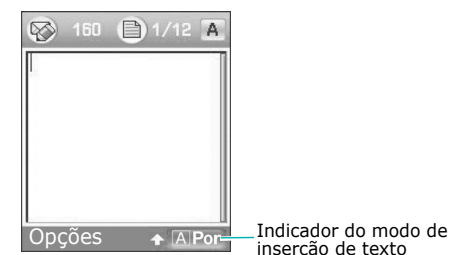Exemplo: Ao redigir uma mensagem de texto

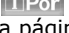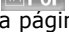

Para selecionar	Pressione a tecla dinâmica direita até que
o modo ABC	 seja exibido. Consulte a página 36.
o modo T9	 seja exibido. Consulte a página 37.
o modo Numérico	 seja exibido. Consulte a página 38.
o modo de Símbolos	 seja exibido. Consulte a página 39.

Como utilizar o modo ABC

Utilize as teclas **1** até **0** para inserir seu texto.

1. Pressione as teclas com a letra desejada:
 - Uma vez para a primeira letra
 - Duas vezes para a segunda letra
 - E assim por diante
2. Selecione outras letras da mesma forma.

Observação: O cursor se move para a direita quando você pressiona uma tecla diferente. Ao inserir a mesma letra duas vezes ou uma letra diferente na mesma tecla, aguarde alguns segundos para o cursor se mover automaticamente para a direita e em seguida selecione a próxima letra.

Consulte a tabela abaixo para obter mais detalhes sobre quais caracteres estão disponíveis.

Tecla	Caracteres na ordem de exibição	
	Maiúsculas	Minúsculas
1	. , - ? ! ' @ : 1	
2	A B C Ç Ã Á À Â 2	a b c ç ã á à â 2
3	D E F É Ê 3	d e f é ê 3
4	G H I Í 4	g h i í 4
5	J K L 5	j k l 5
6	M N O Õ Ó Ô Ñ 6	m n o õ ó ô ñ 6
7	P Q R S 7	p q r s 7
8	T U V Ú Ü 8	t u v ú ü 8
9	W X Y Z 9	w x y z 9
0	0	

Observação: Os caracteres disponíveis no modo Alfabeto podem ser diferentes, dependendo do idioma selecionado.

- Para inserir um espaço, pressione a tecla **#**.

- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo ABC, utilize a tecla *****. Há três opções de maiúscula/minúscula: Minúsculas (sem indicação), Primeira maiúscula (**↑**) e Maiúsculas (**↑**).
- Você pode mover o cursor utilizando as teclas Esquerda e Direita. Para apagar letras, pressione a tecla **C**. Mantenha a tecla **C** pressionada para apagar tudo.

Como utilizar o modo T9

O modo de inserção de texto T9 permite que você insira qualquer caractere utilizando toques de tecla únicos. Este modo de inserção de texto é baseado em um dicionário incorporado.

Para inserir uma palavra no modo T9:

1. Quando estiver no modo T9, comece inserindo uma palavra pressionando as teclas **2** até **9**. Pressione cada tecla somente uma vez para cada letra.

Exemplo: para inserir "HELLO" no modo T9, pressione as teclas **4, 3, 5, 5 e 6**.

A palavra que você está inserindo será exibida no visor. Ela pode mudar a cada tecla pressionada.

2. Insira a palavra inteira antes de editar ou eliminar quaisquer letras digitadas.
3. Quando a palavra for exibida corretamente, vá para a etapa 4.

Se a palavra não for exibida corretamente, pressione a tecla **0** repetidamente para exibir seleções de palavras alternativas para as teclas que você pressionou.

Exemplo: 'ano' e 'bom' compartilham a sequência **2, 6 e 6**. O aparelho exibirá inicialmente a opção de utilização mais comum.

4. Insira um espaço pressionando a tecla **#** e comece a inserir a próxima palavra.

Para adicionar uma nova palavra ao dicionário T9:

1. Depois de pressionar as teclas correspondentes à palavra que você deseja adicionar, pressione a tecla **0** para exibir as palavras alternativas.
2. Quando não houver mais palavras alternativas, o visor exibirá **Soletrar** na linha inferior. Pressione a tecla dinâmica **Soletrar** ou a tecla **OK/↵**.
3. Digite a palavra que você deseja adicionar utilizando o modo ABC; consulte a página 35.
4. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
A palavra é adicionada ao dicionário T9 e se torna a primeira palavra para as séries de toques de tecla associadas.

Observação: Este recurso pode não estar disponível para alguns idiomas.

- Para inserir pontos finais, hífen ou apóstrofos, pressione a tecla **1**. O modo T9 aplica as regras gramaticais para garantir que a pontuação correta seja utilizada.
- Para alternar entre maiúsculas e minúsculas no modo T9, utilize a tecla **✱**. Há três opções de maiúscula/minúscula: Minúsculas (sem indicação), Primeira maiúscula (**↑**) e Maiúsculas (**⬆**).
- Você pode mover o cursor utilizando as teclas Esquerda e Direita. Para apagar letras pressione a tecla **C**. Mantenha a tecla **C** pressionada para apagar tudo.

Como utilizar o modo Numérico

O modo Numérico permite que você insira números em uma mensagem de texto. Pressione as teclas correspondentes aos dígitos que deseja inserir.

Como utilizar o modo de Símbolos

O modo de símbolos permite que você insira símbolos em uma mensagem de texto.

Para	Pressione a
selecionar um símbolo	a tecla numérica correspondente.
exibir mais símbolos	a tecla para Cima ou para Baixo.
apagar o(s) símbolo(s) inseridos	a tecla C .
inserir o(s) símbolo(s) em sua mensagem	a tecla dinâmica OK .

Opções durante uma chamada

O seu telefone fornece diversas funções de controle que podem ser utilizadas durante uma chamada.


Como colocar uma chamada em espera

Você pode colocar a chamada atual em espera sempre que desejar. Você pode efetuar outra ligação enquanto uma chamada estiver em andamento se este serviço for suportado pela rede.

Para colocar uma chamada em espera, basta pressionar a tecla dinâmica **Espera**. Você pode reativar a chamada sempre que desejar pressionando a tecla dinâmica **Recup.**

Para efetuar uma chamada enquanto outra estiver em andamento:

1. Insira o número do telefone que deseja chamar ou procure-o na Agenda de telefones.
Para obter detalhes sobre como procurar um número na Agenda de telefones consulte a página 60.

2. Pressione a tecla  para efetuar a segunda chamada.

A primeira chamada será colocada em espera automaticamente.

Ou,


1. Coloque a chamada atual em espera pressionando a tecla dinâmica **Espera**.
2. Faça a segunda chamada da maneira usual.

Quando você tiver uma chamada ativa e uma chamada em espera, você poderá alternar entre as duas, mudando a chamada em espera para ativa e vice-versa.

Para alternar entre as duas chamadas basta pressionar a tecla dinâmica **Alternar**.



Opções durante uma chamada



A chamada atual é colocada em espera e a chamada em espera é reativada de maneira que você possa continuar a conversa.

Ao terminar, encerre cada ligação normalmente pressionando a tecla .

Como utilizar o Viva-voz

Você pode ouvir e falar ao telefone de uma distância curta sem ter que segurar o telefone junto ao ouvido, por exemplo, em cima de uma mesa próxima.

Para utilizar essa função, pressione a tecla OK/ durante uma chamada. O ícone  será exibido na linha inferior da tela.


Para retornar ao modo de telefone normal pressione a tecla OK/ novamente e o ícone  aparecerá na linha inferior da tela.

Observação: Quando você estiver no modo Viva-voz, a função Nitidez de voz será automaticamente desativada.


Chamada em espera

Você pode atender uma chamada enquanto tiver outra em andamento se este serviço for suportado pela rede e você tiver configurado a opção de menu **Chamada em espera (Menu 9.5.3)** como **Ativar**; consulte a página 189. Você será avisado do recebimento de uma chamada através de um tom de chamada em espera.

Para atender uma chamada enquanto tiver outra em andamento:

1. Pressione a tecla  para responder à chamada recebida. A primeira chamada será automaticamente colocada em espera.
2. Para alternar entre as duas chamadas, pressione a tecla dinâmica **Alternar**.

3. Para encerrar uma chamada em espera, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione a opção **Encerrar chamada em espera**.

Para encerrar a chamada atual pressione a tecla .

Como utilizar o fone de ouvido Bluetooth

Ao utilizar o fone de ouvido Bluetooth, você pode conversar com a pessoa ao telefone sem ter que segurá-lo junto ao ouvido durante uma chamada.

Para isso, é necessário primeiro registrar seu fone de ouvido e conectá-lo no telefone. Para mais detalhes consulte a página 192.

Para utilizar o fone de ouvido Bluetooth:

1. Coloque o fone de ouvido.
2. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
3. Selecione a opção **Alternar para fone de ouvido**.
4. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Agora você pode falar com a outra pessoa através do fone de ouvido.

Para retornar ao modo de telefone normal, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione a opção **Alternar para telefone**.

Como ligar/desligar a função Nitidez de voz

Você pode aumentar a sensibilidade do microfone para permitir que outra pessoa ao telefone ouça sua voz mesmo se você estiver sussurrando.

Observação: Se você estiver utilizando a função Viva-voz, você deve primeiro desativá-la a fim de utilizar a função Nitidez de voz.

Para ativar a função Nitidez de voz:

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione a opção **Nitidez de voz ligada**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Para desligar a função Nitidez de voz:

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione a opção **Nitidez de voz desligada**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Como desligar o microfone (Silenciar)

Você pode desligar temporariamente o microfone do seu telefone de maneira que a pessoa com quem está falando não possa ouvi-lo.

Exemplo: Você deseja dizer algo para outra pessoa na sala, mas não quer que o seu interlocutor o ouça.

Para desligar o microfone temporariamente:

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
 2. Selecione a opção **Silenciar**.
 3. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
- A pessoa que está ao telefone não pode mais ouvi-lo.

Para ligar novamente o microfone:

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
 2. Selecione a opção **Desativar mudo**.
 3. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
- A pessoa pode ouvi-lo novamente.

Como silenciar ou enviar sons das teclas

Essa opção possibilita que você ative ou desative os tons de tecla. Se a opção **Silenciar teclas** for selecionada, seu telefone não transmite os tons DTMF (Tons duais de frequência múltipla) das teclas, o que permite que você pressione as teclas durante uma ligação sem ser incomodado pelos sons que elas emitem.

Observação: Para se comunicar com secretárias eletrônicas ou sistemas de telefonia computadorizada, a opção **Enviar teclas** deve ser selecionada.

Como utilizar a Agenda de telefones

Você pode utilizar o menu **Agenda de telefones** durante uma chamada, assim você pode procurar por ou armazenar registros.

Para mais detalhes sobre a função Agenda de telefones consulte a página 63.

Como enviar uma sequência de tons DTMF

Você pode enviar tons DTMF como um grupo após inserir o número inteiro que você precisa enviar ou recuperar um número da lista da Agenda de telefones.

Essa opção é útil quando você informa uma senha ou número de conta a um sistema automatizado, como um serviço bancário.

Para enviar tons DTMF:

1. Quando você estiver conectado ao sistema de tele-serviço, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione a opção **Enviar DTMF**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

4. Insira o número que você deseja enviar e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Os tons são enviados.

Como utilizar o serviço de mensagem

Se você receber uma mensagem durante uma chamada, o ícone Mensagem (✉) será exibido no visor. A opção **Mensagem** permite que você leia a mensagem. Você pode também enviar uma nova mensagem.

Para mais detalhes sobre a função Mensagens consulte a página 97.

Como utilizar os serviços do SIM

O menu **Serviço SIM** ficará disponível se você utilizar um cartão SIM que forneça serviços adicionais, tais como notícias, previsão do tempo, esportes, entretenimento e serviços locais. Os serviços disponíveis podem variar, dependendo dos planos de seu provedor de serviço.

Para mais detalhes consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviço.

Como fazer uma conferência telefônica

A conferência telefônica é um serviço da rede que permite que até seis pessoas participem simultaneamente de uma conferência telefônica. Entre em contato com o seu provedor de serviços para mais detalhes sobre a assinatura deste serviço.

Como configurar uma conferência telefônica

1. Ligue normalmente para o primeiro participante.


2. Ligue normalmente para o segundo participante. A primeira ligação é automaticamente colocada em espera.
3. Para adicionar o primeiro participante na conferência telefônica, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione a opção **Conferência**. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
4. Para adicionar outra pessoa à conferência telefônica, ligue para ela normalmente e então pressione a tecla dinâmica **Opções**. Selecione a opção **Conferência** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Você pode adicionar outros participantes ao atender a chamada pressionando a tecla dinâmica **Opções** e em seguida a opção **Conferência**. Repita este procedimento conforme necessário.

Como ter uma conversa privada com um dos participantes

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e escolha **Dividir**. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
A lista de participantes da chamada é exibida.
2. Destaque uma pessoa da lista pressionando a tecla para Cima ou para Baixo, seguida pela tecla **Selecionar**.
Agora você pode conversar privativamente com essa pessoa. Os outros participantes podem continuar a conversar entre si.
3. Para retornar para a conferência telefônica, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione a opção **Conferência**. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
Todos os participantes da conferência telefônica podem ouvir uns aos outros.

Como remover um participante

1. Pressione a tecla dinâmica **Opções** e escolha **Remover**. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
A lista de participantes da chamada é exibida.
2. Destaque uma pessoa da lista pressionando a tecla para Cima ou para Baixo, seguida pela tecla **Selecionar**.
A chamada com esse participante é encerrada, mas você pode continuar a falar com os outros.
3. Se desejar encerrar a conferência telefônica, feche o telefone ou pressione a tecla .

Como Utilizar os Menus

O seu celular oferece uma série de funções que permitem que você o personalize segundo suas necessidades. Estas funções estão ordenadas em menus e sub-menus.

Estes menus e sub-menus podem ser acessados fazendo a rolagem do visor com as teclas de navegação ou pelo uso de atalhos.

Como acessar o menu de funções utilizando a rolagem do visor

1. No modo de espera, pressione a tecla dinâmica Menu para acessar o modo de **Menu**.
2. Selecione **Configurações** utilizando as teclas de Navegação e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Pressione as teclas para Cima ou para Baixo para atingir um menu principal, por exemplo, **Config. do telefone**. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
4. Se o menu possuir quaisquer sub-menus, por exemplo, **Idioma**, escolha o que deseja percorrendo o visor com a tecla para Cima ou para Baixo e pressionando a tecla dinâmica **Selecionar**.

Se o menu selecionado tiver sub-menus, repita esta etapa.

5.	Para	Pressione a
	percorrer os menus	tecla para Cima ou para Baixo.
	confirmar a configuração escolhida	tecla dinâmica Selecionar ou a tecla OK/ ↵ .
	voltar para o nível de menu anterior	tecla dinâmica Voltar ou a tecla C .
	sair do menu sem alterar as configurações	tecla ⌂ .

Como utilizar os atalhos

Os itens de menu, como menu, sub-menus e opções podem ser acessados rapidamente utilizando seu número de atalho. Para os menus principais, você pode acessar qualquer um deles pressionando as teclas numéricas (**1** a **9**) correspondentes à posição na tela.

Pressione a tecla dinâmica **Menu** e insira o número de menu desejado.

Observações:

- Os números atribuídos a cada menu são indicados na lista da página 50. Eles podem não corresponder ao menu em seu telefone, dependendo dos serviços suportados pelo cartão SIM.
- Para obter o menu número 10, utilize a tecla **0**.

Exemplo: Como acessar o menu **Idioma**

1. Pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Pressione a tecla **9** para **Configurações**.
3. Pressione a tecla **2** para **Config. do telefone**.
4. Pressione a tecla **1** para **Idioma**.

Os idiomas disponíveis são exibidos.

Lista de Funções de Menu

A relação a seguir exibe a estrutura de menu e indica o número atribuído a cada opção e a página na qual pode ser encontrada uma descrição de cada função.

1. Registro de chamadas (consulte página 55)

- 1.1 Todas as chamadas
- 1.2 Efetuadas
- 1.3 Chamadas recebidas
- 1.4 Chamadas não atendidas
- 1.5 Apagar tudo
- 1.6 Duração das chamadas
 - 1.6.1 Última chamada
 - 1.6.2 Total efetuadas
 - 1.6.3 Total recebidas
 - 1.6.4 Zerar cronômetros
- 1.7 Custo das chamadas*
 - 1.7.1 Custo da última chamada
 - 1.7.2 Custo total
 - 1.7.3 Custo máximo
 - 1.7.4 Zerar contadores
 - 1.7.5 Definir custo máximo
 - 1.7.6 Preço/Unidade

2. Agenda de telefones (consulte página 60)

- 2.1 Lista de contatos
- 2.2 Adicionar novo contato
- 2.3 Grupo
- 2.4 Discagem rápida
- 2.5 Meu cartão de visita
- 2.6 Meu número
- 2.7 Gerenciamento
 - 2.7.1 Gravação padrão
 - 2.7.2 Copiar tudo para telefone
 - 2.7.3 Apagar tudo
 - 2.7.4 Status da memória
- 2.8 Diretório de serviços*

* Exibido somente se suportado pelo seu cartão SIM.

3. Aplicações (consulte página 71)

- 3.1 Mundo JAVA
 - 3.1.1 Downloads
 - 3.1.2 Configurações
 - 3.1.3 Status da memória
- 3.2 MP3 Player
- 3.3 Gravador de voz
- 3.4 Horário mundial
- 3.5 Alarme
- 3.6 Calculadora
- 3.7 Conversor
 - 3.7.1 Moeda
 - 3.7.2 Comprimento
 - 3.7.3 Peso
 - 3.7.4 Volume
 - 3.7.5 Área
 - 3.7.6 Temperatura
- 3.8 Contagem regressiva
- 3.9 Cronômetro
- 3.10 SIM AT*

4. Navegador (consulte página 90)

- 4.1 Início
- 4.2 Favoritos
- 4.3 Ir para URL
- 4.4 Excluir cache
- 4.5 Configurações de proxy
- 4.6 Proxy atual

5. Mensagens (consulte página 97)

- 5.1 Mensagens
 - 5.1.1 Criar
 - 5.1.2 Entrada
 - 5.1.3 Saída
 - 5.1.4 Rascunho
 - 5.1.5 Configurações
 - 5.1.6 Bloquear número
 - 5.1.7 Apagar tudo

* Exibido somente se suportado pelo seu cartão SIM.

5. Mensagens (continuação)

- 5.2 Mensagens multimídia
 - 5.2.1 Criar
 - 5.2.2 Entrada
 - 5.2.3 Saída
 - 5.2.4 Rascunho
 - 5.2.5 Minha pasta
 - 5.2.6 Modelos
 - 5.2.7 Configurações
 - 5.2.8 Apagar tudo
- 5.3 E-mail
 - 5.3.1 Criar
 - 5.3.2 Entrada
 - 5.3.3 Saída
 - 5.3.4 Rascunho
 - 5.3.5 Minha pasta
 - 5.3.6 Configurações
 - 5.3.7 Bloquear endereço
 - 5.3.8 Apagar tudo
- 5.4 Mensagens WAP
 - 5.4.1 Entrada
 - 5.4.2 Configurações
 - 5.4.3 Apagar tudo
- 5.5 Correio de voz
 - 5.5.1 Correio de voz
 - 5.5.2 Número do correio de voz
- 5.6 Modelos de texto
- 5.7 Mensagens broadcast
 - 5.7.1 Ler
 - 5.7.2 Receber
 - 5.7.3 Canal
 - 5.7.4 Idioma
- 5.8 Status da memória

6. Caixa de diversões (consulte página 140)

7. Agenda (consulte página 150)

- 7.1 Ver mês
- 7.2 Ver semana
- 7.3 Visualizar dia
- 7.4 Agenda
- 7.5 Aniversário
- 7.6 Diversos
- 7.7 Tarefas
- 7.8 Alarmes perdidos
- 7.9 Nota
- 7.10 Status da memória

8. Câmera (consulte página 165)

- 8.1 Tirar uma foto
- 8.2 Gravar vídeo
- 8.3 Fotos
- 8.4 Minhas fotos
- 8.5 Vdeoclips
- 8.6 Meus videoclips

9. Configurações (consulte página 178)

- 9.1 Hora e Data
- 9.2 Config. do telefone
 - 9.2.1 Idioma
 - 9.2.2 Saudação
 - 9.2.3 Configurações do slide
 - 9.2.4 Atalho
 - 9.2.5 Configurações extras
- 9.3 Config. do visor
 - 9.3.1 Papel de parede
 - 9.3.2 Visor de texto
 - 9.3.3 Skin
 - 9.3.4 Brilho do LCD
 - 9.3.5 Luz do visor
- 9.4 Config. de som
 - 9.4.1 Chamada recebida
 - 9.4.2 Tom do teclado
 - 9.4.3 Tom de mensagem
 - 9.4.4 Ligar/Desligar
 - 9.4.5 Tom do slide
 - 9.4.6 Modo silencioso
 - 9.4.7 Tons extras
- 9.5 Serviços de rede
 - 9.5.1 Redirecionamento de chamadas
 - 9.5.2 Restrição de chamadas
 - 9.5.3 Chamada em espera
 - 9.5.4 Seleção de rede
 - 9.5.5 Identificador de chamada
 - 9.5.6 Seleção de banda
 - 9.5.7 Linha ativa*
- 9.6 Conectividade
 - 9.6.1 Bluetooth
 - 9.6.2 Infravermelho

* Exibido somente se suportado pelo seu cartão SIM.

9. Configurações (continuação)

9.7 Segurança

- 9.7.1 Verificar PIN
- 9.7.2 Alterar PIN
- 9.7.3 Bloqueio de telefone
- 9.7.4 Alterar senha
- 9.7.5 Privacidade
- 9.7.6 Bloqueio de SIM
- 9.7.7 Modo FDN*
- 9.7.8 Alterar PIN2*

9.8 Status da memória

- 9.8.1 Memória compartilhada
- 9.8.2 Mensagens
- 9.8.3 Caixa de diversões
- 9.8.4 Agenda
- 9.8.5 Agenda de telefones
- 9.8.6 Mundo JAVA


9.9 Zerar configurações

* Exibido somente se suportado pelo seu cartão SIM.

Registro de chamadas

Nesse menu é possível ver:



- as chamadas não atendidas, recebidas ou efetuadas.
- a duração das suas chamadas.
- o custo das suas chamadas, dependendo do seu cartão SIM.

Observação: Você pode acessar os registros de chamadas nos três tipos de chamadas pressionando a tecla  no modo de Espera.

Todas as chamadas (Menu 1.1)

Neste menu você pode visualizar os 20 números mais recentes, na ordem em que as chamadas foram efetuadas, recebidas ou perdidas.

Os números ou nomes, se estiverem salvos em seu telefone, serão exibidos.

Para	Pressione a
selecionar um tipo de chamada	tecla Esquerda ou Direita.
percorrer a lista	tecla para Cima ou para Baixo.
ver os detalhes de uma chamada	tecla OK/  .
discar um número	tecla  .
sair da tela atual	tecla dinâmica Voltar .

Ao visualizar a lista de chamadas ou detalhes, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Detalhes: exibe os detalhes sobre a chamada, como número ou nome, se disponível, hora e data em que a chamada foi efetuada, recebida ou não atendida. Essa opção é exibida somente na lista de chamadas.

Retorno de chamada: disca o número.

Colar: permite que você salve o número na Agenda de telefones. Para mais detalhes sobre como armazenar um número, consulte a página 62.

Enviar mensagem: permite que você envie uma mensagem SMS ou MMS a um número. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 97 ou 106, respectivamente.

Apagar: apaga o número.

Apagar tudo: permite que você apague todas as chamadas.

Efetuadas *(Menu 1.2)*

Este menu permite visualizar as últimas 20 chamadas efetuadas. Ao acessar este menu, a lista de chamadas efetuadas é exibida.

Para mais detalhes sobre como percorrer a lista e acessar o registro de chamada, consulte "Todas as chamadas" na página 55.

Chamadas recebidas *(Menu 1.3)*

Este menu permite visualizar as últimas 20 chamadas recebidas. Ao acessar este menu, a lista de chamadas recebidas é exibida.

Para mais detalhes sobre como percorrer a lista e acessar o registro de chamada, consulte "Todas as chamadas" na página 55.

Chamadas não atendidas *(Menu 1.4)*

Este menu permite visualizar as últimas 20 chamadas recebidas e não atendidas. Ao acessar este menu, a lista de chamadas não atendidas é exibida.

Para mais detalhes sobre como percorrer a lista e acessar o registro de chamada, consulte "Todas as chamadas" na página 55.

Apagar tudo *(Menu 1.5)*

Este menu permite que você apague todos os registros em cada tipo de chamada separadamente. Você pode também apagar todos os registros de uma só vez.

1. Para	Pressione a
selecionar um registro de chamadas a ser apagado	tecla para Cima ou para Baixo. Para apagar todos os registros de chamada, selecione Todas as chamadas .
colocar ou remover uma marca de verificação	tecla OK/↵ .

- Pressione a tecla dinâmica **Apagar** para apagar os registros marcados.
- Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Duração das chamadas *(Menu 1.6)*

Este menu permite visualizar os cronômetros de chamadas efetuadas e recebidas.

Observação: O tempo que o seu provedor de serviços efetivamente cobra pelas chamadas pode variar, dependendo das características da rede, como, por exemplo, o arredondamento para efeito de faturamento e assim por diante.

Estão disponíveis as seguintes opções:

Última chamada: exibe a duração da última chamada.

Total efetuadas: exibe a duração total de todas as chamadas efetuadas desde a última vez que o cronômetro foi zerado.

Total recebidas: exibe a duração total de todas as chamadas recebidas desde a última vez que o cronômetro foi zerado.

Zerar cronômetros: permite que você zere os cronômetros de chamadas. Depois de confirmar se devem ser zerados, é necessário informar o código de segurança e a seguir pressionar a tecla dinâmica **OK**.

Observação: A senha é predefinida como "00000000". Para mudar essa senha, consulte a página 197.

Custo das chamadas *(Menu 1.7)*

Esse recurso da rede permite exibir o custo das chamadas. Dependendo do seu cartão SIM, essa opção de menu pode não ser exibida.

As seguintes opções estão disponíveis:

Custo da última chamada: exibe o custo da última chamada efetuada.

Custo total: exibe o custo total de todas as chamadas efetuadas desde que o contador de custos foi zerado. Se o custo total exceder o custo máximo definido em

Definir custo máximo, você não pode mais efetuar chamadas até que zere o contador.

Custo máximo: exibe o custo máximo definido na opção **Definir custo máximo**.

Zerar contadores: permite que você zere o contador de custo. Você deve primeiramente inserir o seu PIN2 (consulte página 207) e então pressionar a tecla dinâmica **OK**.

Definir custo máximo: permite que você insira o custo máximo que você autoriza para suas chamadas. Você deve primeiramente inserir seu PIN2 (consulte a página 207) e depois pressionar a tecla dinâmica **OK**.

Preço/Unidade: permite que você defina o custo de uma unidade; esse preço unitário é aplicado ao calcular o custo das suas chamadas. Você deve primeiramente inserir seu PIN2 (consulte a página 207) e depois pressionar a tecla dinâmica **OK**.

Agenda de telefones

Você pode armazenar números de telefone e seus respectivos nomes na memória do seu cartão SIM e do seu telefone. Elas são fisicamente separadas, mas são utilizadas como uma única entidade, denominada Agenda de telefones.

Observação: Dependendo do seu cartão SIM específico, a quantidade máxima de números de telefone que o cartão pode armazenar pode variar.

Lista de contatos *(Menu 2.1)*

Neste menu, você pode procurar os números na Agenda de telefones ao inserir nomes.

Observação: Você pode rapidamente entrar neste menu pressionando a tecla dinâmica **Nome** no modo de Espera.

1. Insira as primeiras letras do nome que você deseja encontrar ou vá até um nome pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.

Os nomes na Agenda de telefones são listados, começando por aquele que mais se aproxima de sua inserção.

2. Para	Pressione a
ver o nome destacado	tecla OK/ ✓ .
selecionar um nome diferente	tecla para Cima ou para Baixo até que o nome desejado seja destacado.
procurar um nome começando com uma letra diferente	tecla indicada com a letra desejada.

3. Uma vez encontrado o número, pressione a tecla **↩** para discar.

Alternativamente, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as opções da Agenda de telefones; para mais detalhes veja abaixo.

Na tela Lista de contatos, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe as informações sobre o nome selecionado.

Apagar: permite que você apague o nome selecionado.

Como utilizar as opções da Agenda de telefones

Ao visualizar qualquer nome na Agenda de telefones, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as opções a seguir para o nome.

Observação: As opções disponíveis podem variar, dependendo do campo selecionado.

Editar: permite que você edite o nome e número.

Enviar mensagem: permite que você envie um SMS, MMS ou uma mensagem de e-mail ao número selecionado ou endereço de e-mail. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 97, 106 ou 121, respectivamente.

Copiar: permite que você copie o número para outra posição, seja no **Telefone** ou **SIM**.

Enviar: permite que você acesse as opções de envio a seguir:

via SMS: permite que você envie o nome selecionado como um cartão de visita pela mensagem SMS. Para obter detalhes, consulte a página 97.

via MMS: permite que você envie o nome selecionado como um cartão de visita pela mensagem MMS. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie o nome selecionado como um cartão de visita por e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o nome selecionado como um cartão de visita via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o nome selecionado como um cartão de visita pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Apagar: permite que você apague o nome selecionado da Agenda de telefones. É solicitado que você confirme se deseja apagar o nome pressionando a tecla dinâmica **Sim**.

Adicionar novo contato (Menu 2.2)

Este menu permite que você adicione um novo registro à Agenda de telefones. Na memória do telefone, um nome pode conter até 5 números em diferentes categorias: Celular, Casa, Escritório, Fax e Outro. Você pode salvar somente um número no registro do cartão SIM.

Observação: Você pode selecionar uma posição da memória na qual deseja salvar o número. Para mais detalhes consulte a página 69.

Como armazenar um número na memória do telefone

1. Quando a opção **Telefone** for destacada, pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
2. Pressione a tecla para Baixo para mover e alterar a configuração ou inserir mais informações, se necessário.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Último nome/Primeiro nome:** Insira o nome do registro. Para mais detalhes sobre como inserir caracteres consulte a página 34.
- **Celular/Casa/Escritório/Fax/Outro:** Adicione um número para cada categoria.
- **E-mail:** Insira um endereço de e-mail.
- **ID de chamada:** Atribua uma imagem como a imagem de identificação de chamadas a ser exibida quando você receber uma chamada do número selecionado.

- **Alerta:** Selecione uma melodia de campanha exclusiva para o registro. Ao selecionar um tom diferente para cada registro, as chamadas de voz recebidas que tiverem identificador de chamada podem ser distinguidas das outras.
- **Grupo:** Selecione um dos grupos de relação padrão, onde o registro está incluído. Agrupar os registros permite que você faça uma busca por um número dentro do grupo. Consulte a página 64.
- **Notas:** adicione uma nota sobre a pessoa.

3. Ao finalizar a inserção das informações de contato para o registro, pressione a tecla OK/**i**.

Ou, se preferir, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Salvar**.

Após armazenar, o telefone exibe as informações sobre o registro que você acabou de criar.

4. Para	Pressione a
acessar as opções	tecla dinâmica Opções . Para mais detalhes consulte a página 61.
discar um número	tecla para Baixo para ir até um número e pressione a tecla ↵ .

Como armazenar um número no cartão SIM

1. Selecione **SIM** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Observação: Se você trocar de telefone, quaisquer números armazenados na memória do seu cartão SIM estarão automaticamente disponíveis no seu novo aparelho, mas os números armazenados na memória do telefone têm que ser inseridos novamente.

2. Insira um nome e pressione a tecla para Baixo.
3. Insira um número de telefone.

4. Pressione a tecla para Baixo para ir para o campo de posição.
5. Se você não deseja gravar o número e nome na posição sugerida, pressione a tecla **C** para limpar o número da posição e insira outra posição pressionando as teclas numéricas.
6. Pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

7. Para	Pressione a
acessar as opções	tecla dinâmica Opções . Para mais detalhes consulte a página 61.
sair da tela atual	tecla dinâmica Voltar ou a tecla C .

Grupo (Menu 2.3)

Neste menu, você pode organizar seus registros da Agenda de telefones em grupos de chamadas.

Como criar um novo grupo de chamadas

1. Na tela Grupo, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione a opção **Adicionar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Insira um nome para o grupo e pressione a tecla para Baixo.
Para mais detalhes sobre como inserir caracteres consulte a página 34.
4. Quando o campo ID de chamada for destacado, pressione a tecla **OK/↵**.
Após selecionar uma imagem, o visor retorna à tela Editar.
5. Pressione a tecla para Baixo para ir para o campo Alerta e pressione a tecla **OK/↵**.

Após selecionar uma melodia ou som, o visor retorna à tela Editar.

6. Pressione a tecla dinâmica **Salvar**.
O novo grupo é adicionado à lista de Grupos.

Como adicionar membros a um grupo de chamadas

Uma vez criados os grupos de chamadas na lista de Grupos, faça o seguinte para adicionar membros ao grupo:

1. Vá até o grupo desejado e pressione a tecla **OK/↵**.
2. Pressione a tecla dinâmica **Adic.** ou a tecla **OK/↵** para abrir a tela Lista de contatos.
Observação: Você pode adicionar registros armazenados na memória do telefone a um grupo.
3. Vá até o nome que você deseja adicionar ao grupo e pressione a tecla dinâmica **Selecion.**.
O nome selecionado é adicionado ao grupo.
4. Para adicionar mais membros, pressione a tecla dinâmica **Opções**, selecione **Adicionar** e selecione um nome a partir da Agenda de telefones. Repita essa etapa sempre que necessário.
Você pode apagar um membro adicionado selecionando **Apagar**.
5. Ao finalizar, pressione a tecla **OK/↵**.

Como gerenciar os grupos de chamadas

Após criar os grupos de chamadas e adicionar membros aos grupos, a lista de Grupos exibe os nomes de grupo e os números dos membros em cada grupo.

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe a lista de membros no grupo.

Adicionar: permite que você adicione um novo grupo.

Editar: permite que você altere as propriedades do grupo selecionado atual, tais como nome, imagem e melodia.

Apagar: permite que você apague o grupo selecionado. Quando você apaga um grupo, os membros desse grupo não são apagados da Agenda de telefones.

Para ver os nomes em um grupo de chamadas, vá até o grupo e pressione a tecla **OK/↵**. A lista de membros no grupo será exibida.

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe detalhes do registro armazenado na Agenda de telefones.

Adicionar: permite que você adicione um membro ao grupo.

Apagar: permite que você apague um nome do grupo.

Discagem rápida *(Menu 2.4)*

Você pode atribuir até 8 números da lista da Agenda de telefones que você utiliza com mais frequência às teclas numéricas (**2 a 9**) e então discá-los sempre que desejar, simplesmente mantendo pressionada a tecla numérica associada.

Como configurar registros de discagem rápida

1. Selecione a tecla que você deseja associar ao recurso de discagem rápida, entre as teclas **2 a 9**, e pressione a tecla **OK/↵**.

Observação: A posição de memória 1 é reservada para seu número de servidor do correio de voz.

2. Insira o nome que você deseja encontrar ou vá até um número utilizando a tecla para Cima ou para Baixo.

3. Pressione a tecla dinâmica **Selecion**.

Ao selecionar uma tecla na tela de Discagem rápida, você pode acessar as seguintes opções ao pressionar a tecla dinâmica **Opções**:

Adicionar: permite que você atribua um número diferente a essa tecla. Essa opção exibe uma tecla vazia.

Alterar: permite que você atribua um número diferente à tecla. Essa opção exibe uma tecla ocupada.

Remover: permite que você apague a configuração para que nenhum número seja atribuído à tecla.

Discagem rápida

Para fazer a discagem rápida dos números associados às teclas **2 a 9**, mantenha a tecla apropriada pressionada no modo de Espera.

Meu cartão de visita *(Menu 2.5)*

Neste menu você pode criar seu próprio cartão de visita. Após criá-lo, você pode enviá-lo a outras pessoas de diferentes maneiras.

Crie seu cartão de visita como se fosse salvar um número na Agenda de telefones. Para mais detalhes consulte a página 62.

Após salvar um cartão de visita, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Editar: permite que você edite seu cartão de visita.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via SMS: permite que você anexe seu cartão de visita a uma mensagem de texto. Para obter detalhes, consulte a página 97.

via MMS: permite que você anexe seu cartão de visita a uma mensagem MMS. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por Email: permite que você anexe seu cartão de visita a um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie seu cartão de visita via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie seu cartão de visita pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Trocar cartão de visita: permite que você troque seu cartão de visita com o cartão de visita de outras pessoas com a função Bluetooth. Para mais detalhes, consulte a página 194.

Apagar: permite que você apague seu cartão de visita.

Meu número *(Menu 2.6)*

Essa função é um auxiliar de memória que pode ser utilizada para verificar seus próprios números de telefone se precisar fazer isso.

Você pode:

- atribuir um nome para cada número de telefone registrado no seu cartão SIM.
- apagar os nomes e os números.

Quaisquer alterações feitas aqui não afetam os números de assinatura reais do seu cartão SIM.

Gerenciamento *(Menu 2.7)*

Nesse menu você pode:

- selecionar a posição de memória padrão na qual os números são salvos.
- copiar todos os registros da Agenda de telefones em seu cartão SIM para a memória do seu telefone.
- apagar todos os registros da Agenda de telefones.
- verificar o status da memória da Agenda de telefones.

Gravação padrão *(Menu 2.7.1)*

Você pode selecionar a posição da memória padrão na qual você deseja que os nomes e números sejam salvos.

As seguintes opções estão disponíveis:

Telefone: salva nomes e números na memória do telefone.

SIM: salva nomes e números no cartão SIM.

Perguntar ao salvar: exibe a opção Salvar na tela para permitir que você selecione uma posição de memória manualmente.

Copiar tudo para telefone *(Menu 2.7.2)*

Você pode copiar todos os nomes armazenados no cartão SIM para a memória do telefone. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Apagar tudo *(Menu 2.7.3)*

Você pode apagar todos os nomes da memória do telefone, do cartão SIM ou de ambos.

1. Para colocar uma marca de verificação na memória que você deseja esvaziar, **Todos**, **SIM** ou **Telefone**, pressione a tecla **OK/↵**.

Você pode remover a marca pressionando a tecla **OK/↵** novamente.

2. Ao finalizar a marcação, pressione a tecla dinâmica **Apagar** para apagar os registros na posição de memória selecionada.
3. Quando a mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim**.
4. Digite o código do telefone e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Observação: O código é predefinido como "00000000" de fábrica. Para alterá-lo, consulte a página 197.

Status da memória *(Menu 2.7.4)*

Você pode verificar quantos nomes estão armazenados na Agenda de telefones, tanto na memória do telefone quanto no cartão SIM.

O visor exibe o número de registros armazenados e o número total de registros que você pode armazenar na memória do telefone e no cartão SIM.

Diretório de serviços *(Menu 2.8)*

Você pode visualizar a lista de Número de Discagem de Serviço (SDN) atribuída ao seu provedor de serviço. Esses números incluem números de emergência, informações de diretório e números de correio de voz.

1. Vá até os números pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.
2. Pressione a tecla dinâmica **Discar** para discar para o número exibido.

Observação: Esse menu fica disponível somente quando seu cartão SIM suportar os Números de Discagem de Serviço.

Aplicações

Neste menu, você pode:

- se divertir com vários jogos JAVA.
- reproduzir arquivos de música utilizando o telefone como um MP3 player.
- gravar uma nota de voz.
- ajustar seu fuso horário e verificar o horário mundial.
- definir um alarme para que o telefone emita um alerta em um horário específico.
- utilizar o telefone como uma calculadora para equações matemáticas básicas ou como um conversor.
- utilizar o telefone para contagem regressiva ou como cronômetro.

Mundo JAVA *(Menu 3.1)*

Você pode se divertir com os jogos Java. Você também pode alterar a configuração de DNS exigida para acessar os serviços Java, se necessário, e visualizar o status da memória para jogos Java.

Downloads *(Menu 3.1.1)*

Ao acessar o menu **Downloads**, a lista de jogos padrão é exibida. Uma vez baixados os jogos, eles são adicionados à lista.

Observação: Os serviços Java podem não estar disponíveis, dependendo do seu provedor de serviço.

Como utilizar as opções de jogos Java

Na tela Downloads, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Iniciar: inicia o MIDlet selecionado.

Configurações da aplicação: permite que você selecione se quer ou não continuar um jogo quando um evento, como mensagens recebidas ou alarmes, ocorrer no telefone durante o jogo. Você também pode selecionar se deseja ou não trocar as informações do jogo com a rede enquanto estiver jogando on-line ou quando precisar se conectar à Internet.

Apagar: permite que você apague o MIDlet.

Propriedades: exibe as propriedades do MIDlet.

Como jogar o Forgotten Warrior

1. Na tela Downloads, selecione **Forgotten Warrior** e pressione a tecla OK/↵.
2. Pressione qualquer tecla para iniciar o jogo.
3. Pressione a tecla dinâmica **Play(Jogar)**.

Alternativamente, pressione a tecla dinâmica **Options(Opções)** para acessar as seguintes opções:

- **StartGame(IniciarJogo):** inicia um novo jogo.
- **Continue(Continuar):** permite que você continue o último jogo.
- **Instruction(Instruções):** exibe como jogar o jogo e as funções das teclas para o jogo.
- **Settings(Configurações):** permite que você altere as configurações padrão para o jogo.
Sound(Som): permite que você ligue ou desligue o som do jogo.
Vibration(Vibração): permite que você ajuste o telefone para vibrar quando você passa para outro estágio.
Speed(Velocidade): permite que você selecione uma velocidade de jogo utilizando a tecla Esquerda ou Direita.
- **Quit(Sair):** sai do jogo.

4. Selecione a opção **StartGame** ou **Continue** e pressione a tecla dinâmica **OK** para começar a jogar.

Se necessário, pressione a tecla dinâmica **Skip(Pular)** na tela inicial.

Durante um jogo, pressione a tecla dinâmica **Options(Opções)** para acessar as seguintes opções:

Resume(Retornar): Retorna ao jogo.

Instructions(Instruções): exibe como jogar o jogo e as funções das teclas para o jogo.

Sound On/Off(Som Ligado/Desligado): permite que você ligue ou desligue o som do jogo.

Main Menu(Menu principal): retorna à tela de menu principal do jogo.

Quit(Sair): sai do jogo.

Como jogar Freekick

1. Na tela Downloads, selecione **Freekick** e pressione a tecla OK/↵.
2. Pressione qualquer tecla para exibir as seguintes opções:

- **Game(Jogo):** permite que você selecione um modo de jogo: **Training Mode(Modo Treinamento)**, **Stage Mode(Modo Estágio)** ou **Striker Mode(Modo Atacante)**.

- **Option(Opção):** permite que você altere as configurações padrão do jogo:

Sound(Som): permite que você ligue ou desligue o som do jogo.

Vibration(Vibração): permite que você ajuste o telefone para vibrar quando você chuta a bola.

- **Help(Ajuda):** permite que você acesse as seguintes opções:

Introduction(Introdução): exibe o objetivo do jogo.

How to Play(Como Jogar): exibe como jogar o jogo.

Game Mode(Modo de Jogo): exibe as explicações de cada modo de jogo.

Control(Controle): exibe as principais funções do jogo.

- **Credits(Créditos)**: exibe as informações sobre os criadores do Freekick.
 - **Exit(Sair)**: sai da tela atual.
3. Selecione **Game(Jogo)** e pressione a tecla **OK/↵**.
 4. Selecione um modo de jogo, **Training Mode(Modo Treinamento)**, **Stage Mode(Modo Estágio)** ou **Striker Mode(Modo Atacante)** e pressione a tecla **OK/↵**.
 5. Selecione uma equipe pressionando a tecla Esquerda ou Direita e pressione a tecla **OK/↵**.
Para retornar à tela anterior, pressione a tecla **✕**.
 6. Selecione um jogador pressionando a tecla Esquerda ou Direita e pressione a tecla **OK/↵** ou a tecla **#**.
Agora o jogo está carregado e é iniciado.

Durante um jogo, pressione a tecla **#** para acessar as seguintes opções:

Resume(Retornar): Retorna ao jogo.

Option(Opção): permite que você altere as configurações padrão do jogo:

Sound(Som): permite que você ligue ou desligue o som do jogo.

Vibration(Vibração): permite que você ajuste o telefone para vibrar quando você chuta a bola.

Help(Ajuda): permite que você acesse as seguintes opções:

Introduction(Introdução): exibe o objetivo do jogo.

How to Play(Como Jogar): exibe como jogar o jogo.

Game Mode(Modo de Jogo): exibe as explicações de cada modo de jogo.

Control(Controle): exibe as principais funções do jogo.

Quit(Sair): sai do jogo.

Como jogar Arch Angel

1. Na tela Downloads, selecione **Arch Angel** e pressione a tecla **OK/↵**.
2. Pressione qualquer tecla para exibir as seguintes opções:
 - **New Game(Novo Jogo)**: permite que você inicie um novo jogo.
 - **Load Game(Carregar Jogo)**: permite que você retome um jogo salvo.
3. Selecione uma das opções e pressione a tecla dinâmica **OK**.
4. Selecione um modo de jogo, **Easy Mode(Modo Fácil)** ou **Hard Mode(Modo Difícil)** e pressione a tecla dinâmica **OK**.
5. Pressione a tecla dinâmica **Next(Próximo)** ou **OK/↵** repetidamente ou a tecla dinâmica **Skip(Pular)** até que as seguintes opções sejam exibidas:
 - **Briefing(Instruções)**: exibe a missão do jogo.
 - **Mission Start(Iniciar Missão)**: inicia um novo jogo.
 - **System(Sistema)**: permite que você acesse as seguintes opções:
 - Save Game(Salvar Jogo): permite que você salve o jogo.
 - Load Game(Carregar Jogo): permite que você retome um jogo salvo.
 - Sound(Som): permite que você ligue ou desligue o som do jogo.
 - Plasma Cannon(Canhão de Plasma): permite que você defina se deseja ou não que os mísseis sejam automaticamente lançados.
 - Informations(Informações): permite que você visualize as informações sobre a tela do jogo, como retornar à lista de Menu ou iniciar um jogo.
 - Quit(Sair): sai do jogo.

- **Information(Informações)**: exibe as informações sobre o jogo.
 - **Machine Shop(Oficina)**: permite que você compre itens, como armas ou armadura.
6. Pressione a tecla dinâmica **Play(Jogar)**.
 7. Pressione a tecla dinâmica **Next(Próximo)** ou a tecla **OK/↵** repetidamente até ver as informações sobre a missão.

Alternativamente, pressione a tecla dinâmica **Skip(Pular)** para iniciar um jogo.
 8. Se necessário, pressione a tecla dinâmica **Start(Iniciar)** para iniciar um jogo.
 9. Para pausar o jogo, pressione a tecla dinâmica **Pause(Pausa)**. Para retomar o jogo, pressione a tecla dinâmica **Resume(Retornar)**.

Durante um jogo, pressione a tecla dinâmica **Options(Opções)** para acessar as seguintes opções:

Retornar(Resume): Retorna ao jogo.

Sound(Som): permite que você ligue ou desligue o som do jogo.

Plasma(Plasma): permite que você selecione se deseja ou não que os mísseis sejam automaticamente lançados no modo robô.

Instructions(Instruções): exibe como jogar o jogo e as principais funções do jogo.

Main Menu(Menu Principal): retorna à tela de menu principal do jogo.

Quit(Sair): sai do jogo.

Configurações (Menu 3.1.2)

Neste menu, você pode alterar as configurações de acesso aos serviços Java.

As seguintes opções estão disponíveis:

APN: insira o nome do ponto de acesso.

ID de login: insira o ID do usuário.

Senha: insira a senha.

Proxy: selecione se deseja ou não utilizar um servidor proxy ao acessar o serviço de rede. Dependendo da configuração, as opções nas configurações de Proxy podem variar.

Quando o proxy estiver definido como **Ativar**:

Configurações de proxy: as seguintes opções estão disponíveis:

Endereço IP: insira o endereço do proxy HTTP necessário para se conectar com a rede GPRS.

Porta: insira o número da porta necessário para se conectar à rede GPRS.

Quando o proxy estiver definido como **Desativar**:

Configurações de proxy: as seguintes opções estão disponíveis:

DNS1: insira o endereço principal de DNS.

DNS2: insira o endereço secundário de DNS.

Status da memória (Menu 3.1.3)

Neste menu, você pode visualizar as quantidades de memória total e utilizada para os jogos Java.

MP3 Player (Menu 3.2)

Você pode apreciar as músicas utilizando seu telefone como um MP3 player.

Antes de utilizar o MP3 player, você precisa primeiramente salvar os arquivos de música em MP3 na memória do seu telefone.

Como fazer download e receber arquivos de música MP3

Você pode fazer o download ou receber arquivos de música utilizando os seguintes métodos:

- da Internet sem fio.
- de um computador. Você pode fazer download de arquivos de música de um computador para o telefone com o programa Samsung PC Studio.
- das mensagens multimídia recebidas ou e-mails.
- Via IrDA.
- Via Bluetooth. Para mais detalhes sobre como receber dados via Bluetooth consulte a página 194.

Os arquivos baixados ou recebidos são armazenados na pasta **Música**. Consulte a página 145.

Como criar uma lista de reprodução

Antes de reproduzir os arquivos de música MP3, você precisa adicioná-los na lista de reprodução.

1. Na tela MP3 player, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione a opção **Adicionar à lista** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Adicionar tudo:** adiciona todos os arquivos de música armazenados na pasta **Música** à lista de reprodução.
 - **Adicionar um arquivo:** permite que você adicione um arquivo de música à lista de reprodução. Continue as próximas etapas.
3. Se você selecionar **Adicionar um arquivo** na etapa 2, escolha um arquivo de música e pressione a tecla dinâmica **Adic.** ou a tecla **OK/↵**.
 4. Para adicionar mais arquivos à lista, pressione a tecla dinâmica **Opções**. Siga o procedimento a partir da etapa 2.

5. Quando a lista de reprodução estiver completa, você pode voltar à tela MP3 player pressionando a tecla dinâmica **Voltar**.

Após adicionar os arquivos à lista de reprodução, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Reproduzir: reproduz o arquivo.

Adicionar à lista: permite que você adicione um arquivo ou todos os arquivos armazenados em seu telefone à lista de reprodução.

Mover lista: permite que você mova o arquivo selecionado para a posição desejada na lista de reprodução.

Remover: permite que você remova o arquivo da lista de reprodução.







Remover tudo: permite que você remova todos os arquivos armazenados na lista de reprodução.

Como reproduzir os arquivos MP3

Na tela MP3 player, pressione a tecla **OK/↵** para reproduzir o(s) arquivo(s) na lista de reprodução.

Você pode utilizar as seguintes opções enquanto reproduz um arquivo:

- Vá até o botão da função desejada na tela e pressione a tecla **OK/↵**. Os seguintes botões estarão disponíveis:

Botões	Função
	pausa.
	reinicia.
	pára.
	retorna ao arquivo anterior.
	pula para o próximo arquivo.
	altera o modo de repetição.

- Pressione as teclas de Volume para ajustar o volume.
- Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as opções. Para obter detalhes, consulte a página 80.
- Pressione a tecla dinâmica **Parar** para parar a reprodução.

Como utilizar as opções do arquivo MP3

Você pode acessar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções** na tela do MP3 player.

Reproduzir/Pausa: começa/pausa a reprodução.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

por Email: permite que você envie o arquivo a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o arquivo a outra pessoa via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o arquivo a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Lista de reprodução: exibe a lista de reprodução.

Definir como: permite que você defina o arquivo como seu som de campainha ou como uma melodia de alerta de originador de chamada para um registro na Agenda de telefones.

Apagar: permite que você apague o arquivo.

Configurações: permite que você altere as configurações padrão dos arquivos MP3. Para alterar as configurações, pressione a tecla Esquerda ou Direita. As seguintes opções estão disponíveis:

Repetir: permite que você selecione um modo de repetição, **Desligado**, **Um** ou **Todos**.

Aleatório: permite que você selecione uma ordem de reprodução, **Desligado** ou **Ligado**.

Volume: permite que você selecione um nível de volume.

Bloquear tecla de volume: com o teclado fechado, permite que você bloqueie as teclas de Volume do lado esquerdo do telefone para que você evite pressioná-las acidentalmente, afetando assim o volume da reprodução.




Equalizador: permite que você altere a imagem do equalizador na tela do MP3 player.

Propriedades: exibe as propriedades do arquivo.

Gravador de voz (Menu 3.3)

Você pode gravar notas de voz. Após gravar, você pode enviar a nota para outras pessoas utilizando as várias opções de envio. Você pode gravar notas de voz de até 1 hora de duração.

Como gravar uma nota de voz

1. Para iniciar a gravação, pressione a tecla OK/**i**.
2. Grave uma nota falando ao microfone.
Você pode pausar a gravação selecionando  e então retomá-la selecionando .
3. Ao finalizar, vá até  e pressione a tecla OK/**i** ou pressione a tecla dinâmica **Parar**.
Se o tempo de gravação terminar, o telefone pára automaticamente.
A nota de voz é automaticamente salva.

4. Para	Pressione a
utilizar as opções	tecla dinâmica Opções . Consulte a próxima página.
retornar ao menu aplicações	tecla dinâmica Voltar ou a tecla C .

Depois de gravar uma nota de voz, você pode acessar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções**:

Reproduzir: reproduz a nota de voz.

Enviar: permite que você acesse as opções de envio a seguir:

via MMS: permite que você envie a nota de voz como parte de uma mensagem MMS. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie a nota de voz como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie a nota de voz para outra pessoa via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie a nota de voz para outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Renomear: permite que você altere o nome da nota de voz.

Apagar: permite que você apague a nota de voz.

Proteção: protege a nota de voz de ser apagada.

Propriedades: exibe as propriedades da nota de voz, como nome do arquivo, hora e data que foi salvo, formato, duração da gravação, tamanho e status de proteção.

Como utilizar as opções de gravação de voz

Na tela Gravação de voz, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Gravar: começa a gravação de uma nota de voz.

Configurações: permite que você altere as configurações padrão de gravação de uma nota de voz. Para alterar as configurações, pressione a tecla Esquerda ou Direita. As seguintes opções estão disponíveis:

Tempo de gravação: permite que você selecione um tempo de gravação entre **1 hora, 30 seg** ou **1 min**.


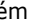
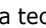
Volume: permite que você selecione um nível de volume para a gravação das notas de voz.

Nome padrão: permite que você altere o prefixo padrão da nota de voz.

Valor do equalizador: permite que você altere a imagem do equalizador na tela Gravação de voz.

Ir para lista de voz: exibe a lista de notas de voz gravados.

Como reproduzir uma nota de voz

1. Na tela Gravação de voz, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione a opção **Ir para lista de voz** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Escolha uma nota de voz e pressione a tecla **OK/↵**.
A nota selecionada é reproduzida.
4. Você pode pausar a reprodução selecionando  e retomá-la selecionando . Você pode também ajustar o volume pressionando as teclas de volume.
Para interromper, selecione  ou pressione a tecla dinâmica **Parar**.

Depois de reproduzir uma nota de voz, você pode acessar as opções de nota de voz pressionando a tecla dinâmica **Opções**. Para mais detalhes consulte a página 82.

Horário mundial *(Menu 3.4)*

Esse menu permite que você saiba que horas são em qualquer parte do mundo e aplique o Horário de verão, o ajuste de horas utilizado em muitos países.

A tela exibe o nome da cidade selecionada e hora e data atuais.

Para selecionar seu fuso horário:

1. Selecione a cidade correspondente ao seu fuso horário pressionando a tecla Esquerda ou Direita.
A linha de hora correspondente se move e o horário local é exibido.
2. Pressione a tecla para Baixo.
3. Selecione o fuso horário estrangeiro desejado a ser verificado pressionando a tecla Esquerda ou Direita.
4. Pressione a tecla OK/↵.
Alternativamente, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Salvar**.

Para aplicar o Horário de verão:

1. No mapa mundial, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione **Definir horário de verão** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Vá até o fuso horário para o qual você deseja aplicar o ajuste utilizando a tecla para Cima ou para Baixo.
4. Pressione a tecla OK/↵ para colocar uma marca de verificação.
Para remover a marca, pressione a tecla OK/↵ novamente.
5. Se necessário, repita as etapas 3 e 4.
6. Pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

Alarme *(Menu 3.5)*

Esse recurso permite que você:

- ajuste o alarme para tocar em um horário específico.
- ajuste o telefone para ligar automaticamente e tocar o alarme se o aparelho estiver desligado.

Para ajustar um alarme:

1. Selecione **Chamada de despertar, Alarme 1** ou **Alarme 2** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
2. Selecione **Ligado** no campo Alarme pressionando a tecla Esquerda ou Direita e pressione a tecla para Baixo.
3. Insira o horário para o alarme tocar e pressione a tecla para Baixo.
Observação: Seu telefone vem predefinido com o formato de 24 horas. Para alterar o formato, consulte a página 178.
4. Se aplicável, selecione **AM** ou **PM**.
5. Pressione a tecla para Baixo e pressione a tecla OK/↵.
6. Selecione o dia em que você precisa do alarme e pressione a tecla OK/↵ para colocar uma marca de verificação. Para ajustar um alarme único, selecione **Alarme único**.
Para remover a marca, pressione a tecla OK/↵ novamente.
7. Ao finalizar a seleção dos dias, pressione a tecla dinâmica **OK**.
8. Pressione para Baixo para ir para o campo Som do alarme e pressione a tecla OK/↵.
9. Selecione a melodia do alarme desejada e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
10. Pressione a tecla dinâmica **Salvar**.
11. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Quando o alarme tocar, utilize uma das duas teclas dinâmicas para interromper o alarme:

- Pressione a tecla dinâmica **OK**.
- Pressione a tecla dinâmica **Snooze** ou qualquer tecla para interromper o alarme por cinco minutos, depois disso ele voltará a tocar. Você pode fazer isso no máximo cinco vezes.

Ao utilizar a opção **Ativação automática**, você pode definir seus alarmes para tocarem em um horário especificado, mesmo se o telefone estiver desligado.

1. Na tela de Alarme, vá até a opção **Ativação automática** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
2. Selecione **Ligado** e pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

Se o horário para o alarme chegar e o telefone estiver desligado, o telefone automaticamente liga e toca o alarme.

Calculadora (Menu 3.6)

Com esta função, é possível utilizar o telefone como uma calculadora. A calculadora fornece as funções aritméticas básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão.

1. Insira o primeiro número utilizando as teclas numéricas.

Observação: Para incluir um ponto decimal, pressione a tecla *****.

2. Insira a operação para seu cálculo pressionando a tecla **#** até que o símbolo desejado seja exibido.
3. Insira o segundo número.
4. Para ver o resultado, pressione a tecla dinâmica **Igual** ou a tecla **OK/↵**.
5. Repita as etapas 1 a 4 quantas vezes forem necessárias.

Conversor (Menu 3.7)

Utilizando este menu, você pode fazer conversões de moeda e outras.

1. Selecione o tipo de conversor desejado e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
2. Selecione a unidade original pressionando a tecla Esquerda ou Direita e pressione a tecla para Baixo.
3. Insira o valor a ser convertido e pressione a tecla para Baixo.

Observações:

- Você pode incluir um ponto decimal pressionando a tecla *****.
 - Para uma conversão de temperatura, você pode alterar o sinal de um número para acima de zero (+) ou abaixo de zero (-) pressionando a tecla **#**.
4. Selecione a unidade que você deseja alterar ao pressionar a tecla Esquerda ou Direita.
O valor equivalente para a quantia inserida é exibido.
 5. Pressione a tecla dinâmica **Voltar** ou a tecla **C** para sair da tela atual.

Contagem regressiva (Menu 3.8)

Nesse menu, você pode definir um período de tempo para o telefone fazer uma contagem. O telefone irá alertá-lo com um alarme quando o período de tempo especificado tiver terminado.

1. Pressione a tecla dinâmica **Definir**.
2. Insira a duração de tempo que você deseja realizar a contagem.
3. Pressione a tecla dinâmica **OK**.
4. Pressione a tecla **OK/↵** para começar a contagem regressiva.

Mesmo se você sair da tela Contagem regressiva, a contagem não será interrompida. Quando o tempo especificado tiver expirado, o telefone o informa reproduzindo uma melodia e exibindo uma notificação de texto.

Para interromper a melodia da contagem regressiva quando ela estiver sendo tocada, abra e feche o telefone ou pressione qualquer tecla.

Para interromper a contagem regressiva, pressione a tecla **OK/↵** na tela Contagem regressiva.

Observações:

- A utilização da contagem regressiva consome bateria. Conseqüentemente, o tempo de operação do telefone será reduzido.
- Quando uma contagem regressiva expirar enquanto estiver no modo Silencioso, o telefone vibrará e a tela de Tempo limite será exibida. Para sair da tela, abra e feche o telefone ou pressione qualquer tecla.

Cronômetro *(Menu 3.9)*

O cronômetro pode ser utilizado para medir o tempo gasto em diversos esportes.

Exemplo: Provas de corrida ou natação.

A precisão do cronômetro é de um centésimo de segundo. O tempo total cronometrado é de 10 horas.

1. Para começar a cronometrar algo, pressione a tecla **OK/↵**.
2. Para verificar um intervalo, por exemplo, uma volta, pressione a tecla **OK/↵**. Você pode repetir essa etapa para um total de quatro intervalos.
3. Pressione a tecla dinâmica **Zerar** para zerar os relógios.

Pressione a tecla dinâmica **Voltar** ou a tecla **C** para sair.

SIM AT *(Menu 3.10)*

Este menu ficará disponível se você utilizar um cartão SIM que forneça serviços adicionais, tais como notícias, previsão do tempo, esportes, entretenimento e serviços locais. Os serviços disponíveis podem variar, dependendo dos planos de seu provedor de serviço.

Para mais detalhes consulte as instruções do seu cartão SIM ou entre em contato com seu provedor de serviços.

Navegador

Seu telefone possui um Navegador WAP (Wireless Application Protocol) para permitir que você acesse e navegue pela Internet pelo seu telefone.

Início *(Menu 4.1)*

Esse menu permite que você conecte o telefone à rede e carregue a homepage do provedor de serviço da Internet. Você também pode pressionar a tecla **OK/↵** no modo de Espera para iniciar o navegador.

O conteúdo da página inicial do navegador WAP depende do seu provedor de serviço da Internet. Para percorrer a tela, utilize as teclas para Cima ou para Baixo.

Observação: Para ir para a página inicial de qualquer outra tela no navegador WAP, utilize a opção **Início**. Para mais detalhes sobre os menus do navegador WAP, consulte a página 91.

Como sair do Navegador WAP

Para sair do navegador a qualquer momento, simplesmente pressione a tecla **↵**.

Como navegar pelo Navegador WAP

Para	Pressione a
percorrer os itens do navegador	a tecla para Cima ou para Baixo.
selecionar um item do navegador	a tecla dinâmica ↵ .
retornar à página anterior	a tecla C .
retornar à homepage inicial	a tecla C por mais de dois segundos.

Como inserir texto no Navegador WAP


Quando for solicitado que você insira texto, o modo de inserção de texto atual é indicado na tela.

Para mais detalhes sobre como inserir caracteres consulte a página 34.

Como selecionar e utilizar as opções de menu do navegador

Diversas opções de menu estão disponíveis quando você utiliza o Navegador WAP para navegar pela Internet sem fio.

Para acessar uma opção de menu:

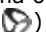1. Pressione a tecla dinâmica **Menu**.
2. Selecione a opção **Menu** e pressione a tecla dinâmica **↵**.
Você também pode pressionar a tecla para Cima ou para Baixo para selecionar o ícone Openwave() e pressionar a tecla dinâmica **↵**. Ou pressionar a tecla **✱**.
3. Destaque um menu pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **↵**.
4. Se necessário, selecione a opção secundária utilizando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla dinâmica **↵** para confirmar.

Observação: Os menus podem variar, dependendo da versão do seu Navegador WAP.

As seguintes opções estão disponíveis:

Voltar: vai para a página anterior.

Início: retorna à homepage do provedor de serviço da Internet sem fio a qualquer momento.

Sair: sai do navegador WAP.

Recarregar: atualiza a página atual.

Mostrar URL: exibe o endereço URL da página da Web que você está atualmente acessando. A opção também permite que você defina o site atual como página inicial.

Sobre...: fornece informações sobre a versão do seu navegador WAP.

Como utilizar as opções de página do WAP

Ao utilizar o navegador WAP, você pode acessar as seguintes opções pressionando a tecla **#**.

Ir para URL: muda para o menu **Ir para URL**. Para obter detalhes, consulte a página 93.

Favoritos: muda para o menu **Favoritos**. Para obter detalhes, consulte a página 92.

Mensagens: permite que você verifique a Entrada, Saída e Rascunho no menu **Mensagens**. Você também pode criar e enviar uma nova mensagem de texto.

Caixa de diversões: muda para o menu **Caixa de diversões**. Para obter detalhes, consulte a página 140.

Favoritos *(Menu 4.2)*

Este menu permite que você armazene até 15 endereços de URL dos sites da Web favoritos.

Para armazenar um endereço de URL:

1. Selecione uma posição vazia e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
2. Insira um nome de favorito e pressione a tecla para Baixo.
3. Insira um endereço e pressione a tecla **OK/↵**.
Na tela Favoritos, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:
 - **Salvar:** salva o favorito.

- **Seleção de idioma:** permite que você altere o idioma a ser utilizado no modo de inserção T9, selecione o idioma a ser utilizado.

- **Cancelar:** sai da tela atual.

Após salvar um item, você pode acessar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções**:

Ir: acessa rapidamente o site.

Editar: permite que você edite o endereço e o nome do favorito.

Apagar: permite que você apague o favorito.

Para acessar a página de favoritos, vá até um item pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla **OK/↵**.

Ir para URL *(Menu 4.3)*

Este menu permite que você insira manualmente o endereço de URL do site da Web que deseja acessar.

Para mais detalhes sobre os modos de inserção de texto, consulte a página 34.

Após inserir um endereço de URL que você deseja acessar, pressione a tecla **OK/↵** para ir para o site:

Na tela Inserir URL, você pode acessar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções**:

Ir: acessa rapidamente o site.

Seleção de idioma: permite que você altere o idioma a ser utilizado no modo de inserção T9. Selecione o idioma a ser utilizado.

Cancelar: sai da tela atual.

Excluir cache *(Menu 4.4)*

Selecionar esse menu apaga as informações armazenadas no cache, a memória temporária do telefone utilizada para armazenar as páginas da Web acessadas mais recentemente. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Configurações de proxy *(Menu 4.5)*

Este menu permite que você defina até cinco servidores para o navegador WAP. Entre em contato com seu provedor de serviço para obter detalhes sobre as opções de configuração.

Para cada servidor, as seguintes opções estão disponíveis:

Nome do perfil: insira um nome que você deseja atribuir ao perfil do servidor.

URL inicial: defina um endereço da sua homepage inicial. Quando a homepage padrão for exibida, você pode apagá-la utilizando a tecla **C** e inserir uma homepage de sua escolha.

Portadora: selecione uma portadora a ser utilizada para cada tipo de endereço de rede acessado; **Apenas GPRS**, **Apenas GSM** ou **Primeiro GPRS**.

Proxy: selecione se deseja ou não utilizar um servidor proxy ao se conectar com o navegador WAP. Dependendo da configuração, as opções em configurações de GPRS e configurações de GSM podem variar.

Quando o proxy estiver definido como **Ativar**:

Configurações de GPRS: as seguintes opções estão disponíveis:

Endereço IP: insira o endereço do gateway do WAP necessário para se conectar com à rede GPRS.

Porta: insira o número da porta necessário para se conectar à rede GPRS.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.

ID de login: insira o ID do usuário necessário para conectar-se à rede GPRS.

Senha: insira a senha necessária para conectar-se à rede GPRS.

Configurações de GSM: as seguintes opções estão disponíveis:

Endereço IP: insira o endereço do gateway do WAP necessário para se conectar com à rede GSM.

Porta: insira o número da porta necessário para se conectar à rede GSM.

Número de acesso: insira o número de telefone do servidor PPP.

ID de login: insira o ID do usuário necessário para conectar-se à rede GSM.

Senha: insira a senha necessária para conectar-se à rede GSM.

Tipo de chamada de dados: selecione um tipo de chamada de dados, entre **Analógico** ou **ISDN**.

Quando o proxy estiver definido como **Desativar**:

Configurações de GPRS: as seguintes opções estão disponíveis:

DNS1: insira o endereço principal de DNS para conectar-se à rede GPRS.

DNS2: insira o endereço secundário de DNS para conectar-se à rede GPRS.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.

ID de login: insira o ID do usuário necessário para conectar-se à rede GPRS.

Navegador

Senha: insira a senha necessária para conectar-se à rede GPRS.

Configurações de GSM: as seguintes opções estão disponíveis:

DNS1: insira o principal endereço de DNS para conectar-se à rede GSM.

DNS2: insira o endereço secundário de DNS para conectar-se à rede GSM.

Número de acesso: insira o número de telefone do servidor PPP.

ID de login: insira o ID do usuário necessário para conectar-se à rede GSM.

Senha: insira a senha necessária para conectar-se à rede GSM.

Tipo de chamada de dados: selecione um tipo de chamada de dados, entre **Analógico** ou **ISDN**.

Observação: As configurações do Navegador WAP podem variar de acordo com o provedor de serviços. Contate o seu provedor de serviços para obter mais detalhes.

Proxy atual *(Menu 4.6)*

Você pode ativar um dos proxies configurados para serem utilizados na conexão WAP.

Mensagens

Ao utilizar o menu **Mensagens**, você pode utilizar várias opções de mensagens, tais como:

- mensagens de texto
- mensagens multimídia
- mensagens de e-mail
- mensagens WAP
- correio de voz
- mensagens broadcast

Mensagens *(Menu 5.1)*

O SMS (Short Service Message - Serviço de Mensagens Curtas) permite que você envie e receba mensagens de texto curtas de e para outros celulares GSM. Além disso, seu telefone suporta EMS (Enhanced Messaging Service), que possibilita incluir imagens, melodias e imagens animadas em suas mensagens. Para utilizar esse recurso, você deve assinar o serviço de mensagens do seu provedor de serviços.

Ao receber novas mensagens de texto, o ícone de Mensagem de texto (📧) é exibido. Se a memória estiver cheia, uma mensagem de erro é exibida e você não pode receber nenhuma mensagem nova. Utilize a opção **Apagar** em cada caixa de mensagem para excluir as mensagens indesejadas.

Criar *(Menu 5.1.1)*

Nesse menu, você pode escrever e enviar uma mensagem de texto.

Como criar uma mensagem de texto simples

1. Crie sua mensagem.

Você pode criar uma mensagem utilizando os caracteres do Alfabeto padrão ou caracteres Unicode especiais, dependendo da configuração do menu **Alfabeto SMS**; consulte a página 104.

Observações:

- Para mais detalhes sobre como inserir caracteres consulte a página 32.
 - Você pode inserir até 160 caracteres do Alfabeto padrão em sua mensagem. Ao inserir um texto utilizando caracteres Unicode, o número máximo de caracteres de uma mensagem é reduzido a aproximadamente metade do tamanho.
- Ao acabar de inserir sua mensagem, pressione a tecla dinâmica **Opções**. As seguintes opções estão disponíveis:

Observação: ao pressionar a tecla OK/**↵**, o telefone automaticamente seleciona a opção **Enviar e salvar**. Pule para a etapa 4.

 - **Enviar e salvar:** permite que você grave uma cópia da mensagem e então a envie. Você pode ler a mensagem na sua Saída.
 - **Enviar somente:** permite que você envie a mensagem. A mensagem será excluída após o envio.
 - **Salvar mensagem:** permite que você salve a mensagem na caixa **Rascunho (Menu 5.1.4)**.
 - Para mais detalhes sobre as opções **Estilo do texto**, **Adicionar mídia**, **Modelos de texto** e **Seleção de idioma**, consulte a página 99.
 - Selecione **Enviar e salvar**, **Enviar somente** ou **Salvar mensagem** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Se você deseja apenas salvar a mensagem, selecione **Salvar mensagem**.
 - Insira um número de destino.
 - Se você quiser enviar a mensagem para mais de uma pessoa, pressione a tecla para Baixo e preencha outro campo de destino.
 - Se necessário, repita as etapas 4 e 5 para adicionar mais números de telefone. Você pode inserir até 10 números.

- Pressione a tecla dinâmica **Opções** e então selecione **Enviar**. Ou pressione a tecla dinâmica OK/**↵**.

A mensagem é enviada.

Observação: Se o telefone não enviar a mensagem, ele perguntará se você deseja repetir. Pressione a tecla dinâmica **Repetir** ou a tecla OK/**↵** para confirmar. Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Não** e pressione a tecla dinâmica **Salvar** para salvar a mensagem na Saída.

Como criar uma mensagem utilizando as opções

- Crie uma mensagem.
 - Selecione a tecla dinâmica **Opções**.
 - Selecione uma das opções a seguir utilizando a tecla para Cima ou para Baixo e pressionando a tecla dinâmica **Selecionar**.
 - **Estilo do texto:** permite formatar o estilo do texto.

Para o atributo **Tamanho do texto**, os tamanhos **Pequeno**, **Médio** e **Grande** estão disponíveis.

Para o atributo **Modo de texto**, **Normal**, **Sublinhar** e **Tachado** estão disponíveis.

Para os atributos **Negrito** e **Itálico**, coloque uma marca de verificação pressionando a tecla OK/**↵** para utilizar um estilo de texto específico.

Para o atributo **Alinhamento**, **Esquerda**, **Centro** e **Direita** estão disponíveis.

Os atributos podem ser combinados.
 - **Adicionar mídia:** permite adicionar uma figura, animação ou melodia à sua mensagem. Selecione a categoria do objeto a ser adicionado. Em cada categoria é possível selecionar vários itens definidos de fábrica ou um item recebido de outras fontes, como a Internet ou outros telefones.
- Observação:** Quando você adiciona objetos de mídia a uma mensagem, o número de caracteres que você pode inserir diminui.

- **Modelos de texto:** permite aplicar um dos modelos de mensagem predefinidos ao texto. Selecione um dos dez itens armazenados no menu **Modelos de texto (Menu 5.6)**. Para mais detalhes consulte a página 137.
 - **Seleção de idioma:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de inserção T9. Selecione o idioma a ser utilizado.
4. Complete a mensagem e a envie ou salve seguindo o procedimento da Etapa 2 na página 98.

Como criar uma mensagem de texto longa

Quando você escreve uma mensagem de texto, o telefone automaticamente a divide em várias mensagens se sua mensagem exceder o número máximo de caracteres permitidos para o envio. O número de mensagens divididas a ser enviado é exibido cada vez que sua mensagem for dividida. Dependendo do seu provedor de serviços, o número máximo de caracteres pode variar.

Entrada (Menu 5.1.2)

Essa caixa de mensagem é utilizada para armazenar as mensagens que você recebeu.

Quando você entra nesse menu, a lista de mensagens na caixa é exibida juntamente com os números de telefone ou nomes dos remetentes, caso disponíveis na Agenda de telefones.

1. Selecione uma mensagem da lista e pressione a tecla OK/✓ para ler o seu conteúdo.
2. Para percorrer seu conteúdo, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.
3. Para percorrer as mensagens anteriores ou posteriores, pressione a tecla Esquerda ou Direita.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao ler uma mensagem, você pode selecionar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica

Opções:

Responder: permite que você envie uma resposta ao remetente.

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 97.

Retorno de chamada: permite que você faça uma chamada para o remetente.

Editar: permite que você edite a mensagem.

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Extrair mídia: permite que você salve itens de mídia, como sons ou imagens, da mensagem para o seu telefone. Você pode utilizar esses itens ao escrever uma mensagem. Para obter detalhes, consulte a página 99.

Extrair endereço: permite que você extraia a URL, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem de texto.

Transferir: permite que você transfira a mensagem da memória SIM para a memória do telefone ou vice-versa.

Bloquear número: permite que você adicione o número do remetente à pasta **Bloquear número (Menu 5.1.6)** para que você possa rejeitar uma mensagem desse número.

Proteção: permite que você proteja a mensagem de ser apagada.

Na lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe a mensagem.

Responder: permite que você envie uma resposta ao remetente.

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 97.

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Apagar tudo: permite que você apague todas as mensagens armazenadas na Entrada.


Retorno de chamada: permite que você faça uma chamada para o remetente.

Bloquear número: permite que você adicione o número do remetente à pasta **Bloquear número (Menu 5.1.6)** para que você possa rejeitar uma mensagem desse número.

Saída (Menu 5.1.3)

Essa caixa de mensagem é utilizada para armazenar as mensagens que você já enviou ou que não foram enviadas.

Quando você entra nesse menu, a lista de mensagens na caixa é exibida juntamente com os números de telefone ou nomes dos destinatários, caso disponíveis na Agenda de telefones.

1. Selecione uma mensagem da lista e pressione a tecla OK/ para visualizar o conteúdo da mensagem.
2. Para percorrer o conteúdo, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.
3. Para percorrer as mensagens anteriores ou posteriores, pressione a tecla Esquerda ou Direita.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao ler uma mensagem, você pode selecionar as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica **Opções**:

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 97.

Editar: permite que você edite a mensagem.

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Extrair endereço: permite que você extraia a URL, endereços de e-mail ou números de telefone da mensagem de texto.

Transferir: permite que você transfira a mensagem da memória SIM para a memória do telefone ou vice-versa.

Proteção: permite que você proteja a mensagem de ser apagada.

Na lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe a mensagem.

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 97.

Editar: permite que você edite a mensagem.

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Apagar tudo: permite que você apague todas as mensagens armazenadas na Saída.

Rascunho (Menu 5.1.4)

Após criar uma mensagem multimídia, você pode armazená-la na caixa de mensagens para enviar posteriormente.

Para mais detalhes sobre como visualizar uma mensagem consulte "Saída" na página 102.

Configurações (Menu 5.1.5)

Nesse menu, você pode definir as configurações de mensagem padrão. Um grupo de parâmetros é um conjunto de configurações necessárias para enviar mensagens.

Observações:

- As opções de configuração disponíveis nesse menu podem variar, dependendo do seu provedor de serviço.
- A última configuração acessada é automaticamente ativada para enviar mensagens subsequentes.

As seguintes opções estão disponíveis:

Caminho de resposta: permite que o destinatário da sua mensagem envie a você uma resposta através do seu centro de mensagens, caso a rede suporte esse serviço.

Relatório de entrega: permite ativar ou desativar a função de relatório. Quando essa função é ativada, a rede informa se a sua mensagem foi entregue ou não.

Alfabeto SMS: permite que você selecione um tipo de caractere entre **Alfabeto GSM**, **Unicode** ou **Auto**. Se você selecionar **Auto**, o telefone automaticamente altera o tipo de codificação do Alfabeto GSM para Unicode quando você insere um caractere Unicode.

Quando você seleciona **Unicode**, o número máximo de caracteres que pode ser inserido em uma mensagem é reduzido para aproximadamente metade do tamanho. Se o telefone do destinatário não suportar caracteres Unicode, ele não poderá ler sua mensagem corretamente. Para mais detalhes sobre caracteres Unicode consulte a página 222.

Período de validade: permite definir o tempo durante o qual suas mensagens de texto são armazenadas no centro de mensagens enquanto são feitas tentativas para enviá-las.

Tipo de mensagem: permite definir o tipo padrão das mensagens para **Texto**, **Fax**, **Voz**, **ERMES**, **X400** ou **E-mail**. A rede pode converter as mensagens no formato selecionado.

Centro de serviço: permite armazenar ou alterar o número do seu centro de mensagens, o que é necessário ao enviar mensagens. Você deve obter esse número com o seu provedor de serviços.

Bloquear número (Menu 5.1.6)

Utilizando esse menu, você pode configurar um filtro de mensagens ao inserir números de telefone para que o aparelho rejeite mensagens a partir desses números.

1. Insira o número de telefone.
2. Se você quiser adicionar mais números, pressione a tecla para Baixo.
3. Se necessário, repita as etapas 1 e 2 para adicionar mais números de telefone.

Você pode inserir até 10 números.

4. Pressione a tecla dinâmica **Opções**.
5. Selecione **Salvar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Na tela Bloquear número, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Salvar: salva o número.

Agenda de telefones: permite que você procure um número da Agenda de telefones.

Apagar: apaga o número de telefone atualmente selecionado.

Apagar tudo: apaga todos os números armazenados na lista Bloquear número.

Apagar tudo (Menu 5.1.7)

Essa opção de menu permite que você apague todas as mensagens de texto em cada uma das caixas de mensagens separadamente. Você também pode apagar todas as mensagens de uma só vez.

1. Para	Pressione a
selecionar uma caixa de mensagem a ser limpa	tecla para Cima ou para Baixo. Para apagar todas as mensagens, selecione Todos .
colocar ou remover uma marca de seleção	tecla OK/ ✓ .

2. Pressione a tecla dinâmica **Apagar** para apagar as mensagens marcadas.
3. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar.

Mensagens multimídia (Menu 5.2)

O MMS (Multimedia Message Service - Serviço de Mensagens Multimídia) é um serviço de transmissão de mensagens multimídia pessoal de telefone para telefone ou de telefone para e-mail. Além do conteúdo de texto familiar, as mensagens multimídia podem conter imagens, vídeos, clips de voz e combinações dessas opções. As imagens podem incluir downloads e fotos tiradas, enquanto que os clips de áudio podem ser arquivos baixados, sons gravados ou notas de voz. Ao utilizar o MMS, seu telefone pode enviar e receber essas mensagens multimídia.

Essa função está disponível somente se for suportada pelo seu provedor de serviços. Apenas telefones que oferecem recursos de mensagens multimídia podem recebê-las e exibi-las.

Observação: Ao adquirir o conteúdo de mídia da Internet, esse conteúdo é entregue a você em mensagens MMS. Você pode recuperar as mensagens do servidor e depois salvar os itens na memória do seu telefone. Você não pode encaminhar essas mensagens a outras pessoas ou adicionar os itens salvos a uma mensagem MMS.

Criar (Menu 5.2.1)

Nesse menu pode você criar uma nova mensagem MMS.

Como criar e enviar uma mensagem multimídia

1. Quando a opção **Assunto** for destacada, pressione a tecla OK/↵.
2. Insira o assunto da sua mensagem e pressione a tecla OK/↵.
Para mais informações sobre a inserção de caracteres, consulte a página 34.
3. Pressione a tecla para Baixo para ir para o campo Imagem e vídeo e pressione a tecla OK/↵.

Adicione uma foto ou vídeo à mensagem utilizando as seguintes opções:

- **Imagens:** permite que você adicione uma foto ou uma imagem baixada. Você pode tirar uma nova foto ou selecionar uma das fotos tiradas ou selecionar imagens baixadas da Internet. Para mais detalhes sobre a função Câmera, consulte a página 165.
- **Vídeos:** permite que você adicione um vídeo. Você pode gravar um novo vídeo ou selecionar um dos vídeos gravados ou baixados da Internet. Para mais detalhes sobre a função Câmera, consulte a página 165.

Observação: Ao adicionar um vídeo a uma mensagem, você não conseguirá adicionar um anexo de som à mensagem.

Após adicionar uma imagem, o visor retorna à tela de mensagem.

4. Pressione a tecla para Baixo para ir para o campo Som e pressione a tecla OK/↵.

Adicione um anexo de som utilizando as opções a seguir:

- **Gravar:** permite que você grave uma nova nota de voz. Para obter detalhes, consulte a página 81.
- **Lista de voz:** permite que você selecione uma das notas gravadas.
- **Sons baixados:** permite que você selecione um som baixado da Internet.

Após adicionar um som, o visor retorna à tela de mensagem.

5. Pressione a tecla para Baixo para ir para o campo Mensagem e pressione a tecla OK/↵.

6. Insira o texto da mensagem.

Você pode pressionar a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

- **Concluído:** permite que você salve seu texto de mensagem e retorne à tela de mensagem.

- **Modelos:** permite que você recupere um modelo de mensagem da pasta **Modelos de texto (Menu 5.6)**.
 - **Seleção de idioma:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de inserção T9. Selecione o idioma a ser utilizado.
 - **Salvar mensagem:** permite que você salve a mensagem na pasta **rascunho, minha pasta ou modelos**.
7. Quando terminar de redigir o texto da mensagem, pressione a tecla **OK/↵**.
8. Se você quiser alterar qualquer um dos itens adicionados, pressione a tecla para Cima ou para Baixo para destacar um campo e pressione a tecla dinâmica **Opções**.

Observação: As opções disponíveis são diferentes, dependendo do campo que você selecionar na tela de mensagem entre: Assunto, Imagem e vídeo, Som ou Mensagem.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Editar:** permite que você edite o assunto da sua mensagem ou o texto da mensagem.
- **Adicionar mídia/som:** permite que você adicione mais fotos, vídeos ou sons à mensagem.
- **Rever:** exibe a mensagem criada.
- **Enviar:** permite que você envie a mensagem.
- **Adicionar página:** permite que você adicione mais páginas. Você pode ir para cada página pressionando a tecla Esquerda ou Direita na tela de mensagens.
- **Tempo da página:** permite que você defina por quanto tempo uma página deve ser exibida na tela de apresentação de mensagens. Depois de um determinado tempo, o visor muda automaticamente para a próxima página.
- **Estilo do texto:** permite que você formate o estilo do texto.

Para o atributo **Cor do texto, Preto, Azul, Verde, Vermelho** ou **Amarelo** estão disponíveis.

Para o atributo **Tamanho do texto, Médio, Grande** e **Pequeno** estão disponíveis.


Para os atributos **Negrito** e **Itálico** ou **Sublinhar**, coloque uma marca de verificação pressionando a tecla **OK/↵** para utilizar um estilo de texto específico.


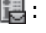



- **Apagar assunto/Imagem e vídeo/som/mensagem:** permite que você apague o assunto da mensagem, imagens adicionadas, sons ou texto da mensagem.
 - **Apagar página:** permite que você apague a página adicionada.
 - **Salvar mensagem:** permite que você salve a mensagem na pasta **rascunho, minha pasta ou modelos**.
9. Ao finalizar a criação da mensagem, selecione a opção **Enviar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
10. Insira um número de destino ou um endereço de e-mail.
- Ao inserir um número de telefone de destino ou um endereço de e-mail, você pode acessar as seguintes opções ao pressionar a tecla dinâmica **Opções**:
- **Enviar:** permite que você envie a mensagem.
 - **Agenda de telefones:** permite que você recupere um número ou um endereço de e-mail da Agenda de telefones.
 - **Alterar destinatário:** permite que você altere o tipo de destinatário para Para, Cco e Cc.
 - **Salvar mensagem:** permite que você salve a mensagem na pasta **rascunho, minha pasta ou modelos**.
 - **Voltar:** retorna à tela de mensagem.
11. Se você quiser enviar a mensagem para mais de uma pessoa, pressione a tecla para Baixo e preencha outro campo de destinatário.

Observação: Você será cobrado por cada número de telefone ou endereço de e-mail.

12. Ao finalizar, selecione a opção **Enviar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
O telefone enviará a mensagem.



Entrada (Menu 5.2.2)



Quando você recebe uma mensagem multimídia, o visor exibe o ícone de Mensagem MMS (). Uma lista de mensagens multimídia recebida é exibida com os nomes dos remetentes, se eles estiverem disponíveis na Agenda de telefones ou assuntos. Os ícones à esquerda mostram a você o status das mensagens:

-  : Notificações de MMS lidas.
-  : Notificações de MMS não lidas.
-  : Mensagens lidas.
-  : Mensagens não lidas.
-  : Mensagens que você está recuperando do servidor.


Observação: Quando a opção **Recepção Local** ou **Recepção em roaming** estiver definida como **Manual**, as notificações de texto serão automaticamente salvas na Entrada. Se a opção estiver definida como **Automático**, as mensagens serão automaticamente salvas na Entrada sem notificações.

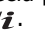Como recuperar uma mensagem

1. Vá até uma notificação utilizando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla OK/.
2. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer as informações da mensagem.
3. Pressione a tecla dinâmica **Opções** ou a tecla OK/ para acessar as seguintes opções:
 - **Ver:** abre uma mensagem de notificação.
 - **Recuperar:** recupera a mensagem do servidor de MMS.

- **Apagar:** apaga a mensagem.
 - **Apagar tudo:** apaga todas as mensagens de notificação.
4. Para ler a mensagem, pressione a tecla dinâmica **Selecionar** quando a opção **Recuperar** for destacada.
Seu telefone recupera o conteúdo da mensagem a partir do servidor e exibe uma mensagem de confirmação.
 5. Selecione a mensagem recuperada na lista e pressione a tecla OK/.
 6. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a mensagem.
 7. Ao concluir, pressione a tecla .

Como visualizar uma mensagem

1. Selecione a mensagem na lista e pressione a tecla OK/.
- O visor exibe a mensagem e passa para a próxima página, se houver uma, depois de um tempo especificado.
2. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.
Se a mensagem tiver mais de uma página, você poderá percorrer as páginas utilizando as teclas Esquerda e Direita.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, você pode acessar as opções de Mensagem pressionando a tecla dinâmica **Opções**:

Reproduzir novamente: permite que você reproduza novamente a mensagem.

Responder: permite que você responda ao remetente enviando uma mensagem de texto ou mensagem multimídia.

Responder a todos: permite que você envie uma resposta ao remetente e entra nos campos Para e Cc enviando uma mensagem multimídia.

Encaminhar: permite que você encaminhe a mensagem para outra pessoa. Quando a mensagem possuir conteúdos de mídia adquiridos na Internet, o encaminhamento não fica disponível.

Retorno de chamada: permite que você retorne a chamada.

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Extraíir mídia: permite que você salve conteúdos de mídia, como registros de imagens, vídeos, sons, Vcards e Vcalendar da mensagem para o seu telefone.

Extraíir endereço: permite que você extraia o número ou endereço de e-mail ou URL do remetente, outros endereços de e-mail ou os números de telefone da mensagem de texto.

Mover para Minha pasta: permite que você mova a mensagem para a caixa **Minha pasta (Menu 5.2.5)**.

Salvar como modelo: permite que você salve uma cópia da mensagem na caixa **Modelos (Menu 5.2.6)**.

Propriedades: exibe as propriedades da mensagem, tais como hora e data em que a mensagem foi recuperada, endereço de e-mail ou número de telefone do remetente e destinatário, tamanho da mensagem, prioridade e a categoria da mensagem.

Na lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe a mensagem.

Responder: permite que você responda ao remetente enviando uma mensagem de texto ou mensagem multimídia.

Responder a todos: permite que você envie uma resposta ao remetente e entra nos campos Para e Cc enviando uma mensagem multimídia.

Encaminhar: permite que você encaminhe a mensagem para outra pessoa. Quando a mensagem contiver conteúdos de mídia adquiridos na Internet, o encaminhamento não fica disponível.

Retorno de chamada: permite que você retorne a chamada.

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Apagar tudo: permite que você apague todas as mensagens armazenadas na Entrada.




Mover para Minha pasta: permite que você coloque a mensagem na caixa **Minha pasta (Menu 5.2.5)**.

Salvar como modelo: permite que você salve uma cópia da mensagem na caixa **Modelos (Menu 5.2.6)**.

Propriedades: exibe as propriedades da mensagem, tais como hora e data em que a mensagem foi recuperada, endereço de e-mail ou número de telefone do remetente e destinatário, tamanho da mensagem, prioridade e a categoria da mensagem.

Saída (Menu 5.2.3)

Quando você acessa esse menu, a lista de mensagens multimídia que você enviou ou salvou é exibida. Os ícones à esquerda indicam o status das mensagens.

- : Mensagens sendo enviadas atualmente
- : Mensagens enviadas
- : Mensagens que o telefone não pôde enviar ou interrompeu o envio

Para ver uma mensagem:

1. Selecione a mensagem na lista e pressione a tecla **OK/↵**.
O visor exibe a mensagem e passa para a próxima página, se houver uma, depois de um tempo especificado.
2. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Se a mensagem tiver mais de uma página, você poderá percorrer as páginas utilizando as teclas Esquerda ou Direita.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, você pode escolher as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica

Opções:

Reproduzir novamente: permite que você reproduza novamente a mensagem.

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem.

Editar: permite que você altere o conteúdo da mensagem, assunto, imagem, som, ou texto.

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Extrair endereço: permite que você extraia os números de destino ou endereços de e-mail e URL, endereços de e-mail ou os números de telefone da mensagem de texto.

Mover para Minha pasta: permite que você mova a mensagem para a caixa **Minha pasta (Menu 5.2.5)**.

Salvar como modelo: permite que você salve uma cópia da mensagem na caixa **Modelos (Menu 5.2.6)**.

Propriedades: exibe as propriedades da mensagem, tais como hora e data em que a mensagem foi enviada, endereço de e-mail ou número de telefone do destinatário, tamanho da mensagem e prioridade.

Na lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe a mensagem.

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem.

Editar: permite que você mude o conteúdo da mensagem, assunto, imagem, som, ou texto.

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Apagar tudo: permite que você apague todas as mensagens armazenadas na Saída.

Propriedades: exibe as propriedades da mensagem, tais como hora e data em que a mensagem foi enviada, endereço de e-mail ou número de telefone do destinatário, tamanho da mensagem e prioridade.

Rascunho (Menu 5.2.4)

Após criar uma mensagem multimídia, você pode armazená-la na caixa de mensagens para enviá-la posteriormente.

Para mais detalhes sobre como visualizar uma mensagem consulte "Saída" na página 113.

Minha pasta (Menu 5.2.5)

Nesse menu você pode ver as mensagens que foram movidas ou salvas na caixa de mensagens.

1. Selecione a mensagem na lista e pressione a tecla OK/↵.

O visor exibe a mensagem e passa para a próxima página, se houver uma, depois de um tempo especificado.

2. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Se a mensagem tiver mais de uma página, você poderá percorrer as páginas utilizando as teclas Esquerda ou Direita.

Como utilizar as opções de mensagem

Ao visualizar uma mensagem, você pode escolher as seguintes opções pressionando a tecla dinâmica

Opções:

Reproduzir novamente: permite que você reproduza novamente a mensagem.

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem.

Editar: permite que você mude o conteúdo da mensagem, assunto, imagem, som, ou texto.

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Extrair mídia: permite que você salve conteúdos de mídia, como registros de imagens, vídeos, sons, Vcards e Vcalendar da mensagem para o seu telefone.

Extrair endereço: permite que você extraia endereços de e-mail e URL ou números de telefone da mensagem de texto.

Propriedades: exibe as propriedades da mensagem, tais como hora e data em que a mensagem foi salva, endereços de e-mail ou números de telefone do destinatário, tamanho da mensagem e prioridade.

Na lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe a mensagem.

Enviar: permite que você envie/reenvie a mensagem.

Editar: permite que você mude o conteúdo da mensagem, assunto, imagem, som, ou texto.

Apagar: permite que você apague a mensagem.

Apagar tudo: permite que você apague todas as mensagens armazenadas na caixa Minha pasta.

Propriedades: exibe as propriedades da mensagem, tais como hora e data em que a mensagem foi salva, endereços de e-mail ou números de telefone do destinatário, tamanho da mensagem e prioridade.

Modelos *(Menu 5.2.6)*

Seu telefone possui 11 modelos de mensagem que você pode utilizar ao redigir uma nova mensagem. Não é possível apagá-los.

1. Percorra a lista de modelos utilizando as teclas para Cima ou para Baixo.
2. Quando o modelo de mensagem desejado for destacado, pressione a tecla **OK/↵**.
O visor exibe a mensagem e passa para a próxima página, se houver uma, depois de um tempo especificado.

3. Para percorrer a mensagem, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Se a mensagem tiver mais de uma página, você poderá percorrer as páginas utilizando as teclas Esquerda e Direita.

4. Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

- **Reproduzir novamente:** permite que você reproduza novamente a mensagem.
- **Enviar:** permite que você envie uma mensagem usando o modelo. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 106.
- **Editar:** permite que você mude o conteúdo da mensagem, assunto, imagem, som, ou texto.
- **Apagar:** permite que você apague o modelo de mensagem. Essa opção não está disponível para modelos de mensagens predefinidos.

5. Pressione a tecla dinâmica **Voltar** para sair da tela atual.

Na lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe o modelo de mensagem.

Enviar: permite que você envie uma mensagem usando o modelo. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 106.

Editar: permite que você mude o conteúdo da mensagem, assunto, imagem, som, ou texto.

Nova: permite que você crie um novo modelo de mensagem.

Apagar: permite que você apague o modelo de mensagem. Não é possível apagar os modelos de mensagem predefinidos.

Apagar tudo: permite que você apague todos os modelos de mensagem, exceto aqueles predefinidos armazenados na caixa Modelo.

Configurações (Menu 5.2.7)

Você pode alterar as configurações padrão para enviar ou receber as mensagens multimídia. Você também pode definir várias configurações de rede necessárias quando você envia ou recebe mensagens multimídia.

Configurações de envio

Você pode definir as configurações padrão de envio de uma mensagem multimídia.

As seguintes opções estão disponíveis:

Prioridade: permite que você selecione o nível de prioridade da mensagem.

Período de validade: permite que você selecione o período de tempo que suas mensagens devem ficar armazenadas no centro de mensagens depois de serem enviadas.

Entregar depois: você pode definir o tempo de espera antes de o telefone enviar suas mensagens.

Ocultar endereço: quando essa opção é ativada, seu número de telefone não é exibido no telefone dos destinatários.

Relatório de entrega: quando essa opção está ativada, a rede o informa se sua mensagem foi ou não entregue.

Confirmação de leitura: quando essa opção está ativada, seu telefone envia uma solicitação de resposta juntamente com a mensagem ao destinatário.

Configurações de recebimento

Você pode definir as configurações padrão de recebimento de uma mensagem multimídia.

As seguintes opções estão disponíveis:

Recepção Local/Recepção em roaming: você pode definir se deseja ou não que o telefone recupere novas mensagens recebidas do servidor MMS sem notificações quando você estiver em sua área de serviço residencial ou quando você estiver em roaming em outra rede.

Manual: o telefone recebe notificações e você precisa manualmente baixar as novas mensagens utilizando a opção **Recuperar**.

Automático: o telefone automaticamente recupera as novas mensagens do servidor.

Rejeitar: o telefone rejeita todas as mensagens recebidas.

Rejeição anônima: quando essa opção está ativada, o telefone rejeita mensagens de remetentes anônimos.

Rejeitar anúncios: quando essa opção está ativada, o telefone rejeita mensagens de anúncio.

Relatório permitido: quando essa opção está ativada, o remetente de uma mensagem recebida recebe um relatório de entrega da rede.

Perfis MMS

Você pode definir várias configurações de rede que são necessárias ao enviar ou receber mensagens multimídia.

Observações:

- O último perfil acessado fica automaticamente ativo para enviar mensagens subsequentes.
- Se você alterar as configurações de MMS sem antes fazer a verificação junto ao provedor de serviço, o recurso de MMS pode não funcionar adequadamente.

As seguintes opções estão disponíveis:

Perfil atual: permite que você selecione um dos perfis.

Configurações de perfil: para cada perfil estão disponíveis as seguintes opções:

Nome do perfil: insira o nome que você deseja atribuir ao servidor de MMS.

URL do servidor: insira o endereço de URL do seu servidor de MMS.

Proxy: quando esta opção estiver ativada, você pode se conectar à rede GPRS utilizando o servidor proxy.

Configurações de GPRS: as seguintes opções estão disponíveis:

- Endereço IP: (Quando a opção de proxy estiver ativada) insira o endereço de gateway necessário para se conectar à rede GPRS.
- Porta: (Quando a opção de proxy estiver ativada) insira o número da porta necessário para se conectar à rede GPRS.
- DNS1: (Quando a opção de proxy estiver desativada) insira o endereço principal necessário para se conectar à rede GPRS.
- DNS2: (Quando a opção de proxy estiver desativada) insira o endereço secundário necessário para se conectar à rede GPRS.
- APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.
- ID de login: insira o ID do usuário necessário para conectar-se à rede GPRS.
- Senha: insira a senha necessária para conectar-se à rede GPRS.

Versão: selecione uma versão de OMA disponível e o limite máximo de tamanho de envio ou recebimento.

Observação: Dependendo do seu provedor de serviço, o limite máximo de 295Kb pode não ser suportado. Nesse caso, tente novamente após alterar a configuração para 100KB.

Para mais detalhes entre em contato com o provedor de serviços.

Apagar tudo (Menu 5.2.8)

Essa opção de menu permite que você apague todas as mensagens em cada uma das caixas de mensagens separadamente. Você também pode apagar todas as mensagens de uma só vez.

- | 1. Para | Pressione a |
|--|---|
| selecionar uma caixa de mensagem a ser limpa | tecla para Cima ou para Baixo. Para apagar todas as mensagens, selecione Todos . |
| colocar ou remover uma marca de seleção | tecla OK/↵. |
2. Pressione a tecla dinâmica **Apagar** para apagar as mensagens marcadas.
 3. Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar.

E-mail (Menu 5.3)

Você pode enviar ou receber mensagens de e-mail diretamente utilizando seu telefone. Ao utilizar a função E-mail, você pode receber ou enviar sons e imagens, assim como registros da Agenda de telefones ou notas de calendário.

Para utilizar esse recurso, você precisa assinar um serviço de mensagem de e-mail e configurar seu perfil e conta de e-mail nos menus **Conta de e-mail** e **Perfil de e-mail**. Consulte a página 132 e a página 133.

Criar (Menu 5.3.1)

Para redigir e enviar uma mensagem de e-mail:

1. Quando a opção **Assunto** for destacada, pressione a tecla OK/↵.
2. Insira o assunto do e-mail.
Para mais informações sobre como inserir caracteres consulte a página 34.
Na tela Assunto, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

- **Salvar:** permite que você salve o assunto do e-mail e retorne à tela de mensagens.
 - **Seleção de idioma:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de inserção T9. Selecione o idioma a ser utilizado.
 - **Cancelar:** retorna à tela de mensagens.
3. Pressione a tecla OK/↵.
 4. Pressione a tecla para Baixo para ir para o campo Mensagem e pressione a tecla OK/↵.
 5. Insira o texto do e-mail.
Na tela Mensagem, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:
 - **Salvar:** permite que você salve o texto da mensagem e retorne à tela de mensagens.
 - **Modelos de texto:** permite que você selecione um modelo de mensagem da pasta **Modelos de texto (Menu 5.6)**.
 - **Seleção de idioma:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de inserção T9. Selecione o idioma a ser utilizado.
 - **Cancelar:** retorna à tela de mensagem.
 6. Pressione a tecla OK/↵.
 7. Pressione a tecla para Baixo para ir para o campo Anexar arquivo e pressione a tecla OK/↵.
Você pode anexar arquivos de vários tipos das pastas Imagens, Vídeos, Música e Sons.
Após anexar um arquivo, o visor retorna à tela de mensagem.
 8. Se você quiser alterar os itens adicionados, pressione a tecla para Cima ou para Baixo para destacar um campo ou um arquivo anexado e pressione a tecla dinâmica **Opções**.
Observação: As opções disponíveis são diferentes, dependendo do campo que você selecionar na tela de mensagem entre: Assunto, Mensagem ou Anexar arquivo.

As seguintes opções estão disponíveis:




- **Adicionar:** permite que você adicione assuntos arquivos de mídia.
 - **Editar:** permite que você edite o assunto do seu e-mail ou o texto da mensagem.
 - **Ver:** exibe o arquivo anexado.
 - **Enviar:** permite que você envie o e-mail.
 - **Salvar e-mail:** salva o e-mail na caixa **Rascunho (Menu 5.3.4)** ou **Minha pasta (Menu 5.3.5)**.
 - **Apagar assunto/mensagem:** limpa o assunto do e-mail ou texto da mensagem.
 - **Remover anexo:** apaga o arquivo anexado selecionado.
 - **Remover todos os anexos:** apaga todos os arquivos anexados.
9. Ao finalizar a criação do e-mail, selecione a opção **Enviar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
 10. Insira um endereço de e-mail.
Você pode acessar as seguintes opções ao pressionar a tecla dinâmica **Opções** enquanto insere um endereço:
 - **Enviar:** permite que você envie o e-mail criado.
 - **Agenda de telefones:** permite que você selecione um endereço de e-mail da Agenda de telefones.
 - **Alterar destinatário:** permite que você altere o tipo de destinatário para Para, Cco e Cc.
 - **Salvar e-mail:** permite que você salve o e-mail na caixa **Rascunho (Menu 5.3.4)** ou **Minha pasta (Menu 5.3.5)**.
 - **Voltar:** retorna à tela Novo.
 11. Se você quiser enviar a mensagem para mais de uma pessoa, pressione a tecla para Baixo e preencha outro campo de destino.
 12. Selecione a opção **Enviar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
O telefone enviará o e-mail.

Após enviar o e-mail, ele é automaticamente salvo em Saída.

Entrada *(Menu 5.3.2)*

Esse menu permite que você verifique o servidor de e-mail para saber se há novos e-mails e verificar as mensagens de e-mail recebidas.

Os ícones à esquerda mostram a você o status das mensagens:

-  : E-mail recuperado do servidor de e-mail.
-  : E-mail com anexos recuperados do servidor de e-mail.
-  : E-mail não recuperado do servidor de e-mail.

Observações:

- Quando você lê o e-mail, o ícone muda para um envelope aberto.
- Um ícone **!** próximo à mensagem indica que a mensagem é de alta prioridade. Um ícone de mensagem verde indica que a mensagem é de baixa prioridade.

Como visualizar o cabeçalho do e-mail

1. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** quando a opção **Verificar novo correio** for destacada para recuperar os cabeçalhos de e-mail do servidor.

Observação: Você pode configurar o telefone para recuperar somente os cabeçalhos ou todo o e-mail, incluindo cabeçalho e corpo do texto na opção **Opção de recuperação**. Para obter detalhes consulte a página 131.

A lista de mensagens de e-mail recebidas é exibida.

2. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer uma mensagem de e-mail.
3. Pressione a tecla **OK/↵** para ler o cabeçalho.

Ao visualizar um cabeçalho de e-mail, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Recuperar: permite que você recupere uma ou todas as mensagens de e-mail do servidor de e-mail.

Responder: permite que você envie uma resposta ao remetente ou todos os destinatários, incluindo o remetente do e-mail.

Apagar: permite que você apague o cabeçalho. Você pode selecionar apagá-lo só do telefone ou do telefone e do servidor de e-mail.

Extrair endereço: permite que você extraia os endereços de e-mail, URLs e os números de telefone, para que você possa salvá-los na Agenda de telefones ou na opção Ir para URL.

Bloquear endereço: permite que você adicione o endereço de e-mail do remetente à pasta **Bloquear endereço (Menu 5.3.7)** para que você possa rejeitar as mensagens a partir do endereço de e-mail.

Na lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: abre o cabeçalho.

Recuperar: permite que você recupere uma ou todas as mensagens de e-mail do servidor de e-mail.

Responder: permite que você envie uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários, incluindo o remetente do e-mail.

Apagar: permite que você apague o cabeçalho atualmente selecionado. Você pode selecionar apagá-lo só do telefone ou do telefone e do servidor de e-mail.

Apagar tudo: permite que você apague todas as mensagens de e-mail, mas somente do seu telefone.

Ordenar: permite que você ordene as mensagens de e-mail por tamanho, assunto, data ou endereços de e-mail.

Como visualizar um e-mail inteiro

1. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** quando a opção **Verificar novo correio** for destacada para recuperar os cabeçalhos de e-mail do servidor.

Observação: Você pode configurar o telefone para recuperar somente os cabeçalhos ou todo o e-mail incluindo cabeçalho e corpo do texto na opção **Opção de recuperação**. Para obter detalhes consulte a página 131.

A lista de mensagens de e-mail recebidas é exibida.

2. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer uma mensagem de e-mail.
3. Pressione a tecla OK/↵ para ler a mensagem.
4. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a mensagem.
Se você quiser ir para o início ou final da mensagem, pressione a tecla * ou a tecla #, respectivamente.
5. Ao selecionar um arquivo anexado, você pode visualizar ou reproduzir esse arquivo no e-mail.

Como utilizar as opções de mensagem

Observação: Ao recuperar e-mails do servidor de e-mail, algumas opções não estarão disponíveis.

Ao visualizar uma mensagem de e-mail, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Abrir arquivo: abre o arquivo anexado.

Salvar arquivo: permite que você salve o arquivo anexado na memória do telefone.

Responder: permite que você envie uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários, incluindo o remetente do e-mail.

Encaminhar: permite que você envie/reenvie o e-mail.

Apagar: permite que você apague o e-mail. Você pode selecionar apagá-lo só do telefone ou do telefone e do servidor de e-mail.

Extrair endereço: permite que você extraia os endereços de e-mail, URLs e os números de telefone, para que você possa salvá-los na Agenda de telefones ou na opção Ir para URL.

Bloquear endereço: permite que você adicione o endereço de e-mail do remetente à pasta **Bloquear endereço (Menu 5.3.7)** para que você possa rejeitar as mensagens a partir do endereço de e-mail.

Mover para Minha pasta: permite que você mova o e-mail para a caixa **Minha pasta (Menu 5.3.5)**.

Propriedades: exibe as propriedades do e-mail, tais como assunto, hora e data em que ele foi recuperado, endereços de e-mail do remetente e destinatário, tamanho da mensagem, número de arquivos anexados, prioridade e o endereço do servidor.

Na lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: abre as mensagens de e-mail.

Responder: permite que você envie uma resposta ao remetente ou a todos os destinatários, incluindo o remetente do e-mail.

Encaminhar: permite que você envie/reenvie o e-mail.

Apagar: permite que você apague o e-mail. Você pode selecionar apagá-lo só do telefone ou do telefone e do servidor de e-mail.

Apagar tudo: permite que você apague todas as mensagens de e-mail, mas somente do seu telefone.

Ordenar: permite que você ordene as mensagens de e-mail por tamanho, assunto, data ou endereços de e-mail.

Bloquear endereço: permite que você adicione o endereço de e-mail do remetente à pasta **Bloquear endereço (Menu 5.3.7)** para que você possa rejeitar as mensagens a partir do endereço de e-mail.

Propriedades: exibe as propriedades do e-mail, tais como assunto, hora e data em que ele foi recuperado, endereços de e-mail do remetente e destinatário, tamanho da mensagem, número de arquivos anexados, prioridade e o endereço do servidor.

Saída (Menu 5.3.3)

Ao selecionar esse menu, a lista de mensagens de e-mail enviadas ou que você tentou enviar é exibida, juntamente com o assunto e o endereço de e-mail do destinatário. Os ícones à esquerda mostram a você o status das mensagens:

- : E-mail não lido.
- : E-mail com anexos não lido.
- : E-mail que o telefone não pôde enviar.
- : E-mail que o telefone enviou com sucesso.

no lado direito do ícone de mensagem indica que o e-mail está sendo enviado.

Observação: Quando você lê o e-mail, o ícone muda para um envelope aberto. Um ícone ! próximo à mensagem indica que a mensagem é de alta prioridade.

Para ver um e-mail:

1. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer uma mensagem de e-mail.
2. Pressione a tecla OK/ para ler a mensagem.
3. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a mensagem.

Se você quiser ir para o início ou final da mensagem, pressione a tecla ou a tecla , respectivamente.

Como utilizar as opções de mensagem

Observação: Quando o telefone estiver enviando e-mails, algumas opções não estarão disponíveis.

Ao ler uma mensagem, pressione a tecla dinâmica

Opções para acessar as seguintes opções:

Abrir arquivo: abre o arquivo anexado. Essa opção só estará disponível quando o e-mail tiver anexos.

Salvar arquivo: permite que você salve o arquivo anexado na memória do telefone. Essa opção só estará disponível quando o e-mail tiver anexos.

Cancelar: pára o envio do e-mail. Essa opção só estará disponível quando você selecionar um e-mail que esteja sendo atualmente enviado.

Enviar: permite que você envie/reenvie o e-mail.

Editar: permite que você edite o e-mail.

Apagar: permite que você apague o e-mail.

Mover para Minha pasta: permite que você mova o e-mail para a caixa **Minha pasta (Menu 5.3.5)**.

Propriedades: exibe as propriedades do e-mail, tais como assunto, hora e data em que ele foi enviado, endereços de e-mail do remetente e destinatário, tamanho da mensagem, número de arquivos anexados, prioridade e o endereço do servidor.

Na lista de mensagens, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: abre o e-mail.

Enviar: permite que você envie/reenvie o e-mail.

Cancelar: pára o envio do e-mail. Essa opção só estará disponível quando você selecionar um e-mail que esteja sendo atualmente enviado.

Editar: permite que você edite o e-mail.

Apagar: permite que você apague o e-mail.

Apagar tudo: permite que você apague todos os e-mails armazenados na Saída.

Ordenar: permite que você altere a ordem por tamanho, assunto, data ou endereços de e-mail do remetente.

Propriedades: exibe as propriedades do e-mail, tais como assunto, hora e data em que ele foi enviado, endereços de e-mail do remetente e destinatário, tamanho da mensagem, número de arquivos anexados, prioridade e o endereço do servidor.

Rascunho (Menu 5.3.4)

Após criar um e-mail, você pode armazená-lo na caixa de mensagens para enviá-lo posteriormente.

Quando você envia um e-mail armazenado nessa caixa de mensagens, o e-mail é apagado dessa caixa.

Para mais detalhes sobre como visualizar uma mensagem consulte "Saída" na página 128.

Minha pasta (Menu 5.3.5)

Nesse menu, você pode ver as mensagens movidas da Entrada, Saída ou Rascunho para essa caixa de mensagens.

Você também pode ver as mensagens que salvou ao criar um e-mail

Para mais detalhes sobre como visualizar uma mensagem consulte "Saída" na página 128.

Configurações (Menu 5.3.6)

Você pode alterar as opções de configuração padrão para utilizar a função E-mail.

Configurações de envio

Você pode alterar as configurações padrão para enviar um e-mail. As seguintes opções estão disponíveis:

Enviar cópia para si próprio: quando essa opção estiver marcada, seu telefone envia uma cópia do e-mail enviado para o endereço de e-mail especificado em sua conta como seu.

Confirmação de entrega: quando essa opção estiver marcada, a rede o informa se sua mensagem foi entregue ou não.

Confirmar leitura: quando essa opção estiver marcada, seu telefone envia uma solicitação de resposta juntamente com sua mensagem ao destinatário.

Prioridade: você pode selecionar o nível de prioridade de suas mensagens.

Incluir assinatura: quando essa opção estiver marcada, você pode anexar seu nome, número de telefone, uma nota simples ou uma conclusão como uma assinatura às suas mensagens de e-mail. As seguintes opções estão disponíveis:

Editar nome: você pode alterar o nome em sua assinatura.

Editar número de telefone: você pode alterar o número de telefone em sua assinatura.

Editar nota: você pode salvar sua assinatura.

Configurações de recebimento

Você pode alterar as configurações padrão de recebimento de e-mail. As seguintes opções estão disponíveis:

Intervalo de verificação: você pode selecionar com que frequência o telefone verifica o servidor para obter novas mensagens.

Se essa opção estiver definida como **Não utilizado** você precisa verificar manualmente o servidor selecionando **Verificar novo correio** na Entrada.

Confirmação de leitura: se essa opção estiver definida como **Anúncio**, o telefone solicitará que você envie um e-mail de resposta de leitura ao remetente.

Se essa opção estiver definida como **Não**, o telefone ignorará as solicitações de resposta.

Se essa opção estiver definida como **Sim para todos**, o telefone envia um e-mail de resposta de leitura sem perguntar a você.

Opção de recuperação: você pode escolher se deseja ou não que o telefone recupere somente os cabeçalhos ou os e-mails inteiros, incluindo os cabeçalhos e corpo do texto.

Opção apagar: quando essa opção estiver definida como **Imediatamente**, o telefone apaga o e-mail do telefone e do servidor.

Quando essa opção estiver definida como **Durante próxima conexão**, o telefone apagará os e-mails do telefone e do servidor da próxima vez que você conectar-se ao servidor de e-mail.

Rejeitar se acima: você pode definir o tamanho máximo da mensagem a ser recebida. Seu telefone rejeitará as mensagens que estiverem acima do tamanho especificado.

Conta de e-mail

Observação: Quando um e-mail estiver sendo enviado ou recuperado do servidor de e-mail, não é possível alterar as configurações de conta do e-mail.

As seguintes opções estão disponíveis:

Conta atual: você pode verificar a conta atual e selecionar uma das contas.

Configuração de conta: você pode configurar até 5 contas de e-mail utilizando diferentes servidores de e-mail. As seguintes opções estão disponíveis para cada conta:

Nome da conta: insira um nome para a conta selecionada.

Em uso: selecione essa opção para utilizar a conta selecionada. Você precisa marcar essa opção para exibir essa conta na Entrada.

Nome do usuário: insira o nome a ser exibido em suas mensagens enviadas como o nome do remetente.

Endereço de e-mail: insira seu endereço de e-mail.

Servidor SMTP: insira o endereço IP ou nome de domínio do servidor a ser utilizado para enviar mensagens. Seu provedor de serviço de e-mail pode fornecer essa informação.

Porta SMTP: insira o número da porta SMTP. Seu provedor de serviço de e-mail pode fornecer a você essa informação.

Tipo de protocolo: especifique um tipo de protocolo de e-mail para o servidor de mensagem recebida, tanto **POP3** quanto **IMAP4**. Entre em contato com seu provedor de serviço de e-mail para obter mais informação.

As opções restantes dependem da configuração do tipo de protocolo.

Quando o tipo de protocolo estiver definido como **POP3**:

Servidor POP3: insira o endereço IP ou nome do domínio do servidor a ser utilizado para receber mensagens. Seu provedor de serviço de e-mail pode fornecer a você essa informação.

Porta POP3: insira o número da porta POP3.

Login APOP: quando essa opção estiver marcada, você pode se conectar ao servidor utilizando o esquema de login APOP.

ID de usuário: insira o seu ID de e-mail.

Senha: insira a senha do e-mail.

Quando o tipo de protocolo estiver definido como **IMAP4**:

Servidor IMAP4: insira o endereço IP ou nome do domínio do servidor a ser utilizado para receber mensagens.

Porta IMAP4: insira o número da porta IMAP4.

Recuperar cabeçalhos: defina o número de cabeçalhos que você recuperará do servidor.

Recuperar anexos: quando essa opção estiver marcada, você pode receber anexos com e-mails do servidor.

ID de usuário: insira o seu ID de e-mail.

Senha: insira a senha do e-mail.

Perfil de e-mail

Você pode definir várias configurações de rede que são necessárias ao enviar ou receber e-mails.

Observação: Quando um e-mail estiver sendo enviado ou recuperado do servidor de e-mail, não será possível alterar as configurações de perfil de e-mail.

As seguintes opções estão disponíveis:

Perfil atual: permite que você selecione um dos perfis.

Configuração de perfil: você pode configurar até 5 perfis de e-mails. Para cada perfil estão disponíveis as seguintes opções:

Nome do perfil: insira o nome que você deseja atribuir ao servidor de e-mail.

APN: insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço da rede GPRS.

ID de login: insira o ID de usuário necessário para conectar-se à rede GPRS.

Senha: insira a senha necessária para conectar-se à rede GPRS.

DNS1: insira o endereço principal necessário para se conectar à rede GPRS.

DNS2: insira o endereço secundário necessário para se conectar à rede GPRS.

Bloquear endereço (Menu 5.3.7)

Ao utilizar esse menu, você pode configurar um filtro de mensagens ao inserir endereços de e-mail para que o telefone rejeite a mensagem desses endereços.

1. Insira um endereço de e-mail.
2. Se você quiser adicionar mais endereços de e-mail, pressione a tecla para Baixo.
3. Se necessário, repita a etapa 1 e 2 para adicionar mais endereços de e-mail.
Você pode inserir até 10 endereços.
4. Pressione a tecla OK/↵.

Alternativamente, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Salvar**.

Na tela Bloquear endereço, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Salvar: permite que você salve o endereço de e-mail.

Agenda de telefones: permite que você selecione um endereço de e-mail da Agenda de telefones.

Apagar: apaga o número de telefone atualmente selecionado.

Apagar tudo: apaga todos os endereços de e-mail armazenados na lista de filtragem.

Cancelar: sai da tela atual.

Apagar tudo (Menu 5.3.8)

Essa opção de menu permite que você apague todas as mensagens de e-mail em cada uma das caixas de mensagens. Você também pode apagar todas as mensagens de uma só vez.

Para	Pressione a
selecionar uma caixa de mensagem a ser limpa	tecla para Cima ou para Baixo. Para apagar todas as mensagens, selecione Todos .
colocar ou remover uma marca de seleção	tecla OK/↵.
apagar as mensagens selecionadas	tecla dinâmica Apagar .

Quando uma mensagem de confirmação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Sim** para confirmar.

Observação: Quando um e-mail estiver sendo enviado ou recuperado do servidor de e-mail, temporariamente não será possível selecionar Entrada ou Saída.

Mensagens WAP *(Menu 5.4)*

Neste menu, você pode receber e acessar mensagens a partir do servidor WAP.

As seguintes opções estão disponíveis:

Entrada: permite que você leia as mensagens WAP recebidas.

Configurações: permite que defina se deseja ou não que seu telefone receba mensagens WAP. As seguintes opções estão disponíveis:

Sempre: o telefone sempre recebe mensagens WAP.

Nunca: o telefone rejeita as mensagens WAP.

Opcional: o telefone recebe as mensagens WAP do centro de serviço definido nessa opção. Você pode alterar o número do centro de serviço a ser utilizado quando você recebe novas mensagens WAP.

Apagar tudo: permite que você apague todas as mensagens WAP.

Correio de voz *(Menu 5.5)*

Este menu permite que você acesse seu correio de voz, se este serviço for oferecido pela sua rede.

As seguintes opções estão disponíveis:

Correio de voz: Antes de utilizar a função de Correio de voz, você deverá inserir o número do servidor de voz, obtido de seu provedor de serviços. Você poderá então selecionar esse menu e pressionar a tecla **Selecionar** para ouvir suas mensagens.

Para se conectar rapidamente ao servidor de voz, mantenha a tecla **1** pressionada no modo de espera.

Número do Correio de voz: permite que você altere o número do servidor do correio de voz, se necessário.

Observação: O Correio de voz é um recurso de rede. Favor entrar em contato com o seu provedor de serviços para mais detalhes.

Modelos de texto *(Menu 5.6)*

Ao utilizar esse menu, você pode predefinir um máximo de 10 mensagens que utiliza frequentemente.

1. Selecione um local vazio ou um modelo de mensagem e pressione a tecla **OK/↵**.
2. Insira a mensagem desejada.
Você pode pressionar a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:
 - **Salvar:** salva o modelo de mensagem.
 - **Seleção de idioma:** permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de inserção T9. Selecione o idioma a ser utilizado.
 - **Cancelar:** sai da tela atual.
3. Quando terminar de redigir o texto da mensagem, pressione a tecla **OK/↵**.

Na lista de modelos de mensagem, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Editar: permite que você redija um novo modelo de mensagem ou edite um modelo já existente.

Enviar mensagem: permite que você recupere o modelo para enviar uma mensagem SMS ou MMS. Para mais detalhes sobre como enviar uma mensagem, consulte a página 97 ou 106, respectivamente.

Apagar: permite que você apague o modelo de mensagem.

Mensagens broadcast *(Menu 5.7)*

Esse serviço de rede permite receber mensagens de texto sobre vários assuntos, como por ex. previsão do tempo ou tráfego. As mensagens de broadcast (CB) são exibidas logo que são recebidas, desde que:

- o telefone esteja no modo de espera.
- a opção **Receber** esteja definida como **Ligado**.
- o canal de mensagens esteja ativo na lista de canais.

As seguintes opções estão disponíveis:

Ler: permite ver as mensagens recebidas.

A caixa **Temporário** exibe as mensagens da rede, mas perde seu conteúdo assim que o telefone é desligado. Percorra a mensagem utilizando as teclas para Cima e para Baixo.

Você pode salvar uma mensagem CB na caixa **Arquivo** para uma recuperação posterior. Quando uma notificação de texto for exibida, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Salvar**.

Receber: permite ativar ou desativar a recepção de mensagens broadcast.

Canal: permite indicar os canais dos quais você deseja receber mensagens broadcast. As seguintes opções estão disponíveis:

Todos os canais: permite que você ative ou desative todos os canais.

Canais respectivos: exibe os canais armazenados em seu cartão SIM. Você pode também salvar, apagar, editar e adicionar canais. Essa opção só fica disponível quando a opção Todos os canais estiver ativada.

Idioma: permite selecionar o seu idioma preferido a ser utilizado para apresentar as mensagens broadcast.

Favor entrar em contato com o seu provedor de serviços para mais informações.

Status da memória *(Menu 5.8)*

Nesse menu, você pode ver o status da memória das mensagens de texto, multimídia, de e-mail ou WAP.

Para acessar as seguintes opções, pressione a tecla Esquerda ou Direita:

SMS: você pode ver o número de mensagens atualmente armazenadas e o número total de mensagens que você pode armazenar na memória do telefone e na memória do cartão SIM individualmente. Você pode também ver o número de mensagens atualmente armazenadas em cada caixa. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

MMS: você pode verificar a quantidade total de memória das mensagens MMS e a quantidade de memória atualmente ocupada por cada caixa de mensagens. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

Email: você pode verificar a quantidade total de memória das mensagens de e-mail e a quantidade de memória atualmente ocupada por cada caixa de mensagens. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

Mensagem WAP: você pode ver o número de mensagens armazenadas e o número total de mensagens que você pode armazenar.

Observação: Se suas caixas de mensagem estiverem cheias, você pode selecionar uma caixa de mensagem a ser aberta imediatamente a partir desse menu e então apagar alguns itens para liberar a memória.

Caixa de diversões

O menu **Caixa de diversões** armazena fotos tiradas, vídeos e notas de voz gravadas. Você também pode ver imagens, vídeos, arquivos de música e sons baixados da Internet ou recebidos nas mensagens.

Imagens

Nesse menu você pode ver as fotos que tirou e as imagens baixadas de um servidor da web ou recebidas nas mensagens.

Fotos

Você pode ver as fotos tiradas utilizando seu telefone.

Vá até uma foto e pressione a tecla **OK/** para ver a foto.

Como utilizar as opções de foto

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Observação: As opções disponíveis variam dependendo de você estar olhando na lista de fotos ou visualizando uma foto.

Ver: exibe a foto.

Lista: exibe a lista de fotos.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via MMS: permite que você envie a foto a outra pessoa como parte de uma mensagem multimídia. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie a foto a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie a foto a outra pessoa pela função Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie a foto a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Mover para minhas fotos: permite que você mova a foto para a pasta **Minhas fotos**. Consulte a página 141.

Definir como: permite que você defina a foto como um papel de parede ou um identificador de chamada para um registro na Agenda de telefones.

Editar: permite que você acesse as seguintes opções:

Emoticons: permite que você adicione um emoticon à foto. Após selecionar um emoticon, você pode movê-lo pressionando as teclas de Navegação ou as teclas **2**, **4**, **6** e **8**.

Molduras: permite que você utilize uma moldura decorada.

Efeitos: permite que você altere a tonalidade da cor ou aplique efeitos especiais à foto.

Visualização de slides: permite que você defina que todas as fotos sejam automaticamente exibidas como uma visualização de slides. Você pode selecionar o intervalo de tempo entre as fotos.

Renomear: permite que você altere o nome da foto.

Apagar: permite que você apague a foto.

Apagar tudo: permite que você apague todas as fotos.

Proteção: protege a foto de ser apagada.

Propriedades: exibe as propriedades da foto, tais como nome do arquivo, hora e data em que foi salva, formato do arquivo, resolução, tamanho, qualidade e status de proteção.

Minhas fotos



Nesse menu, você pode ver as fotos movidas da pasta Fotos para essa caixa de imagem.

Para mais detalhes sobre como visualizar uma imagem ou utilizar as opções de imagem consulte "Fotos" na página 140.

Imagens baixadas

Quando você acessar esse menu, uma lista de imagens baixadas da Internet ou recebidas em mensagens é exibida.

Os ícones na lista de imagens mostram o status dos arquivos:

- : arquivos que podem ser encaminhados a outras pessoas.
- : arquivos que não podem ser encaminhados a outras pessoas.

Para mais detalhes sobre como visualizar uma imagem ou utilizar as opções de imagem consulte "Fotos" na página 140.

Vídeos

Nesse menu, você pode ver os vídeos gravados ou baixados da Internet ou recebidos em mensagens.







Videoclips

Você pode ver os vídeos gravados utilizando seu telefone.

Para reproduzir um videoclipe, vá até o videoclipe desejado e pressione a tecla OK/↵.

Você pode utilizar as seguintes opções enquanto reproduz um arquivo:

- Vá até um botão e pressione a tecla OK/↵. Os seguintes botões estão disponíveis:

Botões	Função
	reproduz ou retoma.
	pausa.
	pára.
	pula para o arquivo anterior.
	pula para o próximo arquivo.
	define o modo de repetição.

- Pressione as teclas de volume para ajustar o volume.

Como utilizar as opções de videoclipe

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Observação: As opções disponíveis variam dependendo de você estar olhando para uma lista de vídeos ou visualizando uma imagem de um videoclipe.

Reproduzir: reproduz o videoclipe.

Enviar: permite que você acesse as opções de envio a seguir:

via MMS: permite que você envie o videoclipe a outra pessoa como parte de uma mensagem multimídia. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie o videoclipe a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o videoclipe a outra pessoa pela função Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o videoclipe a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Mover para meus videoclipes: permite que você mova o videoclipe para a pasta **Meus videoclipes**. Consulte a página 144.

Renomear: permite que você altere o nome do videoclip.

Apagar: permite que você apague o videoclip.

Apagar tudo: permite que você apague todos os videoclips armazenados na pasta Videoclips.

Proteção: protege o videoclip de ser apagado.

Propriedades: exibe as propriedades do videoclip, tais como nome do arquivo, hora e data em que foi gravado, formato do arquivo, resolução, tamanho, duração da gravação, qualidade e status de proteção.

Configuração de APN: (somente para vídeos baixados) insira o nome do ponto de acesso utilizado para o endereço do gateway da rede GPRS.

Meus videoclips



Você pode ver os videoclips movidos da pasta Videoclips para essa caixa de imagem.

Para mais detalhes sobre como visualizar um videoclip ou utilizar as opções de vídeo consulte "Videoclips" na página 142.

Vídeos baixados

Quando você acessar esse menu, uma lista de videoclips baixados da Internet ou recebidos em mensagens é exibida.


Os ícones na lista de vídeos mostram o status dos arquivos:

- : arquivos que podem ser encaminhados a outras pessoas.
- : arquivos que não podem ser encaminhados a outras pessoas.


Para mais detalhes sobre como visualizar um videoclip ou utilizar as opções de vídeo consulte "Fotos" na página 142.









Música

Nesse menu, você pode ver a lista de arquivos de música baixados da Internet ou importados de seu computador para o telefone através do programa Samsung PC Studio.

Para reproduzir um arquivo de música, vá até o arquivo utilizando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla OK/.

Você pode utilizar as seguintes opções enquanto reproduz um arquivo:

- Vá até um botão de função e pressione a tecla OK/. Os seguintes botões estão disponíveis:

Botões	Função
	reproduz ou retoma.
	pausa.
	pára.
	retorna ao arquivo anterior.
	pula para o próximo arquivo.
 /  / 	altera o estilo do modo de repetição.

- Pressione as teclas de Volume para ajustar o volume.
- Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as opções. Para obter detalhes, consulte abaixo.
- Pressione a tecla dinâmica **Parar** para interromper.

Como utilizar as opções de arquivo de música

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Observação: As opções disponíveis variam em função de você estar olhando para uma lista de arquivos de música ou uma tela de MP3.

Reproduzir/Pausa: começa/pausa a reprodução.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

por E-mail: permite que você envie o arquivo de música a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o arquivo de música a outra pessoa via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o arquivo de música a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Adicionar lista de reprodução: permite que você adicione o arquivo de música à lista de reprodução.

Lista de reprodução: exibe a lista de reprodução.

Definir como: permite que você defina o arquivo como seu som de campainha ou como uma melodia de alerta do originador da chamada para um registro na Agenda de telefones.

Renomear: permite que você altere o nome do arquivo.

Apagar: permite que você apague o arquivo de música.

Configurações: permite que você altere as configurações padrão dos arquivos MP3.

Repetir: permite que você selecione um modo de repetição, **Todos**, **Desligado** ou **Um**.

Aleatório: permite que você selecione uma ordem de reprodução, **Desligado** ou **Ligado**.

Volume: permite que você selecione um nível de volume.

Bloquear tecla de volume: com o teclado fechado, permite que você bloqueie as teclas de Volume do lado esquerdo do telefone para que se você pressioná-las acidentalmente, não ocorra alteração de volume.

Equalizador: permite que você altere a imagem do equalizador na tela do MP3 player.

Apagar tudo: permite que você apague todos os arquivos de música.

Proteção: protege o arquivo de música de ser apagado.

Propriedades: exibe as propriedades do arquivo de música.

Sons

Nesse menu, você pode ver os arquivos de som gravados ou baixados de um servidor da web ou recebidos em mensagens multimídia.

Lista de voz

Você pode ver a lista de notas de voz gravadas.

Vá até a nota de voz e pressione a tecla **OK/↵** para reproduzi-la.

Você pode pausar a reprodução selecionando **⏸** e retomá-la selecionando **▶**. Você também pode ajustar o volume pressionando as teclas de volume. Para parar, selecione **■** ou pressione a tecla dinâmica **Parar**.

Como utilizar as opções de nota de voz

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Reproduzir: reproduz a nota de voz.

Enviar: permite que você acesse as opções de envio a seguir:

via MMS: permite que você envie a nota de voz a outra pessoa como parte de uma mensagem multimídia. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie a nota de voz a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie a nota de voz a outra pessoa pela função Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie a nota de voz a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Renomear: permite que você altere o nome da nota de voz.

Apagar: permite que você apague a nota de voz.

Apagar tudo: permite que você apague todas as notas de voz.



Proteção: protege a nota de voz de ser apagada.


Propriedades: exibe as propriedades da nota de voz, tais como nome do arquivo, hora e data em que foi gravado, formato do arquivo, duração da gravação, tamanho e status de proteção.

Sons baixados

Você pode ver uma lista de sons baixados da Internet ou recebidos em mensagens.

Os ícones na lista de sons mostram o status dos arquivos:

- : arquivos que podem ser encaminhados a outras pessoas.
- : arquivos que não podem ser encaminhados a outras pessoas.

Para ouvir o som, vá até o arquivo de som e pressione a tecla OK/. Para ajustar o volume, pressione as teclas de Volume.

Como utilizar as opções de arquivo de som

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Observação: As opções disponíveis variam em função de você estar olhando para uma lista de arquivos de som ou reproduzindo um som.

Reproduzir: reproduz o som.

Lista: exibe a lista de sons.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via MMS: permite que você envie o som a outra pessoa como parte de uma mensagem multimídia. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie o som a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o som a outra pessoa via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o som a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Definir como: permite que você defina o som como seu som de campainha ou como uma melodia do originador da chamada para um registro na Agenda de telefones.

Renomear: permite que você altere o nome do som.

Apagar: permite que você apague o som.

Apagar tudo: permite que você apague todos os sons.

Proteção: protege o som de ser apagado.

Propriedades: exibe as propriedades do som, tais como nome, hora e data em que foi salvo, formato, tempo de reprodução, tamanho e status de proteção.

Status da memória

Você pode verificar a quantidade total de memória dos itens de mídia e a quantidade de memória atualmente ocupada por cada caixa de mídia.

Se suas caixas de mídia estiverem cheias, você pode selecionar uma caixa de mídia a ser aberta imediatamente a partir desse menu e então apagar alguns itens para liberar a memória.

Agenda

A função Agenda permite que você:

- acompanhe sua agenda e tarefas.
- veja os Alarmes perdidos.
- crie uma nota.
- verifique as quantidades de memória dos itens agendados.





Ver mês *(Menu 7.1)*

Com a função Ver mês, você pode:

- consultar o calendário e verificar seus eventos.
- escrever notas para acompanhar sua agenda.
- definir um alarme para agir como um lembrete.

Como consultar o Calendário

Quando você seleciona a opção de menu **Ver mês (Menu 7.1)**, o calendário é exibido com a data atual indicada por uma caixa vermelha. Na parte inferior do calendário, o número de eventos agendados para aquele dia é exibido. Os seguintes ícones na parte inferior da tela mostram que tipo de evento são esses:

- : eventos agendados
- : aniversários
- : tarefas
- : eventos diversos

As seguintes opções ficam disponíveis quando você pressiona a tecla dinâmica **Opções**:

Ver: exibe a(s) nota(s) armazenada(s) para aquela data.

Criar: permite que você adicione um novo evento, aniversário, evento diverso ou tarefa.

Ver semana: alterna para a tela de visualização da semana.

Ir para hoje: permite que você vá para a data atual.

Ir para data: permite que você vá para uma data específica.

Apagar: permite que acesse as seguintes opções de exclusão:

Data selecionada: permite que você apague os itens armazenados na data atualmente selecionada.

Eventos precedentes: permite que você apague os itens criados para os dias antes da data selecionada atualmente.

Apagar tudo: permite que você apague todos os eventos agendados.

Como agendar um novo evento

Você pode agendar até 400 eventos para o calendário. Mais de um evento por dia pode ser agendado.

Como inserir um novo evento agendado

1. Após selecionar um dia no calendário, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione a opção **Criar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Selecione **Agenda** ou **Diversos** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
4. Percorra os campos de inserção pressionando a tecla para Cima ou para Baixo. Insira as informações ou configurações desejadas.
 - **Assunto:** insira o título do evento. Consulte a página 34 para mais informações sobre inserção de caracteres.
 - **Detalhes:** insira os detalhes do evento.
 - **Data de início:** insira a data inicial.
 - **Período de início:** insira a hora inicial do evento.
 - **AM/PM:** selecione **AM** ou **PM**. Essa opção só fica disponível quando o formato de hora estiver definido como **12 horas**.
 - **Data final:** insira a data final do evento.

- **Hora final:** insira a hora final.
 - **AM/PM:** selecione **AM** ou **PM**. Essa opção só fica disponível quando o formato de hora estiver definido como **12 horas**.
 - **Posição:** insira as informações sobre a posição do evento. Essa opção só está disponível para **Agenda**.
 - **Alarme:** pressione a tecla **OK/↵** para definir um alarme para lembrá-lo do evento.
 - **antes:** defina quando o alarme o alertará antes do evento começar; insira o número desejado e selecione uma unidade, **min.**, **hora**, **dia** ou **semana**, utilizando a tecla Esquerda ou Direita.
 - **Som do alarme:** selecione um som de alarme.
 - **Repetir:** se você estiver criando um evento recorrente, pressione a tecla **OK/↵**. Selecione uma unidade de repetição, **todo dia**, **toda semana**, **todo mês**. Essa opção só está disponível para **Agenda**.
 - **até:** defina a data final para o registro se repetir. Essa opção só está disponível para **Agenda**.
5. Ao finalizar a inserção do evento, pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

Após armazenar, o telefone exibe as informações sobre o evento que você acabou de salvar.

6. Para	Pressione a
percorrer o evento	tecla para Cima ou para Baixo.
utilizar a opção de evento	tecla dinâmica Opções . Para mais detalhes sobre como agendar opções de evento ou a opção de evento diverso consulte a página 157 ou 160, respectivamente.
Ir para a tela Visualizar dia	tecla dinâmica Voltar ou a tecla C .

Como inserir um novo aniversário

1. Após selecionar um dia no calendário, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione a opção **Criar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Selecione **Aniversário** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
4. Percorra os campos de inserção pressionando a tecla para Cima ou para Baixo. Insira as informações ou configurações desejadas.
 - **Ocasião:** insira as informações sobre a ocasião. Consulte a página 34 para obter mais informações sobre como inserir caracteres.
 - **Data:** insira a data.
 - **Alarme:** pressione a tecla **OK/↵** para definir um alarme para lembrá-lo do evento.
 - **antes:** defina quando o alarme o alertará antes do dia do evento chegar; insira o número desejado e selecione uma unidade, **dia** ou **semana**, utilizando as teclas Esquerda e Direita.
 - **Hora do alarme:** insira a hora que o alarme deve tocar.
 - **AM/PM:** selecione **AM** ou **PM**. Essa opção só fica disponível quando o formato de hora estiver definido como **12 horas**.
 - **Som do alarme:** selecione um som de alarme.
 - **Repetir anualmente:** pressione a tecla **OK/↵** para que o telefone emita um lembrete anualmente.
5. Ao finalizar a inserção do aniversário, pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

Após armazenar, o telefone exibe as informações sobre o aniversário que você acabou de salvar.

6. Para	Pressione a
percorrer o aniversário	tecla para Cima ou para Baixo.
utilizar a opção de aniversário	tecla dinâmica Opções . Para mais detalhes consulte a página 158.
ir para a tela Visualizar dia	tecla dinâmica Voltar ou a tecla C .

Como inserir uma tarefa

1. Após selecionar um dia no calendário, pressione a tecla dinâmica **Opções**.
2. Selecione a opção **Criar** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Selecione **Tarefas** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
4. Percorra os campos de inserção pressionando a tecla para Cima ou para Baixo. Insira as informações ou configurações desejadas.
 - **Tarefas:** insira as informações sobre a tarefa.
 - **Data de início:** insira a data de início.
 - **Data limite:** insira a data limite.
 - **Prioridade:** selecione um nível de prioridade, **Alta**, **Normal** ou **Baixa**.
5. Ao finalizar a inserção da tarefa, pressione a tecla dinâmica **Salvar**.
Após armazenar, o telefone exibe as informações sobre a tarefa que você acabou de salvar.

6. Para	Pressione a
percorrer a tarefa	tecla para Cima ou para Baixo.
utilizar a opção de tarefa	tecla dinâmica Opções . Para mais detalhes consulte a página 161.
ir para a tela Visualizar dia	tecla dinâmica Voltar ou a tecla C .

Como visualizar um evento

Os colchetes em cada canto de um dia do calendário indicam o tipo de evento agendado para esse dia:

- Azul: agenda
- Laranja: aniversário
- Verde: eventos diversos
- Vermelho: tarefa

Quando você seleciona um dia para o qual já exista um evento no calendário, uma lista de eventos criados é exibida. Vá até um evento e pressione a tecla **OK/↵**. Para mais detalhes sobre como visualizar um evento, consulte a página 156.

Ver semana *(Menu 7.2)*

Nesse menu, os registros do calendário para a semana selecionada são exibidos em sete caixas de dias. O dia de hoje é marcado em vermelho. Na tela de visualização da semana, as caixas azuis significam que os eventos agendados estão armazenados e as caixas verdes significam que os eventos diversos estão armazenados.





Para visualizar um item, vá até a célula que contém o item e pressione a tecla **OK/↵**.

Para mais detalhes sobre como utilizar as opções consulte "Ver mês" na página 150.

Visualizar dia *(Menu 7.3)*

Esse menu permite que você programe novos eventos para o dia atual. Os eventos agendados para datas futuras aparecem automaticamente na exibição de Evento do dia para aquele dia específico.

Os seguintes ícones o informam qual tipo de eventos eles são:

- : eventos agendados
- : aniversários
- : tarefas
- : eventos diversos

Se mais de um evento estiver armazenado, vá para um evento utilizando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla **OK/↵** para visualizar o evento.

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe o evento selecionado.

Editar: permite que você edite o evento. Essa opção só estará disponível quando você estiver visualizando um evento.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via SMS: permite que você envie o evento a outra pessoa como parte de uma mensagem de texto. Para obter detalhes, consulte a página 97.

via MMS: permite que você envie o evento a outra pessoa como parte de uma mensagem MMS. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie o evento a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o evento a outra pessoa via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o evento a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Criar: permite que você adicione um novo evento, aniversário, evento diverso ou tarefa.

Ver mês: alterna para a tela de calendário.



Ver semana: alterna para a tela de visualização da semana.

Concluído/Desfeito: permite que você altere o status do evento.

Apagar: permite que você apague o evento selecionado.

Apagar tudo: permite que você apague todos os eventos armazenados naquela data.

Agenda *(Menu 7.4)*

Nesse menu, você pode ver uma lista dos eventos agendados. Se você tiver ajustado as opções Repetir e Alarme, os ícones  e  serão ativados.

Vá até um evento e pressione a tecla **OK/↵** para visualizar o evento agendado. Para percorrer a tela, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe o evento selecionado.

Editar: permite que você edite o evento. Essa opção só estará disponível quando você estiver visualizando um evento.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via SMS: permite que você envie o evento a outra pessoa como parte de uma mensagem SMS. Para obter detalhes, consulte a página 97.

via MMS: permite que você envie o evento a outra pessoa como parte de uma mensagem multimídia. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie o evento a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o evento a outra pessoa via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o evento a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Criar: permite que você crie um novo evento. Para mais detalhes sobre como criar um evento, consulte a página 151.



Ver mês: alterna para a tela de calendário.


Ver semana: alterna para a tela de visualização da semana.

Apagar: permite que você apague o evento selecionado.

Apagar tudo: permite que você apague todos os eventos.

Aniversário (Menu 7.5)

Nesse menu, você pode ver uma lista dos aniversários criados. Se você tiver ajustado as opções Repetir e Alarme, os ícones  e  serão ativados.

Vá até um evento e pressione a tecla OK/ para visualizar o aniversário agendado. Para percorrer a tela, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe o aniversário selecionado.

Editar: permite que você edite o aniversário. Essa opção só estará disponível quando você estiver visualizando um aniversário.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via SMS: permite que você envie o aniversário a outra pessoa como parte de uma mensagem SMS. Para obter detalhes, consulte a página 97.

via MMS: permite que você envie o aniversário a outra pessoa como parte de uma mensagem MMS. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie o aniversário a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o aniversário a outra pessoa via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o aniversário a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Criar: permite que você crie um novo aniversário. Para mais detalhes sobre como criar um aniversário, consulte a página 153.


Ver mês: alterna para a tela de calendário.


Ver semana: alterna para a tela de visualização da semana.

Apagar: permite que você apague o aniversário selecionado.

Apagar tudo: permite que você apague todos os aniversários.

Diversos (Menu 7.6)

Nesse menu, você pode ver uma lista dos eventos diversos criados. Se você tiver ajustado a opção Alarme, o ícone  ficará ativado.

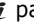Vá até um evento diverso e pressione a tecla OK/ para visualizá-lo. Para percorrer o conteúdo da tela, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe o evento diverso.

Editar: permite que você edite o evento diverso. Essa opção só estará disponível quando você estiver visualizando um evento diverso.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via SMS: permite que você envie o evento diverso a outra pessoa como parte de uma mensagem SMS. Para obter detalhes, consulte a página 97.

via MMS: permite que você envie o evento diverso a outra pessoa como parte de uma mensagem MMS. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie o evento diverso a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o evento diverso a outra pessoa via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o evento diverso a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Criar: permite que você crie um novo evento diverso. Para mais detalhes sobre como criar um evento diverso, consulte a página 151.

Ver mês: alterna para a tela de calendário.


Ver semana: alterna para a tela de visualização da semana.

Apagar: permite que você apague o evento diverso selecionado.

Apagar tudo: permite que você apague todos os eventos diversos.

Tarefas (Menu 7.7)

Ao selecionar o menu **Tarefas**, uma lista das tarefas criadas é exibida com uma marca de status, **!**, em vermelho para Alta, azul para Normal e verde para Baixa e a caixa de verificação de status. Se a tarefa tiver sido concluída, uma marca de verificação aparecerá nessa caixa.

Vá até uma tarefa e pressione a tecla OK/ para visualizá-la. Para percorrer o conteúdo da tela, pressione a tecla para Cima ou para Baixo.

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe a tarefa selecionada.

Editar: permite que você edite a tarefa. Essa opção só estará disponível quando você estiver visualizando uma tarefa.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via SMS: permite que você envie a tarefa a outra pessoa como parte de uma mensagem SMS. Para obter detalhes, consulte a página 97.

via MMS: permite que você envie a tarefa a outra pessoa como parte de uma mensagem MMS. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie a tarefa a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie a tarefa a outra pessoa via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie a tarefa a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Criar: permite que você crie uma nova tarefa. Para mais detalhes sobre como criar uma nova tarefa, consulte a página 154.

Ver mês: alterna para a tela de calendário.

Ver semana: alterna para a tela de visualização da semana.

Concluído/Desfeito: permite que você altere o status da tarefa.

Apagar: permite que você apague a tarefa.

Apagar tudo: permite que você apague todas as tarefas.

Alarmes perdidos (Menu 7.8)

Quando você não puder reconhecer um alarme para um evento definido, o telefone exibe uma notificação sobre o alarme perdido. Quando uma notificação for exibida, pressione a tecla dinâmica **Ver** para ver o evento correspondente. Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Sair**.

Ao acessar esse menu, você pode ver uma lista dos Alarmes perdidos.

Para ver um evento de alarme perdido:

1. Vá até um evento e pressione a tecla OK/**i**.
2. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.
3. Pressione a tecla dinâmica **Confirmar**.

Após pressionar a tecla dinâmica Confirmar, o evento é apagado da lista de Alarmes perdidos.

Na lista de eventos, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Ver: exibe o evento.

Apagar: permite que você apague o evento.

Apagar tudo: permite que você apague todos os eventos.

Nota (Menu 7.9)

Nesse menu, você pode criar notas e ver as notas armazenadas.

Como criar uma nova nota

1. Pressione a tecla OK/**i**.

Alternativamente, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Criar**.

2. Insira a nota.

Para mais detalhes sobre como inserir caracteres consulte a página 34.

Na tela de inserção de texto, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

- **Salvar**: permite que você salve a nota.
- **Seleção de idioma**: permite alterar o idioma a ser utilizado no modo de inserção T9. Selecione o idioma a ser utilizado.
- **Cancelar**: retorna à tela Nota.

3. Pressione a tecla OK/**i**.

Alternativamente, pressione a tecla dinâmica **Opções** e selecione **Salvar**.

Agenda

Como visualizar uma nota

Vá até uma nota e pressione a tecla OK/**↵** para visualizar a nota.

Na lista de notas, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Editar: permite que você edite a nota.

Criar: permite que você crie uma nova nota.

Apagar: apaga a nota selecionada.

Apagar tudo: permite que você apague todas as notas.

Status da memória *(Menu 7.10)*

Você pode verificar a quantidade total de memória do calendário, o número de eventos criados e o número total de eventos que você pode armazenar. Você pode visualizar quantos eventos estão atualmente armazenados em cada tipo. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

Se a memória da agenda estiver cheia, você pode selecionar um tipo de evento a ser aberto imediatamente a partir desse menu e então apagar alguns eventos para liberar memória.

Câmera

Ao utilizar o módulo de câmera incorporado em seu telefone, você pode fotografar pessoas ou eventos. Além disso, você pode enviar fotos para as pessoas utilizando várias opções de envio ou definir uma foto como papel de parede ou imagem de Identificação de chamada para um registro da Agenda de telefones.

Você pode também gravar um vídeo utilizando seu telefone como uma câmera de vídeo.

Aviso:


- Não fotografe pessoas sem sua permissão.
- Não fotografe em locais onde o uso de câmeras fotográficas não é permitido.
- Não fotografe em locais onde você possa interferir na privacidade de outras pessoas.

Tirar uma foto *(Menu 8.1)*

A câmera produz fotos em JPEG.

Observação: Quando você fotografa uma figura utilizando luz do sol ou em condições de brilho excessivo, as fotos podem apresentar sombra.

Como tirar uma foto

1. Se o telefone estiver fechado, abra-o.
2. Acesse o menu **Tirar uma foto** ou você também pode manter pressionada a Tecla da câmera () do lado direito do telefone no modo de Espera.

A imagem a ser capturada é exibida no visor.

3. Ajuste a imagem apontando a câmera para o objeto.
Ao pressionar a tecla dinâmica esquerda, você pode utilizar as opções da câmera. Para mais detalhes consulte a página 167.

Você pode alterar as configurações da imagem ou alternar para outros modos utilizando o teclado. Para mais detalhes consulte a página 166.

4. Pressione a Tecla da câmera ou a tecla OK/**i** para tirar uma foto.

A foto é automaticamente salva na pasta **Fotos (Menu 8.3)**.

Observação: Segure o telefone por 1 ou 2 segundos após pressionar a tecla do obturador da câmera. Ele pode levar algum tempo para processar os dados da imagem.

5. Para	Pressione a
utilizar as opções de fotos	a tecla dinâmica Opções . Para mais detalhes consulte a página 169.
apagar a foto	tecla dinâmica Apagar .
retornar ao modo de Captura	a tecla C ou a tecla OK/ i .

Como utilizar o teclado no modo Captura

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Captura.

Tecla	Função
▲	gira a imagem verticalmente.
▼	exibe a imagem espelhada.
Esquerda / Direita	ajusta o brilho da imagem.
Para Cima / para Baixo	aumenta e diminui o zoom.
1	muda para o modo de Gravação. Consulte a página 170.
2	altera o tamanho da imagem.

Tecla	Função
3	altera a qualidade da imagem.
4	altera o modo da câmera.
5	altera a tonalidade da cor ou aplica um efeito especial à foto.
6	reduz a distorção na imagem para aumentar o detalhe e a nitidez.
7	seleciona uma moldura decorada.
8	define a contagem regressiva.
9	permite que você veja as fotos armazenadas na pasta Fotos (Menu 8.3) ou Minhas fotos (Menu 8.4)
0	liga ou desliga o flash.
*	exibe o tamanho da imagem real a ser capturada.

Como utilizar as opções da Câmera no modo Captura

No modo de Captura, você pode acessar várias opções pressionando a tecla dinâmica esquerda.

As seguintes opções estão disponíveis:

Modo de disparo: permite que você tire uma foto em vários modos.

Disparo único: permite que você tire uma foto no modo normal.

Multi shot: permite que você tire uma série de tomadas em movimento. Selecione o número de fotos para a câmera tirar. Ao pressionar a tecla OK/**i** ou a Tecla da câmera, a câmera tira fotos sucessivamente.

Observação: Dependendo do tamanho da imagem especificado, a velocidade do obturador para disparos em série pode variar. Quanto maior a imagem, mais lenta será a velocidade do obturador.

Foto mosaico: permite que você tire várias fotos e salvas em uma moldura. Selecione o número de imagens que a câmera deverá tirar para o mosaico. As imagens serão salvas em uma moldura, consistindo em múltiplas fotos tiradas.

Modo noturno: permite que você tire uma foto de ótima qualidade no escuro.

Salvar automaticamente: retorna à tela anterior automaticamente após tirar uma foto.

Efeitos: permite que você altere a tonalidade da cor ou aplique efeitos especiais à foto.

Molduras: permite que você utilize uma moldura decorada. Selecione uma moldura da lista utilizando as teclas de Navegação.

Contagem regressiva: permite que você defina um período de tempo antes de a câmera tirar a foto. Selecione o tempo de atraso desejado.

Ir para álbum de fotos: permite que você veja as fotos armazenadas na pasta **Fotos (Menu 8.3)** ou **Minhas fotos (Menu 8.4)**.

Configurações: permite que você altere as configurações padrão para tirar uma foto. As seguintes opções estão disponíveis:

Tamanho: permite que você selecione o tamanho da imagem.

Qualidade: permite que você selecione a qualidade da imagem.

Som do obturador: permite que você selecione um som a ser ouvido ao pressionar o obturador, a Tecla da câmera ou a tecla OK/**i**.

Área de foco: permite que você ajuste a exposição de uma imagem baseado em uma área específica da imagem. Ao selecionar **Ligado**, a moldura da área de foco é exibida no meio da imagem. Altere a exposição de acordo com o brilho da imagem na moldura.

ISO: permite que você altere a configuração de ISO, que controla a sensibilidade de sua câmera. Para situações de pouca iluminação, como cenas noturnas, ambientes fechados ou objetos com sombra, quando o uso do flash for indesejável, aumente o número do ISO para melhorar a qualidade da imagem.

Quanto maior o número do ISO, mais rápido a câmera funcionará e mais sensível ficará à luz. Observe que as configurações do ISO maior podem proporcionar alguma distorção da imagem. Ao selecionar a opção **Auto**, o telefone é ajustado para o padrão ISO 100, ideal para condições de luz do dia normal.

Nome padrão: permite que você altere o prefixo padrão do nome da foto.

Flash: permite que você ligue ou desligue o flash.

Atalhos da câmera: exibe as funções das teclas que você pode utilizar.

Como utilizar as opções de foto

Após salvar uma foto, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Tirar outra: retorna ao modo de Captura.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via MMS: permite que você envie a foto a outra pessoa como parte de uma mensagem MMS. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie a foto a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie a foto a outra pessoa via Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie a foto a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Definir como: permite que você defina a foto como um papel de parede ou um identificador de chamada para um registro na Agenda de telefones.

Ir para álbum de fotos: permite que você veja as fotos armazenadas na pasta **Fotos (Menu 8.3)** ou **Minhas fotos (Menu 8.4)**.

Renomear: permite que você altere o nome da foto.

Proteção: permite que você evite que a foto seja apagada.

Propriedades: exibe as propriedades da foto, tais como nome do arquivo, hora e data em que foi salva, formato, resolução, tamanho, qualidade e status de proteção.

Gravar vídeo (Menu 8.2)

Você pode gravar um vídeo do que está sendo atualmente exibido na tela da câmera e salvar como um arquivo .3gp.

- Quando a câmera estiver ligada, ajuste a imagem apontando a câmera para o objeto.
Ao pressionar a tecla dinâmica **Opções**, você pode utilizar as opções da Câmera. Para detalhes, consulte a página 171.
Você pode alterar as configurações da imagem ou passar para outros modos utilizando o teclado. Para obter detalhes, consulte a página 171.
- Pressione a tecla **OK/** para iniciar a gravação.
- Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Parar** ou a tecla **OK/**. Ou, o telefone interrompe automaticamente quando o tempo de gravação expira.
O vídeo é automaticamente salvo na pasta **Vídeos (Menu 8.5)**.

4. Para	Pressione a
reproduzir o videoclip	tecla OK/ . Para obter detalhes, consulte a página 176.
utilizar as opções de vídeo	tecla dinâmica Opções . Para mais detalhes consulte a página 173.
apagar o videoclip	tecla dinâmica Apagar .
retornar ao modo de Gravação	tecla C .

Como utilizar o teclado no modo de Gravação

Você pode utilizar o teclado para personalizar as configurações da câmera quando estiver no modo de Gravação.

Tecla	Função
▲	gira a imagem verticalmente
▼	exibe a imagem espelhada.
Para Cima/ para Baixo	aumenta e diminui o zoom.
Esquerda/ Direita	ajusta o brilho.
1	muda para o modo de Captura. Consulte a página 155.
2	altera o tamanho da moldura.
3	altera a qualidade da imagem.
4	alterna entre o modo MMS e o modo Normal.
5	altera a tonalidade da cor ou aplica um efeito especial ao vídeo.

Tecla	Função
6	reduz a distorção na imagem para aumentar o detalhe e a nitidez.
7	ativa ou desativa o áudio.
8	define a contagem regressiva.
9	permite que você veja os videoclips armazenados na pasta Videoclips (Menu 8.5) ou Meus videoclips (Menu 8.6) .
0	liga ou desliga o flash.

Como utilizar as opções da câmera no modo de Gravação

Ao pressionar a tecla dinâmica **Opções** no modo de Gravação, você pode acessar as seguintes opções para a gravação de um videoclip:

Efeitos: permite que você altere a tonalidade da cor ou aplique um efeito especial ao videoclip.

Contagem regressiva: permite que você defina um período de tempo antes de a câmera iniciar a gravação de um videoclip. Selecione o tempo de atraso desejado.

Ir para álbum de vídeo: permite que você veja os videoclips armazenados na pasta **Videoclips (Menu 8.5)** ou **Meus videoclips (Menu 8.6)**.

Configurações: permite que você altere as configurações padrão para gravar um vídeo. As seguintes opções estão disponíveis:

Modo de gravação: permite que você selecione um modo de gravação de vídeo.

Quando essa opção estiver definida como **Limite de MMS**, você poderá gravar um vídeo para adicionar a uma mensagem MMS.

Quando essa opção estiver definida como **Normal**, você poderá gravar um vídeo no limite de memória atual disponível. A duração do seu vídeo dependerá da quantidade de memória utilizada.

Tamanho: permite que você selecione o tamanho da imagem.

Qualidade: permite que você selecione a qualidade da imagem.

Grav. de áudio: permite que você grave áudio com um videoclip.

Nome padrão: permite que você altere o prefixo padrão do nome do vídeo.

Flash: permite que você ligue ou desligue o flash.

Atalhos da câmera de vídeo: exibe as funções das teclas que você pode utilizar no modo de Gravação.

Como utilizar as opções de vídeo

Após salvar um videoclip, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Gravar outro: retorna ao modo de Gravação.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via MMS: permite que você envie o videoclip a outra pessoa como parte de uma mensagem multimídia. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie o videoclip a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o videoclip a outra pessoa pela função Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o videoclip a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Ir para álbum de vídeo: permite que você vá para as pastas **Videoclips (Menu 8.5)** ou **Meus videoclips (Menu 8.6)**.

Renomear: permite que você altere o nome do videoclip.

Proteção: permite que você evite que o videoclip seja apagado.

Propriedades: exibe as propriedades do videoclip, tais como nome do arquivo, hora e data em que foi salvo, formato do arquivo, resolução, tamanho, duração da gravação, qualidade e status de proteção.

Fotos *(Menu 8.3)*

Você pode ver as fotos que tirou. Ao acessar esse menu, uma lista de fotos tiradas é exibida.

Vá até uma foto utilizando a tecla para Cima ou para Baixo. Para ver uma foto, pressione a tecla OK/**z**. Para voltar para a lista de fotos, pressione a tecla OK/**z**, a tecla dinâmica **Voltar** ou a tecla **C**.

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Observação: As opções disponíveis variam dependendo de você estar olhando na lista de fotos ou visualizando uma foto.

Ver: exibe a foto.

Lista: retorna à lista de fotos.

Enviar: permite que você acesse as seguintes opções de envio:

via MMS: permite que você envie a foto a outra pessoa como parte de uma mensagem multimídia. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie a foto a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie a foto a outra pessoa pela função Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie a foto a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Mover para minhas fotos: permite que você mova a foto para a pasta **Minhas fotos (Menu 8.4)**.

Definir como: permite que você defina a foto como um papel de parede ou um identificador de chamada para um registro na Agenda de telefones.

Editar: permite que você acesse as seguintes opções:

Emoticons: permite que você adicione um emoticon à foto. Após selecionar um emoticon, você pode movê-lo pressionando as teclas de Navegação ou as teclas **2**, **4**, **6** e **8**.

Molduras: permite que você utilize uma moldura decorada.

Efeitos: permite que você altere a tonalidade da cor ou aplique efeitos especiais à foto.

Visualização de slides: permite que você defina que todas as fotos sejam automaticamente exibidas como uma visualização de slides. Você pode selecionar o intervalo de tempo entre as fotos.

Renomear: permite que você altere o nome da foto.

Apagar: permite que você apague a foto.

Apagar tudo: permite que você apague todas as fotos.

Proteção: protege a foto de ser apagada.

Propriedades: exibe as propriedades da foto, tais como nome do arquivo, hora e data em que foi salva, formato, resolução, tamanho, qualidade e status de proteção.

Minhas fotos *(Menu 8.4)*

Nesse menu, você pode ver as fotos movidas da pasta Fotos para essa caixa de imagem.

Para mais detalhes sobre como visualizar uma foto ou utilizar as opções de foto consulte "Fotos" na página 174.

Vídeos *(Menu 8.5)*

Ao acessar esse menu, uma lista de vídeos gravados é exibida.






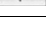
Para reproduzir um vídeo:

1. Vá até um vídeo utilizando a tecla para Cima ou para Baixo e pressione a tecla OK/↵.

O vídeo selecionado é reproduzido.

2. Você pode acessar as seguintes opções enquanto reproduz um vídeo:

- Vá até um botão de função na tela e pressione a tecla OK/↵. Os seguintes botões estão disponíveis:

Botão	Função
	pausa.
	retoma.
	pára.
	pula para o arquivo anterior.
	pula para o próximo arquivo.
	repete a reprodução.

- Pressione as teclas de volume para ajustar o volume.

Pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Reproduzir: reproduz o vídeo.

Enviar: permite que você acesse as opções de envio a seguir:

via MMS: permite que você envie o vídeo a outra pessoa como parte de uma mensagem MMS. Para obter detalhes, consulte a página 106.

por E-mail: permite que você envie o vídeo a outra pessoa como parte de um e-mail. Para obter detalhes, consulte a página 121.

via Bluetooth: permite que você envie o vídeo a outra pessoa pela função Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página 194.

por infravermelho: permite que você envie o vídeo a outra pessoa pela porta de infravermelho. Para obter detalhes, consulte a página 195.

Mover para meus vídeos: permite que você mova o vídeo para a pasta **Meus vídeos (Menu 8.6)**.

Renomear: permite que você altere o nome do vídeo.

Apagar: permite que você apague o vídeo.

Apagar tudo: permite que você apague todos os vídeos. A opção aparece na lista de vídeos.

Proteção: protege o vídeo de ser apagado.

Propriedades: exibe as propriedades do vídeo, tais como nome do arquivo, hora e data em que foi gravado, formato do arquivo, resolução, tamanho, duração da gravação, qualidade e status de proteção.

Meus vídeos *(Menu 8.6)*

Nesse menu, você pode ver os vídeos movidos da pasta Vídeos para essa caixa de imagem.

Para mais detalhes sobre como visualizar um vídeo ou utilizar as opções de vídeo consulte "Vídeos" na página 176.

Configurações

Nesse menu, você pode personalizar as diversas configurações do seu telefone, tais como:

- hora e data
- configurações do telefone
- configurações do visor
- configurações de som
- configurações de rede
- configurações de conectividade
- configurações de segurança

Você também pode zerar as configurações para seus valores padrão.

Hora e Data (Menu 9.1)

Esta opção permite alterar a data e hora atuais exibidas.

As seguintes opções estão disponíveis:

Ajustar hora: permite que você insira o horário atual utilizando as teclas numéricas.

Observação: Antes de definir a hora, você deve especificar o seu fuso horário através da opção de menu **Horário mundial (Menu 3.4)**.

AM/PM: permite que você selecione **AM** ou **PM**. Essa opção só fica disponível quando o **Formato da hora** estiver definido como **12 horas**.

Formato da hora: permite que você selecione um formato de hora entre **12 horas** ou **24 horas**.

Ajustar data: permite que você insira a data atual utilizando as teclas numéricas.

Formato da data: permite que você selecione um formato de data.

Configurações

Config. do telefone (Menu 9.2)

Diversas funções do seu aparelho podem ser personalizadas para atender as suas preferências.

Idioma (Menu 9.2.1)

Você pode selecionar um idioma do texto do visor. Selecione um dos vários idiomas.

Saudação (Menu 9.2.2)

Este menu permite que você defina uma saudação para ser exibida sucintamente quando o telefone for ligado.

1. Se necessário, apague a saudação padrão utilizando a tecla **C**.
2. Insira a saudação desejada.
Consulte a página 34 para obter mais detalhes sobre como inserir caracteres.
3. Pressione a tecla **OK/↵** para salvar.

Na tela Inserir saudação, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

Salvar: salva a saudação.

Seleção de idioma: permite alterar o idioma a ser utilizado na mensagem.

Cancelar: sai da tela atual.

Configurações do slide (Menu 9.2.3)

Nesse menu, você pode definir o que o telefone fará ao ser aberto para uma chamada recebida e ao ser fechado enquanto você estiver utilizando uma função.

As seguintes opções estão disponíveis:

Para cima: selecione se deseja ou não atender uma chamada simplesmente ao abrir o telefone.

Para baixo: selecione se deseja ou não que o telefone mantenha o menu ou as funções que você está utilizando atualmente ao fechá-lo.

Observação: Se você estiver em uma chamada e for utilizar o fone de ouvido, a chamada não será encerrada quando você fechar o telefone, mesmo se a opção **Para baixo** estiver definida como **Parar operação**.

Atalho (Menu 9.2.4)

As teclas de Navegação também podem ser utilizadas como teclas de atalho. Ao pressioná-las no modo de espera, é possível acessar diretamente opções específicas de menu.

Para atribuir um atalho a uma tecla:

1. Selecione a tecla a ser utilizada como uma tecla de atalho pressionando as teclas de navegação e pressione a tecla **OK/↵**.
2. Selecione o menu a ser atribuído à tecla pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.
3. Pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

Na tela de Atalho, você pode acessar as seguintes opções ao pressionar a tecla dinâmica **Opções**:

Alterar: permite que você altere um menu de atalho.

Remover: desativa a atribuição de atalho à tecla selecionada.

Remover tudo: desativa todas as atribuições de atalho.

Configurações extras (Menu 9.2.5)

Você pode ativar ou desativar as funções de rediscagem ou atendimento automático.

As seguintes opções estão disponíveis:

Rediscagem automática: quando esta opção estiver ativada, o telefone faz até 10 tentativas de rediscagem de um número, após uma chamada não completada.

Observação: O intervalo entre as tentativas varia.

Qualquer tecla: quando esta opção estiver ativada, você pode atender uma chamada recebida pressionando qualquer tecla, exceto a tecla dinâmica **Rejeitar** ou a tecla **↵**. Para rejeitar a chamada, pressione tecla dinâmica **Rejeitar** ou a tecla **↵**.

Quando essa opção é desativada, você deve pressionar a tecla **↵** ou a tecla dinâmica **Aceitar** para atender uma chamada.

Nitidez de voz: quanto esta opção estiver ativada, a sensibilidade do microfone aumenta para permitir que a outra pessoa ao telefone possa ouvi-lo mesmo se você estiver sussurrando.

Config. do visor (Menu 9.3)

Neste menu, você pode alterar várias configurações do visor ou da luz do visor.

Papel de parede (Menu 9.3.1)

Este menu permite que você altere a imagem de fundo a ser exibida no modo de Espera.

Para alterar a imagem de fundo:

1. Selecione uma categoria da imagem e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Papéis de parede padrão:** permite que você selecione várias imagens predefinidas.
- **Fotos:** permite que você selecione uma das fotos tiradas.
- **Minhas fotos:** permite que você selecione uma das fotos armazenadas na pasta **Minhas fotos** (**Menu 8.4**).
- **Imagens baixadas:** permite que você selecione uma das imagens baixadas da Internet.

- Vá até uma imagem.

Se você selecionou **Papéis de parede padrão** na etapa 1, pule para a etapa 4.

- Pressione a tecla **OK/↵** para ver a imagem.

Alternativamente, pressione a tecla dinâmica **Opções** para acessar as seguintes opções:

- **Ver:** exibe a imagem.
- **Salvar:** define a imagem como seu papel de parede.

- Após ver a imagem, pressione a tecla dinâmica **Salvar** para exibi-la na tela de espera.

Visor de texto (Menu 9.3.2)

Nesse menu, você pode alterar as configurações do visor para o texto exibido na tela de espera.

As seguintes opções estão disponíveis:

Posição do texto: permite que você selecione a posição de um texto. Se você não quiser que seja exibido texto no modo de espera, selecione **Desligado**.

Estilo do texto: permite que você defina o estilo do texto.

Cor do texto: você pode selecionar a cor do texto.

Skin (Menu 9.3.3)

Nesse menu, você pode selecionar um padrão de cor de skin para o modo Menu. Selecione um dos padrões.

Brilho do LCD (Menu 9.3.4)

Você pode ajustar o brilho do visor para vê-lo melhor em diferentes condições de luz.

Pressione a tecla Esquerda ou Direita ou as teclas de Volume para ajustar o brilho.

Luz do visor (Menu 9.3.5)

Nesse menu, você pode selecionar o período de tempo que o visor e o teclado com luz de fundo ficam no modo de Diminuição.

As seguintes opções estão disponíveis:

Ligado: permite que você selecione o período de tempo que a luz do visor fica acesa. A luz do visor acende quando você pressiona uma tecla, abre o telefone ou recebe uma chamada ou mensagem, e permanece acesa pelo período de tempo especificado.

Diminuir: permite que você selecione o período de tempo que o visor permanece no modo de Diminuição. Após o período de tempo especificado na opção **Ligado**, a luz do visor é desativada. Então o visor apaga e o relógio é exibido após o período de tempo especificado.

Config. de som (Menu 9.4)

Você pode personalizar as diversas configurações de som.

Observação: Se o telefone estiver no modo Silencioso (consulte a página 30), uma mensagem de confirmação será exibida. Pressione a tecla dinâmica **Sim** para ouvir um som ao alterar a configuração de som. Caso contrário, pressione a tecla dinâmica **Não**.

Chamada recebida (Menu 9.4.1)

Nesse menu, você pode selecionar o nível de volume e o tipo de alerta para as chamadas recebidas. As seguintes opções estão disponíveis:

Som da campanha: permite que você selecione uma melodia para a campanha. Selecione uma das melodias padrão, ou sons baixados e arquivos de música.

Volume: permite que você ajuste o volume da campanha.

Tipo de alerta: permite que você especifique como será informado sobre as chamadas recebidas.

Melodia: o telefone toca a melodia selecionada.

Vibração: o telefone vibra, mas não toca.

Vibração+Melodia: primeiro o telefone vibra 3 vezes e então começa a tocar.

Tom do teclado (Menu 9.4.2)

Este menu permite que você selecione o som emitido ao pressionar as teclas.

Para desativar o som, selecione **Desligado**.

Tom de mensagem (Menu 9.4.3)

Esse menu permite que você defina a campainha para mensagens recebidas, mensagens de texto, mensagens multimídia e e-mails.

Para cada mensagem, as seguintes opções estão disponíveis:

Tom: permite que você utilize um dos vários tons de mensagem.

Tipo de alerta: permite que você especifique como será informado sobre as mensagens recebidas.

Melodia: o telefone toca a melodia selecionada na opção **Tom**.

Vibração: o telefone vibra.

Vibração+Melodia: primeiro o telefone vibra 6 vezes e então começa a tocar.

Silenciosa: o telefone não toca nem vibra.

Repetição: permite que você especifique com que frequência o telefone irá alertá-lo sobre uma nova mensagem. As seguintes opções estão disponíveis:

Uma vez: o telefone o alerta sobre uma nova mensagem somente uma vez, na hora do recebimento.

A cada 1 min.: o telefone o alerta sobre uma nova mensagem a cada 1 minuto até você abrir a mensagem.

A cada 2 min.: o telefone o alerta sobre uma nova mensagem a cada 2 minutos até você abrir a mensagem.

Ligar/Desligar (Menu 9.4.4)

Este menu permite que você selecione a melodia que o telefone tocará quando é ligado ou desligado.

Para desativar o som, selecione **Desligado**.

Tom do slide (Menu 9.4.5)

Este menu permite que você selecione o tom que será emitido quando você abre ou fecha o telefone.

Para desativar o som, selecione **Desligado**.

Modo silencioso (Menu 9.4.6)

Nesse menu, você pode selecionar um tipo de alerta para as chamadas ou mensagens recebidas quando o telefone estiver no modo Silencioso.

As seguintes opções estão disponíveis:

Vibração: o telefone vibra no Modo silencioso.

Silenciar: o telefone silencia todas as configurações de som no Modo silencioso.

Tons extras (Menu 9.4.7)

Você pode personalizar tons adicionais para o telefone.

Para ativar um alerta:

1. Selecione um alerta utilizando a tecla para Cima ou para Baixo.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Sinalizador de minuto:** o telefone emite ou não um sinal sonoro a cada minuto durante uma chamada efetuada para mantê-lo informado sobre a duração da chamada.
 - **Tom de conexão:** o telefone emite um sinal sonoro quando o telefone é conectado ao sistema.
 - **Alertas de chamada:** o telefone o informa quando você recebe uma nova mensagem ou quando a hora do alarme chegar durante uma chamada.
 - **Tons indicativos:** o telefone emite um sinal sonoro quando uma janela pop-up é exibida.
2. Pressione a tecla **OK/↵** para colocar uma marca de verificação em frente ao alerta que você deseja ativar.
Para remover a marca de verificação, pressione a tecla **OK/↵** novamente.
 3. Para selecionar mais alertas, repita as etapas 1 e 2.
 4. Ao finalizar, pressione a tecla dinâmica **Salvar**.

Serviços de rede (Menu 9.5)

Essas funções de menu são serviços da rede. Por favor, consulte seu provedor de serviços para verificar sua disponibilidade e assiná-los se assim o desejar.

Redirecionamento de chamadas (Menu 9.5.1)

Esse serviço de rede permite que as chamadas recebidas sejam transferidas para o número que você especificar.

Exemplo: Você deseja redirecionar as suas chamadas comerciais para um colega enquanto estiver em férias.

Para configurar as opções de redirecionamento:

1. Selecione uma opção de redirecionamento de chamada pressionando a tecla para Cima ou para Baixo, e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Sempre redirecionar:** todas as chamadas são redirecionadas.
 - **Ocupado:** as chamadas são redirecionadas se você estiver em outra ligação.
 - **Sem resposta:** as chamadas serão redirecionadas se você não atender ao telefone.
 - **Fora do alcance:** as chamadas serão redirecionadas se você estiver fora da área de cobertura de seu provedor ou quando seu telefone estiver desligado.
 - **Cancelar tudo:** todas as opções de redirecionamento de chamada são canceladas.
2. Selecione o tipo de chamada, voz ou dados, pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
O status atual é exibido. Se a opção já tiver sido configurada, o número para o qual as chamadas são redirecionadas é exibido.
 3. Para ativar o redirecionamento de chamadas, selecione **Ativar** pressionando a tecla Esquerda ou Direita. Caso contrário, selecionar **Desativar**.
 4. Pressione a tecla para Baixo para ir para o campo Redirecionar.
 5. Insira o número para o qual as chamadas devem ser redirecionadas e pressione a tecla para Baixo.
Para inserir um código internacional (DDI), pressione a tecla **0** até que o sinal de + seja exibido. Ou digite **00**.
 6. Se você selecionou **Sem resposta** na etapa 1, pressione a tecla para Baixo para ir para o campo Seg. Selecione o período que a rede espera antes de redirecionar uma chamada.
 7. Quando estiver satisfeito, pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

O telefone envia a sua configuração para a rede e uma mensagem de confirmação de rede é exibida.

Restrição de chamadas (Menu 9.5.2)

O serviço de rede de restrição de chamadas permite que você restrinja suas ligações.

Para configurar as opções de restrição de chamada:

1. Selecione uma opção de restrição de chamadas pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e, em seguida, pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Todas as efetuadas:** as chamadas não podem ser efetuadas.
- **Internacional:** ligações internacionais não podem ser realizadas.
- **Internacionais exceto origem:** no exterior, apenas chamadas locais ou para o país de origem, que é o país onde o seu provedor de rede está instalado, podem ser efetuadas.
- **Todas as recebidas:** as chamadas não podem ser recebidas.
- **Recebidas no exterior:** as chamadas não podem ser recebidas quando você estiver utilizando o seu telefone fora do seu país.
- **Cancelar tudo:** todas as configurações de restrição de chamadas são desativadas; as chamadas podem ser efetuadas e recebidas normalmente.
- **Alterar código de restrição:** você pode configurar e alterar o código de restrição de chamadas obtido do seu provedor de serviços.

2. Selecione o tipo de restrição de chamada, voz ou dados, pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
3. Pressione a tecla dinâmica **Ativar** ou **Desativar** para confirmar suas configurações e pressione a tecla para Baixo para ir para o campo Senha.
4. Insira seu código de restrição de chamadas fornecido pelo seu provedor de serviços e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

O telefone envia suas configurações para a rede e, no visor, surge a confirmação da rede.

Chamada em espera (Menu 9.5.3)

Esse serviço de rede permite que você seja informado, durante uma chamada, que alguém está tentando ligar para você.

Você pode especificar opções de chamada em espera individuais para as chamadas de voz e/ou dados:

Para configurar suas opções de chamada em espera:

1. Selecione o tipo de chamada, voz ou dados, ao qual pretende aplicar a opção de chamada em espera pressionando a tecla para Cima ou para Baixo e então pressione **Selecionar**.

A tela informa-o se a chamada em espera está ativada ou desativada.

2. Você pode ativar ou desativar a chamada em espera conforme necessário utilizando as teclas dinâmicas **Ativar** ou **Desativar** respectivamente e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Para retornar à tela anterior, pressione a tecla dinâmica **Voltar**.

Você também pode desativar todas as configurações de chamada em espera selecionando a opção **Cancelar tudo**.

Seleção de rede (Menu 9.5.4)

A função Seleção de rede permite selecionar manual ou automaticamente a rede utilizada quando o telefone estiver em roaming, fora de sua área de cobertura.

Observação: Você pode selecionar uma rede diferente da sua apenas se houver um acordo de "roaming" válido entre ambas.

Para selecionar manual ou automaticamente a rede a ser utilizada quando estiver em roaming:

1. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo até que a opção desejada seja destacada e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Se você selecionar **Automático**, você será conectado à primeira rede disponível quando estiver em roaming.

Se você selecionar **Manual**, vá para a Etapa 2.

2. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo até que a rede preferida seja destacada e em seguida pressione a tecla dinâmica **OK**.

O telefone procurará a rede e você será conectado.

Identificador de chamada (Menu 9.5.5)

Você pode evitar que o seu número de telefone seja exibido no aparelho da pessoa que você está ligando.

Observação: Algumas redes não permitem que o usuário altere essa configuração.

As seguintes opções estão disponíveis:

Padrão: a configuração padrão fornecida pela rede é utilizada.

Ocultar número: seu número não é exibido no telefone da outra pessoa.

Enviar número: seu telefone é enviado cada vez que você efetua uma chamada.

Seleção de banda (Menu 9.5.6)

Para poder efetuar e receber chamadas, o seu telefone deve ser registrado em uma das redes disponíveis. O seu aparelho funciona em qualquer dos seguintes tipos de rede:

- GSM 1900
- GSM 900/1800 combinados
- GSM 900/1800/1900

O país onde você adquiriu o seu telefone determina a banda padrão que ele utiliza. Quando você viajar para o

exterior, deve se lembrar de mudar para uma banda apropriada.

Pressione a tecla para Cima ou para Baixo até que a opção apropriada seja destacada e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Quando você seleciona uma nova banda, seu telefone procura automaticamente todas as redes disponíveis. Seu telefone se registra em uma rede preferida, na banda selecionada.

Linha ativa (Menu 9.5.7)

Alguns cartões SIM podem ser utilizados com dois números de assinante. Essa função está disponível apenas se o seu cartão SIM suportá-la.

Esse menu permite que você selecione a linha desejada para efetuar chamadas. No entanto, ligações em ambas as linhas podem ser respondidas independentemente daquela selecionada.

Conectividade (Menu 9.6)

Nesse menu, você pode utilizar a porta IrDA ou a função Bluetooth para se conectar a outros dispositivos sem fio.

Observação: Você não pode utilizar as funções Bluetooth e IrDA enquanto estiver utilizando os recursos multimídia, como gravador de voz, função para tirar foto, gravador de vídeo e recursos que reproduzem multimídia ou vice-versa.

Bluetooth (Menu 9.6.1)


A tecnologia Bluetooth possibilita conexões sem fio gratuitas entre os dispositivos eletrônicos em um alcance máximo de 10 metros. Uma conexão Bluetooth pode ser utilizada para enviar fotos, imagens, vídeos, agenda de telefones, itens agendados e para se conectar aos dispositivos que utilizam a tecnologia Bluetooth, como computadores.

Uma vez que os dispositivos Bluetooth se comunicam com o uso de ondas de rádio, seu telefone e outro dispositivo Bluetooth não precisam estar na linha de visão um do outro.

Os dois dispositivos precisam estar em um limite máximo de 10 metros de distância entre si, embora uma conexão possa estar sujeita à interferência de obstruções, como paredes ou outros dispositivos eletrônicos. Em alguns países, pode haver restrições na utilização dos dispositivos Bluetooth. Favor entrar em contato com seu provedor de serviço.

Como configurar a função Bluetooth

Ao acessar esse menu, você pode acessar as seguintes opções:

Ativação: permite que você ative a função Bluetooth. Quando essa opção estiver definida como **Ligado**, o ícone Bluetooth () será exibido.

Meus dispositivos: permite que você busque dispositivos de conexão Bluetooth. Para obter detalhes, consulte a página a seguir.

Visibilidade do meu telefone: permite que você defina se deseja ou não que o telefone fique disponível para outros dispositivos Bluetooth.

Nome do meu telefone: permite que você altere o nome do dispositivo Bluetooth do telefone, que é exibido em outros dispositivos. Você pode inserir até 32 caracteres.

Modo seguro: permite que você selecione se deseja ou não que o telefone solicite uma confirmação quando outros dispositivos acessarem seus dados.

Serviços Bluetooth: exibe uma lista de serviços Bluetooth que você pode utilizar.

Como pesquisar e deixar compatível um dispositivo Bluetooth

1. Selecione **Meus dispositivos** a partir das opções de configuração do Bluetooth e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.






2. Pressione a tecla dinâmica **Selecionar** quando a opção **Pesquisar novo dispositivo** for destacada.

Se você já pesquisou dispositivos antes, o telefone exibe a opção **Mais dispositivos**, juntamente com os dispositivos que você pesquisou anteriormente. Para pesquisar novos dispositivos, selecione a opção **Mais dispositivos** e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.

Se você quiser interromper a pesquisa, pressione a tecla dinâmica **Cancelar**.

3. Vá até um dispositivo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar** para se conectar ao dispositivo compatível.

Após pesquisar os dispositivos de conexão, uma lista de dispositivos com os quais você pode se conectar é exibida. O ícone à esquerda do dispositivo indica o tipo de dispositivo:

-  para um dispositivo hands-free ou fone de ouvido
-  para um telefone móvel
-  para um computador
-  para um PDA
-  para um dispositivo desconhecido

Observação: A cor do ícone indica o status do dispositivo; verde para dispositivos incompatíveis, azul para dispositivos compatíveis e vermelho para dispositivos que estão atualmente conectados ao telefone.

4. Insira o código PIN e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Como utilizar as opções do dispositivo

Ao pressionar a tecla dinâmica **Opções** na lista de dispositivos, você pode acessar as seguintes opções:

Conectar/Desconectar: permite que você conecte-se/desconecte-se do dispositivo selecionado. Você precisa primeiramente inserir o PIN do Bluetooth e pressionar a tecla dinâmica **OK**. Essa opção só fica disponível para fones de ouvido ou dispositivos hands-free.

Navegar pelos arquivos: permite que você pesquise dados de outros dispositivos e transfira os dados diretamente para seu telefone.

Renomear: permite que você altere o nome do dispositivo compatível.

Autorizar dispositivo/Dispositivo não autorizado: permite que você selecione se deseja ou não que o telefone peça permissão para fazer a conexão quando outros dispositivos tentarem se conectar com seu telefone.

Apagar: permite que você apague o dispositivo.

Apagar tudo: permite que você apague todos os dispositivos.

Como enviar dados via Bluetooth

1. Certifique-se de que a função Bluetooth está ativa.
2. Selecione a aplicação na qual o item desejado está armazenado.
3. Vá até o item que você deseja enviar e pressione a tecla dinâmica **Opções**.
4. Selecione **Enviar** e escolha **via Bluetooth**.
O telefone procura dispositivos de conexão dentro de um determinado alcance, quando não houver dispositivos compatíveis. Após a pesquisa, uma lista de dispositivos disponíveis é exibida.
5. Vá até um dispositivo e pressione a tecla dinâmica **Selecionar**.
6. Se necessário, insira o PIN e pressione a tecla dinâmica **OK**.
Os dados serão enviados ao dispositivo.

Como receber dados via Bluetooth


Você pode receber dados de outras pessoas ou pode pegar dados de outros dispositivos diretamente via Bluetooth. Para receber os dados, a função Bluetooth do seu telefone deve estar ativada.

Observação: Quando um dispositivo Bluetooth envia dados ao seu telefone, este exibe uma mensagem de confirmação se o outro dispositivo não estiver autorizado (consulte a página 194). Para receber dados, pressione a tecla dinâmica **Sim**.

Infravermelho (Menu 9.6.2)

Esse recurso permite que você envie ou receba dados pela porta de infravermelho. Para utilizar uma conexão de infravermelho, é necessário:

- configurar e ativar a porta de infravermelho compatível com IrDA ou outro dispositivo.
- ativar a função de infravermelho no telefone; o ícone IrDA () aparece na linha superior do visor.
- alinhar a porta IrDA no telefone com a porta IrDA em outro dispositivo.

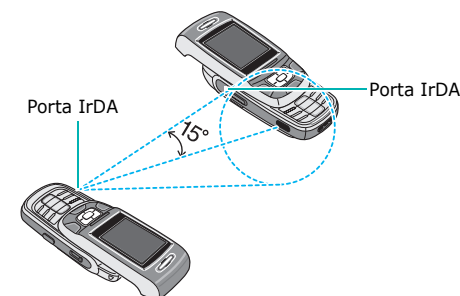

A conexão está pronta para a transmissão de dados.

Se não houver comunicação entre seu telefone e o dispositivo compatível com IrDA em 60 segundos de ativação do recurso, ele será automaticamente desativado.

Segurança (Menu 9.7)

A função Segurança permite restringir o uso do telefone por outras pessoas e os tipos de chamadas efetuadas.

Diversos códigos e senhas são utilizados para proteger as funções do seu telefone. Os mesmos são descritos nas seções seguintes. Consulte também as páginas 205-208.

Verificar PIN *(Menu 9.7.1)*

Quando a função Verificar PIN está ativa, você deve inserir o seu PIN toda vez que ligar o seu telefone. Dessa forma, qualquer pessoa que não possuir o seu PIN não poderá utilizar o seu aparelho sem sua aprovação.

Observação: Antes de desativar a função Verificar PIN, você deve inserir o seu PIN.

As seguintes opções estão disponíveis:

Desativar: o telefone procura imediatamente o sinal de rede quando é ligado.

Ativar: você deve inserir o seu PIN toda vez que o seu telefone for ligado.

Alterar PIN *(Menu 9.7.2)*

Essa função permite alterar o seu PIN atual para um novo, considerando que a função Verificar PIN esteja ativada. Você deve inserir o seu PIN atual antes de poder especificar um novo.

Uma vez que você tenha inserido um novo PIN, é solicitado que você confirme-o inserindo-o novamente.

Bloqueio de telefone *(Menu 9.7.3)*

Quando a função Bloqueio de telefone está ativada, o telefone encontra-se bloqueado e você deve inserir o seu código de quatro a oito dígitos cada vez que o aparelho for ligado.

O código é definido de fábrica como "00000000". Para alterar o código do telefone, consulte o menu **Alterar senha (Menu 9.7.4)**.

Uma vez que o código correto tenha sido inserido, você pode utilizar o telefone até que ele seja desligado.

As seguintes opções estão disponíveis:

Desativar: não é solicitado que você insira o código do telefone ao ligá-lo.

Ativar: solicita-se que você insira o código do telefone ao ligá-lo.

Alterar senha *(Menu 9.7.4)*

A função Alterar senha permite modificar o seu código atual. Você deve inserir o seu código atual antes de poder especificar um novo.

O código é definido de fábrica como "00000000". Uma vez que você tenha inserido um novo código, é solicitado que você confirme-o inserindo-o novamente.

Privacidade *(Menu 9.7.5)*

Utilizando este menu, você pode bloquear seu conteúdo de mídia, tais como mensagens multimídia, e-mails, imagens, vídeos, arquivos de música e sons. Uma vez bloqueado o conteúdo, você deve digitar a senha do telefone para acessar os menus associados.

Para	Pressione a
selecionar um item a ser bloqueado	tecla para Cima ou para Baixo. Para bloquear todos os conteúdos, selecione Todos .
colocar ou remover uma marca de verificação	tecla OK/✓ .
bloquear os itens marcados	tecla dinâmica Salvar .

Quando o telefone solicitar a senha, digite-a e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Observação: A senha é predefinida para "00000000" de fábrica. Para alterá-la, consulte a página 197.

Bloqueio de SIM (Menu 9.7.6)

Quando a função Bloqueio de SIM está ativada, seu telefone trabalha apenas com o SIM atual. Você deve inserir o código de bloqueio do SIM para utilizar um cartão SIM diferente.

Uma vez que você tenha inserido o código de bloqueio, é solicitado que você o confirme inserindo-o novamente.

Para desbloquear o SIM, você deve inserir o código de bloqueio do SIM.

Modo FDN (Menu 9.7.7)

O modo FDN (Número de Discagem Fixo), caso seja suportado pelo seu cartão SIM, permite que você restrinja as chamadas efetuadas a um conjunto limitado de números de telefone.

As seguintes opções estão disponíveis:

Desativar: você pode ligar para qualquer número.

Ativar: você pode ligar apenas para os números armazenados na Agenda de telefones. Você deve inserir o seu PIN2.

Observação: Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Caso o seu cartão SIM não possua, essa opção de menu não é exibida.

Alterar PIN2 (Menu 9.7.8)

A função Alterar PIN2 permite alterar seu PIN2 atual para um novo. Você deve inserir o seu PIN2 atual antes de poder especificar um novo.

Uma vez que você tenha inserido um novo PIN2, é solicitado que você o confirme inserindo-o novamente.

Observação: Nem todos os cartões SIM possuem um PIN2. Caso o seu cartão SIM não possua, essa opção de menu não é exibida.

Status da memória (Menu 9.8)

Você pode verificar a quantidade de memória disponível para armazenar dados nos menus.

Memória compartilhada (Menu 9.8.1)

Você pode verificar o espaço de memória utilizado para MMS, E-mail e Caixa de diversões.

Se a memória do seu telefone estiver cheia, você pode selecionar um menu a ser aberto imediatamente a partir desse menu e então apagar alguns itens para liberar memória.

Mensagens (Menu 9.8.2)

Você pode ver o número de mensagens de texto armazenadas e o número total das mensagens de texto que você pode armazenar na memória do telefone ou no cartão SIM. Você pode também ver o número de mensagens atualmente armazenadas em cada caixa de mensagem. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

Se suas caixas de mensagem estiverem cheias, você pode selecionar uma caixa de mensagem a ser aberta imediatamente a partir desse menu e então apagar alguns itens para liberar memória.

Caixa de diversões (Menu 9.8.3)

Você pode verificar o espaço de memória total e utilizada, incluindo o espaço que está sendo atualmente ocupado por Imagem, Vídeos, Música ou Sons. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

Se suas caixas de mídia estiverem cheias, você pode selecionar uma caixa de menu a ser aberta imediatamente a partir desse menu e então apagar alguns itens para liberar memória.

Agenda (Menu 9.8.4)

Você pode verificar o número de eventos agendados armazenados e o número total de eventos que você pode armazenar em seu calendário, incluindo os eventos que estão atualmente armazenados em cada item. Pressione a tecla para Cima ou para Baixo para percorrer a tela.

Se sua memória da agenda estiver cheia, você pode selecionar um tipo de evento a ser aberto imediatamente a partir desse menu e então apagar alguns eventos para liberar memória.

Agenda de telefones (Menu 9.8.5)

Você pode verificar quantos nomes e números estão armazenados na Agenda de telefones. Você pode ver o número de registros armazenados e o número total de registros que você pode armazenar na memória do telefone ou no cartão SIM.

Mundo JAVA (Menu 9.8.6)

Você pode verificar o espaço de memória total e utilizada para os jogos em JAVA.

Zerar configurações (Menu 9.9)

Com o uso desse menu, você pode zerar os menus **Config. do telefone**, **Config. do visor** e **Config. de som** individualmente. Você pode zerar todas as configurações de seu telefone de uma vez.

1. Para	Pressione a
selecionar um item a ser zerado	tecla para Cima ou para Baixo. Para zerar todas as configurações do telefone, selecione Todos .
colocar ou remover uma marca de verificação	tecla OK/ ✓ .

2. Pressione a tecla dinâmica **Zerar** para zerar os itens marcados.
3. Quando uma mensagem de confirmação for exibida pressione a tecla dinâmica **Sim**.
4. Insira o código de quatro a oito dígitos do telefone e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Observação: O código é predefinido como "00000000". Para alterar esse código, consulte a página 197.

Como Solucionar Problemas

Se estiverem ocorrendo problemas com seu telefone, efetue as seguintes verificações simples antes de entrar em contato com um profissional. Isso pode lhe poupar o tempo e as despesas de uma chamada de serviço desnecessária.

Quando você liga o seu telefone, as seguintes mensagens são exibidas:

Insira cartão SIM

- Verifique se o cartão SIM está instalado corretamente.

Telefone bloqueado insira senha

- A função de bloqueio automático foi ativada. Você deve inserir o código do telefone para poder utilizá-lo.

Insira PIN

- Você está utilizando o telefone pela primeira vez. Você deve introduzir o seu Número de Identificação Pessoal (PIN) fornecido com o cartão SIM.
- O recurso Verificar PIN está ativado. Cada vez que o telefone é ligado, o PIN deve ser inserido. Para desativar esse recurso, utilize a opção de menu **Verificar PIN (Menu 9.7.1)**.

Insira PUK

- O código PIN foi inserido incorretamente três vezes seguidas e o telefone ficou bloqueado. Introduza o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.


A mensagem "Sem serviço", "Falha na rede" ou "Não concluído" é exibida

- A conexão com a rede foi perdida. Você pode estar em uma área de recepção fraca (em um túnel ou em um local cercado de prédios). Mude de lugar e tente novamente.


Como Solucionar Problemas

- Você está tentando acessar uma opção para a qual não foi feita a assinatura do serviço junto ao provedor de serviços. Contate o provedor de serviços para obter mais detalhes.

Você inseriu um número, mas o mesmo não foi discado

- Você pressionou a tecla ?
- Você está acessando a rede de telefonia celular correta?
- Você pode ter selecionado uma opção de restrição de chamadas efetuadas.

As pessoas não conseguem ligar para você

- Seu telefone está ligado (a tecla  pressionada por mais de um segundo)?
- Você está acessando a rede de telefonia celular correta?
- Você pode ter selecionado uma opção de restrição de chamadas recebidas.

A outra pessoa não pode ouvi-lo

- Você desligou o microfone?
- Você está segurando o aparelho perto o suficiente de sua boca? O microfone está localizado na parte inferior do telefone.

O telefone começa a emitir um bip e a mensagem "***Cuidado** Bateria fraca" pisca no visor

- A carga da bateria está baixa. Recarregue a bateria.

A qualidade de áudio da chamada é fraca

- Verifique no visor o indicador de intensidade do sinal (📶); o número de barras indica o nível do sinal, de forte (📶) a fraco (📶).
- Tente mover ligeiramente o aparelho ou, se você estiver dentro de um edifício, aproxime-se de uma janela.

Nenhum número é discado quando você liga para um número de Contatos

- Utilizando a função Lista de Contatos, verifique se o número foi gravado corretamente.
- Se necessário, grave o número novamente.

Se as orientações acima não lhe permitirem solucionar o problema, anote:

- o modelo e número de série de seu telefone
- os detalhes de sua garantia
- uma descrição clara do problema

Contate então o seu revendedor local ou o serviço de pós-venda da Samsung.

Códigos de Acesso

Há diversos códigos de acesso que são utilizados pelo seu telefone e cartão SIM. Esses códigos o auxiliam a proteger o telefone contra o uso não autorizado.

Quando um dos códigos abaixo lhe for solicitado, insira o código apropriado (exibido como asteriscos) e pressione a tecla dinâmica **OK**. Se você cometer um erro, pressione a tecla **C** uma ou mais vezes para apagar o dígito errado e, em seguida, continue inserindo o código correto.

Os códigos de acesso, exceto os códigos PUK e PUK2, podem ser alterados utilizando-se as opções do menu **Segurança (Menu 9.7)**. Consulte a página 195 para mais detalhes.

Importante! Evite utilizar códigos de acesso parecidos com números de emergência, como por exemplo 190, para que você não ligue para um número de emergência acidentalmente.

Código do telefone

A função Bloqueio de telefone utiliza o código do telefone para protegê-lo contra o uso não autorizado. O telefone já é fornecido com o código, que é definido de fábrica como "00000000".

Para	Consulte a
ativar/desativar a função Bloqueio de telefone	página 196 (Menu 9.7.3).
alterar o código do telefone	página 197 (Menu 9.7.4).

PIN

O Número de Identificação Pessoal ou PIN (quatro a oito dígitos) protege o seu cartão SIM contra o uso não autorizado. Ele é geralmente fornecido com o cartão SIM.

Se você inserir um PIN incorreto três vezes seguidas, o código é bloqueado e não pode ser utilizado até que você o desbloqueie introduzindo o PUK (vide abaixo).

Para	Consulte a
ativar/desativar a função Verificar PIN	página 196 (Menu 9.7.1).
alterar o PIN	página 196 (Menu 9.7.2).

PUK

O PUK (Código de Desbloqueio Pessoal) de oito dígitos é necessário para alterar um PIN desativado. O PUK pode ser fornecido com o cartão SIM. Caso contrário, ou se você o perder, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Para reativar o PIN:

1. Insira o PUK e pressione a tecla dinâmica **OK**.
2. Insira um novo PIN de sua escolha e pressione a tecla dinâmica **OK**.
3. Quando a mensagem **Confirmar novo PIN** for exibida, insira o mesmo código novamente e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Se você introduzir um PUK incorreto 10 vezes seguidas, o cartão SIM fica inutilizado. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter um novo cartão.

PIN2

O PIN2 (quatro a oito dígitos), fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para acessar funções específicas, tais como definir o custo máximo de uma chamada. Essas funções estão disponíveis caso suportadas pelo seu cartão SIM.

Se você inserir um PIN2 incorreto três vezes seguidas, o código é bloqueado e você não pode utilizar as funções até que o desbloqueie introduzindo o PUK2.

Para alterar o PIN2, consulte a página 198 (**Menu 9.7.8**).

PUK2

O PUK2 (Código de Desbloqueio Pessoal 2) de oito dígitos, fornecido com alguns cartões SIM, é necessário para alterar um PIN2 desativado. Se você o perder, entre em contato com o seu provedor de serviços.

Para reativar seu PIN2:

1. Insira o PUK2 e pressione a tecla dinâmica **OK**.
2. Insira um novo PIN2 de sua escolha e pressione a tecla dinâmica **OK**.
3. Quando a mensagem **Confirmar PIN2** for exibida, insira o mesmo código novamente e pressione a tecla dinâmica **OK**.

Se você introduzir um PUK2 incorreto 10 vezes seguidas, não conseguirá acessar as funções que exigem o PIN2. Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter um novo cartão.

Código de restrição

O código de restrição de quatro dígitos é necessário quando você utiliza a função Restrição de chamadas. Você obtém o código do seu provedor de serviços quando você assina esta função.

Você pode alterar esse código na opção de menu **Restrição de chamadas (Menu 9.5.2)**. Consulte a página 188 para obter mais detalhes.

Informações de saúde e segurança

Informações de certificação SAR

Esse telefone atende as diretrizes da Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL) referentes à exposição a ondas de rádio.

Seu telefone celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele é projetado e fabricado para não exceder os limites de emissão para exposição à energia de radiofrequência (RF), conforme recomendado pela ANATEL. Estes limites fazem parte de diretrizes mais amplas, e estabelecem os níveis permitidos de energia de radiofrequência para a população em geral. Essas diretrizes são desenvolvidas por organizações científicas independentes por meio de avaliação periódica e metódica de estudos científicos. Os limites incluem uma substancial margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente de sua idade e estado de saúde.

O padrão de exposição para telefones celulares móveis emprega uma unidade de medida conhecida como Taxa Específica de Absorção (Specific Absorption Rate - SAR). O limite de SAR estabelecido pela Anatel é de 2,0 W/kg.*

O valor mais alto de SAR para este modelo de telefone era de 0,59 W/kg.

* O limite de SAR para os telefones celulares utilizados pelo público é de 2,0 watts/kg (W/kg) ponderado por dez gramas de tecido humano. O limite incorpora uma margem de segurança substancial, para fornecer proteção adicional ao público e prevenir quaisquer variações nas medições. Os valores de SAR podem variar de acordo com os requisitos nacionais de geração de relatórios e banda de rede.

Os testes de SAR são conduzidos com a utilização de posições padrão de operação com o telefone transmitindo no seu nível máximo autorizado de potência e em todas as bandas de frequência testadas. Embora a SAR seja determinada no nível máximo de potência autorizado, o nível real de SAR do telefone quando em operação pode ser bem inferior ao valor máximo. Isto ocorre porque o telefone é projetado para operar em múltiplos níveis de potência, de forma a utilizar apenas a potência exigida para atingir a rede. De forma geral, quanto mais perto você estiver de uma antena de estação de base, menor será a potência de saída.

Antes que um novo modelo de telefone seja disponibilizado para sua venda ao público, deve comprovar que atende às diretivas da ANATEL. Essas diretivas incluem, como um dos requisitos essenciais, a proteção da saúde e segurança do usuário e de quaisquer outras pessoas.

Cuidados na utilização de baterias

- Nunca use qualquer carregador ou bateria que esteja danificada.
- Utilize a bateria apenas para o seu propósito específico.
- Se você utilizar o telefone próximo de uma estação de base da rede, ele consumirá menos energia; os tempos de conversa e de espera (standby) são bastante afetados pela intensidade do sinal na rede celular e pelos parâmetros definidos pelo operador da mesma.
- O tempo de carga da bateria depende da carga remanescente e do tipo da bateria e do carregador utilizados. A bateria pode ser carregada e descarregada centena de vezes, mas irá se desgastar gradualmente. Quando o tempo de operação (tempo de conversa e de espera) for sensivelmente mais curto do que o normal é o momento de adquirir uma bateria nova.
- Se não for utilizada, uma bateria completamente carregada irá se descarregar sozinha com o tempo.

- Use apenas baterias e carregadores aprovados pela Samsung. Quando um carregador não estiver sendo utilizado, desligue-o da tomada. Não deixe a bateria conectada ao carregador por mais de uma semana, já que o excesso de carga pode diminuir sua vida útil.
- Temperaturas extremas afetarão a capacidade de carga de sua bateria.
- Não deixe a bateria em lugares quentes ou frios, como em um veículo estacionado durante o inverno ou verão, já que isso reduzirá sua capacidade e vida útil. Sempre tente manter a bateria na temperatura ambiente. Um telefone com uma bateria quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja totalmente carregada. As baterias de Li-ion são especialmente afetadas por temperaturas abaixo de 0° C (32° F).
- Não coloque a bateria em curto. Pode ocorrer um curto circuito accidental quando um objeto metálico (moeda, cliques ou caneta) causar uma conexão direta entre os terminais + e - da bateria (as tiras de metais atrás da mesma), por exemplo, quando você transportar uma bateria de reserva no bolso ou em sua pasta. Um curto circuito dos terminais pode danificar a bateria ou o objeto que causá-lo.
- Jogue fora as baterias usadas segundo as regulamentações locais. Sempre faça reciclagem. Não incinere as baterias.

Segurança ao dirigir

Seu telefone celular lhe dá a poderosa capacidade de se comunicar por voz - praticamente em qualquer lugar e a qualquer momento. Mas os benefícios da telefonia celular são acompanhados de uma importante responsabilidade, que cada um dos usuários deve cumprir.

Ao conduzir um veículo, a direção é sua principal responsabilidade. Não utilize seu celular enquanto estiver dirigindo. A distração pode ocasionar um acidente.

Ambiente de operação

Lembre-se de obedecer quaisquer regulamentos especiais em vigor na sua região e sempre desligue seu telefone onde for proibido utilizá-lo, ou onde ele possa causar interferência ou perigo.

Quando conectar o telefone ou outro acessório a qualquer dispositivo, leia este guia do usuário para obter informações de segurança detalhadas. Não conecte produtos incompatíveis.

Esteja ciente de que, como é o caso de qualquer equipamento móvel de rádio-transmissão, para o funcionamento satisfatório e sua segurança pessoal, o equipamento deve ser utilizado apenas em sua posição normal (junto ao ouvido com a antena apontada acima do ombro).

Dispositivos eletrônicos

A maioria dos equipamentos eletrônicos modernos é protegida contra sinais de radiofrequência (RF). Entretanto, alguns equipamentos eletrônicos podem não ter proteção contra sinais de radiofrequência no seu telefone celular. Consulte o fabricante para obter outras alternativas.

Marca-passos

Os fabricantes de marca-passos recomendam que seja mantida uma separação mínima de 15 cm (6 polegadas) entre o celular e um marca-passos para evitar a interferência potencial com o marca-passos. Essas recomendações são consistentes com a pesquisa independente realizada e recomendações da Pesquisa de Tecnologia Celular (Wireless Technology Research).

Usuários de marca-passo:

- devem sempre manter o aparelho mais de 15 cm (6 polegadas) distante do marca-passo quando o telefone estiver ligado

- não devem portar o aparelho no bolso dianteiro
- devem usar o ouvido oposto ao marca-passo para reduzir o potencial de interferência

Se tiver algum motivo para suspeitar da existência de interferência, desligue o aparelho imediatamente.

Aparelhos de audição

Alguns telefones celulares digitais podem interferir com certos aparelhos de audição. Na hipótese de tal interferência, consulte o fabricante do seu aparelho de audição para discutir soluções.

Outros Aparelhos Médicos

Caso esteja utilizando qualquer outro aparelho médico pessoal, consulte o fabricante do seu aparelho para determinar se este está adequadamente protegido contra a energia externa de radiofrequência. Seu médico poderá ajudá-lo na obtenção dessas informações. Desligue o seu telefone nos locais de tratamento de saúde se houver quaisquer regulamentos afixados com instruções neste sentido. Hospitais ou clínicas de tratamento de saúde podem estar usando equipamentos que possam ser sensíveis à energia externa de radiofrequência.

Veículos

Os sinais de radiofrequência podem afetar sistemas eletrônicos que estejam instalados de forma incorreta ou inadequada nos veículos motorizados. Verifique com o fabricante ou seu representante sobre seu veículo.

Você também deve consultar o fabricante de qualquer equipamento que tenha sido adicionado ao seu veículo.

Locais com avisos

Desligue seu aparelho em qualquer local em que houver avisos afixados nesse sentido.

Ambientes Potencialmente Explosivos

Desligue seu aparelho em qualquer área que apresente atmosfera potencialmente explosiva e obedeça todas as sinalizações e instruções. Faíscas nessas áreas podem causar uma explosão ou incêndio resultando em ferimentos ou até mortes.

Solicite aos usuários que desliguem o aparelho enquanto estiverem no posto de abastecimento (posto de serviço). Lembre aos usuários da necessidade de observar as restrições sobre o uso de equipamentos de rádio em postos de abastecimento (depósitos de combustíveis e áreas de distribuição), fábricas de produtos químicos ou nos locais onde há operações explosivas em andamento.


Áreas com atmosferas potencialmente explosivas são, com frequência, embora nem sempre, sinalizadas claramente. Essas áreas incluem sob convés de barcos; transferência de produtos químicos ou instalações de armazenagem; veículos utilizando gás de petróleo liquefeito (como propano ou butano); áreas com ar impregnado de produtos ou partículas químicas, como grãos, pó ou poeira metálica; e qualquer outra área em que normalmente haja aviso para desligar o motor do veículo.

Chamadas de emergência

Este telefone, como qualquer outro aparelho celular, utiliza sinais de rádio e redes celulares e terrestres, bem como funções programadas pelo usuário, que não podem garantir a conexão em qualquer condição. Desta forma, você não deve confiar apenas em seu telefone celular para comunicações essenciais (emergências médicas, por exemplo).

Lembre-se: para efetuar ou receber chamadas, o telefone deve estar ligado e em uma área de serviço com sinal celular de intensidade adequada. Chamadas de emergência podem não ser possíveis em todas as redes de telefonia celular ou quando estiverem em uso determinados serviços da rede ou funções do aparelho. Verifique com os provedores locais de serviços celulares.

Para efetuar uma chamada de emergência, proceda da seguinte maneira:

1. Se o telefone não estiver ligado, ligue-o.
2. Insira o número de emergência para o seu local atual (por exemplo, 190 ou qualquer outro número de emergência oficial). Números de emergência podem variar dependendo do local.
3. Pressione a tecla .

Se houver alguns recursos em uso (restrição de chamadas, por exemplo), será necessário desativar esses recursos primeiro antes de efetuar uma chamada de emergência. Consulte este documento e seu provedor de serviços local para telefonia celular.

Ao efetuar uma chamada de emergência, lembre-se de fornecer todas as informações necessárias da forma mais exata possível. Lembre-se de que seu telefone pode ser o único meio de comunicação na cena de um acidente; não desligue a chamada até que receba permissão para fazê-lo.

Outras informações importantes de segurança

- Apenas pessoal qualificado deve realizar manutenções no telefone ou instalar o telefone em um veículo. Uma instalação ou manutenção incorreta pode oferecer riscos, assim como anular qualquer garantia aplicável ao dispositivo.
- Verifique regularmente se todos os equipamentos do celular em seu veículo estão em ordem e funcionando adequadamente.
- Não armazene ou carregue líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento em que você guarda seu telefone, suas peças ou acessórios.

- Para carros equipados com air bags, lembre-se de que os mesmos inflam com muita força. Não coloque objetos, incluindo equipamentos portáteis ou instalados na área que fica em cima do air bag ou na área de abertura do air bag. Se um equipamento sem fio estiver instalado inadequadamente e o air bag inflar, poderão ocorrer sérios danos.
- Desligue seu telefone antes de embarcar em um avião. O uso de telefones celulares em aviões pode ser perigoso para o funcionamento do mesmo, e pode ser ilegal.
- O não cumprimento dessas instruções pode levar à suspensão ou recusa dos serviços de telefonia à pessoa que desrespeitou a lei, ou à ação jurídica ou ambas.

Cuidados e manutenção

Seu telefone é um produto com projeto e fabricação de alta qualidade e deve ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir irão ajudá-lo a cumprir com as obrigações de garantia e a desfrutar desse produto por muitos anos.

- Mantenha o telefone e todas as suas peças e acessórios fora do alcance de crianças pequenas.
- Mantenha o telefone seco. Chuvas, umidade e líquidos que contenham minerais irão corroer os circuitos eletrônicos.
- Não toque no telefone com as mãos molhadas. Isso poderia causar choque elétrico ou danificar o aparelho.
- Não use ou guarde o aparelho em locais sujos e empoeirados, já que seus componentes podem ser danificados.
- Não guarde o telefone em lugares quentes. Temperaturas elevadas podem reduzir a vida útil de aparelhos eletrônicos, danificar baterias e distorcer ou derreter peças de plástico.

- Não guarde o aparelho em locais frios. Quando o telefone for aquecido (para sua temperatura normal) pode haver condensação de umidade dentro do telefone, o que pode danificar seus circuitos eletrônicos.
- Não derrube, bata ou sacuda seu aparelho. O manuseio brusco pode danificar circuitos internos.
- Não utilize produtos químicos fortes, solventes ou detergentes fortes para limpar o aparelho. Limpe com um pano macio.
- Não pinte seu aparelho. Isso pode impedir o movimento das peças do aparelho e prejudicar o funcionamento adequado.
- Não coloque o telefone dentro ou em cima de aparelhos de aquecimento, como forno microondas, fogão ou aquecedor. O telefone pode explodir se for superaquecido.
- Utilize somente a antena fornecida ou aprovada. Antenas não autorizadas, e modificações dos acessórios podem danificar o telefone e violar as regulamentações relacionadas a dispositivos de rádio.
- Se seu telefone, bateria, carregador ou qualquer acessório não estiver funcionando adequadamente, leve-o ao centro de serviços credenciado mais próximo. Os funcionários do centro de serviços irão auxiliá-lo e, se necessário, providenciar o reparo do aparelho.

Glossário

Para ajudá-lo a compreender os principais termos técnicos e abreviaturas usadas nesse manual e tirar o máximo proveito das funções de seu telefone celular, oferecemos aqui algumas definições:

Chamada em espera

A capacidade de informar aos usuários, durante uma ligação, que outra chamada está sendo recebida.

Código do telefone

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando foi selecionada a opção de bloqueá-lo automaticamente cada vez que ele é ligado.

Conferência telefônica

A capacidade de estabelecer uma conferência telefônica envolvendo até cinco pessoas adicionais.

Correio de voz

Um serviço computadorizado de secretária eletrônica que atende automaticamente suas ligações quando você não está disponível, toca uma saudação (gravada opcionalmente com sua própria voz) e grava uma mensagem.

EMS (Enhanced Message Service)

Uma adaptação do SMS que permite que os usuários enviem e recebam tons de campainha e logotipos dos provedores de serviço, assim como combinações de mídias simples de e para aparelhos compatíveis ao EMS. Como o EMS é baseado no SMS, ele pode utilizar os centros do SMS da mesma maneira que o SMS utiliza. O EMS funciona em todas as redes de comunicação do Global System for Mobile communications (GSM). Os remetentes do EMS podem utilizar texto, melodias, imagens, sons e animações para melhorar a força expressiva das mensagens que são limitadas pelas restrições do visor dos dispositivos móveis.

GPRS (General Packet Radio Service)

Novo serviço de valor agregado de dados que permite que as informações sejam enviadas e recebidas através de uma rede de telefonia celular. O GPRS fornece a conexão contínua com a Internet aos usuários de telefones celulares e computadores. Ele é baseado em ligações telefônicas celulares comutadas por circuito de comunicações GSM (Global System for Mobile Communications) e no serviço de mensagens curtas.

GSM (Global System for Mobile Communication)

Norma internacional para as comunicações celulares que garante a compatibilidade entre as várias operadoras de rede. O GSM abrange a maioria dos países europeus e muitas outras partes do mundo.

Java

Linguagem de programação que gera aplicações que pode ser executadas em todas as plataformas de hardware, sejam de pequeno, médio ou grande porte, sem modificação. Foi promovida e implementada em grande escala na Web, tanto em websites públicos quanto em intranets. Quando um programa Java é executado a partir de uma página da Web, ele é denominado um applet Java. Quando ele é executado em um telefone celular ou pager, ele é denominado MIDlet.

MMS (Multimedia Message Service - Serviço de Mensagens Multimídia)

Um serviço de mensagens para o ambiente sem fio, padronizado pelo Fórum WAP e Programa de Parceria de Terceira Geração (3GPP - 3rd Generation Partnership Program). Para os usuários de celulares, o MMS é similar ao Serviço de Mensagens Curtas (SMS) - ele fornece entrega automática e imediata de conteúdos criados pelo usuário de um telefone para outro. O endereçamento de mensagens utilizado é principalmente números de telefone, dessa forma, o tráfego vai de um telefone para outro. O MMS também fornece suporte para endereços de e-mail, de maneira que as mensagens também possam ser enviadas por e-mail. Além do conteúdo de texto do SMS, as mensagens de MMS

podem conter imagens fixas, clipes de voz ou áudio e, posteriormente, também vídeos e informações de apresentação.

PIN (Número de Identificação Pessoal)

Código de segurança que protege o telefone contra o uso não autorizado. O PIN é fornecido pelo provedor de serviços com o cartão SIM. Ele pode ter quatro a oito dígitos numéricos e ser alterado, se necessário.

PUK (Código de Desbloqueio do PIN)

Código de segurança utilizado para desbloquear o telefone quando um PIN incorreto foi inserido três vezes seguidas. O número de oito dígitos é fornecido pelo provedor de serviços com o cartão SIM.

Redirecionamento de chamadas

A capacidade de redirecionar chamadas para outro número.

Restrição de chamadas

A capacidade de restringir chamadas recebidas e efetuadas.

Retenção de chamadas

A capacidade de colocar uma ligação em espera enquanto estiver atendendo ou efetuando outra chamada. Caso necessário você poderá então alternar entre as duas ligações.

Roaming

Uso de seu telefone fora de sua área residencial (quando em viagens, por exemplo).

SDN (Service Dialling Numbers - Número de Discagem de Serviços)

Números de telefone fornecidos pelo seu provedor de rede e que dão acesso a serviços especiais, tais como correio de voz, consultas a diretórios, atendimento a clientes e serviços de emergência.

Serviços de Identificação de Linha (Identificador de chamada)

Serviços que permitem que os assinantes vejam ou bloqueiem os números de telefone dos originadores das chamadas.

Servidor proxy

Um servidor proxy reside entre um cliente da Web, tal como um navegador da Web e um servidor da Web real e age como um intermediário entre eles. Quando algumas pessoas navegam por um site da Web, seu navegador não fica realmente conectado ao servidor da Web. A solicitação do seu navegador vai para um servidor proxy e este faz a solicitação ao servidor da Web.

Um servidor proxy pode melhorar o desempenho dos grupos de usuários porque ele armazena os resultados de todas as solicitações por um determinado período de tempo. Se um usuário solicitar uma página da Web que já tenha sido carregada por outro usuário, ele carrega a página em vez de encaminhar a solicitação ao servidor da Web, o que pode ser uma operação que consome tempo.

SIM (Módulo de Identificação do Assinante)

Cartão contendo um chip com todas as informações necessárias para operar o telefone (informações sobre a rede e memória e dados pessoais do assinante). O cartão SIM se encaixa em uma pequena ranhura na parte de trás do telefone e é protegido pela bateria.

SMS (Short Message Service - Serviço de Mensagens Curtas)

Serviço de rede para o envio e recebimento de mensagens de e para outro assinante sem a necessidade de falar com ele. A mensagem criada ou recebida pode ser exibida, recebida, editada ou enviada.

Teclas dinâmicas

Duas teclas marcadas com  e  no telefone, cujo propósito:

- varia de acordo com a função que estiver sendo utilizada.
- é indicada na última linha do visor, exatamente acima da tecla correspondente.

Tribanda

Capacidade de funcionar em quaisquer dos seguintes tipos de rede: GSM 900, GSM 1800, GSM 900/1800 combinado e GSM 1900 MHz, para um maior sucesso na realização de chamadas e uma maior cobertura de roaming.

Seu telefone procura automaticamente a última rede utilizada. Se, por qualquer razão, esta rede não estiver disponível, o telefone tenta registrar-se em outra rede.

Codificação Uni-code

Um sistema de codificação de caracteres designado para suportar o intercâmbio pelo mundo, processamento e exibição do texto escrito de diversos idiomas e disciplinas técnicas mundiais. A codificação Uni-code fornece transmissão de dados para quaisquer plataformas sem alteração, especialmente no uso do Alfabeto especial utilizado para idiomas diferentes do inglês. Consulte a tabela abaixo para observar os principais caracteres que requerem a codificação Uni-code.

À	Á	Â	Ã	á	â	ã	
È	É	Ê	Ë	è	é	ê	
Ì	Í	Î	Ï	ì	í	î	ï
Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	ø	œ
Ù	Ú	Û	Ü	ù	ú	û	Ý
®	¬	«	»	©	°	¢	
þ	÷	ð	ç	Ð	×	Ð	

Para alterar o tipo de codificação de caracteres em seu telefone, utilize o menu **Alfabeto SMS**. Lembre-se de que o número máximo de caracteres que podem ser inserido em uma mensagem será reduzido para aproximadamente a metade do seu tamanho se você inserir um texto que utilize caracteres Uni-code.



Telefone GPRS SGH-D500

Cartão de Referência Rápida

Acesso às funções de menu	① Pressione a tecla dinâmica Menu .	Ligar/Desligar	Mantenha a tecla pressionada.
	② Percorra a lista de menus até selecionar o menu desejado pressionando as teclas de Navegação.	Efetuar uma chamada	① Digite o número. ② Pressione a tecla .
	③ Pressione a tecla dinâmica Selecionar .	Encerrar uma chamada	Pressione rapidamente a tecla .
	④ Percorra a lista de opções até que a opção desejada seja selecionada pressionando a tecla para Cima ou para Baixo.	Visualizar as Chamadas não atendidas imediatamente após perdê-las	① Abra o telefone e pressione a tecla dinâmica Ver . ② Percorra as chamadas não atendidas pressionando a tecla para Cima ou para Baixo. ③ Para retornar a chamada, pressione a tecla .
	⑤ Pressione a tecla dinâmica Selecionar .	Atender uma chamada	Abra o telefone ou pressione a tecla .
Cada uma das duas teclas dinâmicas (e) executa a função indicada pelo texto acima dela (última linha do visor).		Ajustar volume	Pressione a tecla ou do lado esquerdo do telefone.

Telefone Celular Modelo SGH-D500

Nº série eletrônico

DADOS DO COMPRADOR

Nome: _____

Endereço: _____


ESPAÇO A SER PREENCHIDO PELO REVENDEDOR

Revendedor: _____

Cidade: _____

Carimbo do Revendedor:

IMPORTANTE: A garantia somente será válida se este Certificado de Garantia for completamente preenchido no ato da compra pelo revendedor e apresentado junto com a Nota Fiscal original de venda deste telefone celular.

Armazenar números na Agenda de telefones	<ul style="list-style-type: none"> • Na memória do telefone <ol style="list-style-type: none"> 1 Digite o número e pressione a tecla dinâmica Salvar. 2 Selecione Telefone. 3 Selecione um ícone. 4 Percorra os itens utilizando a tecla para Cima ou para Baixo. (Último nome/Primeiro nome/Celular/Casa/Escritório/Fax/Outro/E-mail/Identificador de chamada/Alerta/Grupo/Notas) 5 Insira as informações ou pressione a tecla Esquerda ou Direita. 6 Pressione a tecla dinâmica Salvar. • No cartão SIM <ol style="list-style-type: none"> 1 Insira o número e pressione a tecla dinâmica Salvar. 2 Selecione SIM. 3 Insira o nome e pressione a tecla para Baixo. 4 Se necessário, altere o número do telefone e pressione a tecla para Baixo. 5 Se necessário, altere o número da posição. 6 Pressione a tecla dinâmica Salvar.
Pesquisar um número na Agenda de telefones	<ol style="list-style-type: none"> 1 Pressione a tecla dinâmica Nome. 2 Insira as primeiras letras do nome. 3 Para percorrer os nomes, pressione a tecla para Cima ou para Baixo. 4 Pressione a tecla dinâmica OK/i. 5 Para percorrer os números, pressione a tecla para Cima ou para Baixo. 6 Pressione a tecla  para discar.
Tirar uma foto	<ol style="list-style-type: none"> 1 No modo de espera, mantenha pressionada a Tecla da câmera. 2 Pressione a tecla OK/i.
Reproduzir o(s) arquivo(s) MP3	<ol style="list-style-type: none"> 1 Acesse o menu MP3 Player (Menu 3.2). 2 Pressione a tecla OK/i.



I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DE GARANTIA

SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA. (SAMSUNG), garante os telefones celulares e acessórios (exceto baterias) contra defeitos de material e mão-de-obra, em condições normais de uso e manutenção, pelo prazo de 3 (três) meses legal, mais 9 (nove) meses de garantia adicional, num total de 1 (um) ano a partir da data de aquisição do aparelho, identificada pela Nota Fiscal do produto e pelo preenchimento deste certificado. No caso de telefones ou acessórios que sejam instalados em veículos, o prazo será contado a partir da data de aquisição dos mesmos.

A SAMSUNG sem nenhum custo para o usuário, consertará o telefone celular ou acessórios, durante o prazo de garantia, desde que este seja enviado a uma assistência técnica SAMSUNG CELULAR, de acordo com os termos desta garantia, acompanhado deste certificado de garantia e da respectiva nota fiscal emitida no Brasil. O conserto, a critério da SAMSUNG, poderá incluir a substituição de peças ou placas, por novas ou reconhecidas equivalentes. Os telefones celulares, acessórios, baterias, peças ou placas substituídas serão garantidas pelo restante do prazo original. Todos os acessórios, baterias, peças, placas, equipamentos de telefones celulares e acessórios substituídos se tornarão propriedade da SAMSUNG.

II. CONDIÇÕES DE GARANTIA

A SAMSUNG não assume qualquer obrigação ou responsabilidade por acréscimos ou modificações desta garantia, salvo se efetuadas por escrito em caráter oficial. Exceto se houver contrato escrito separado entre a SAMSUNG e o usuário, a SAMSUNG não garante a instalação do equipamento ou acessório. A SAMSUNG não será de forma alguma responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, que anexado ou usado com seus telefones celulares, ou pelo funcionamento de seus telefones ou acessórios com quaisquer outros acessórios que não os fornecidos pela SAMSUNG. Tais acessórios estão expressamente excluídos da garantia, e a SAMSUNG não será responsável por quaisquer danos causados ao produto, resultantes de tais fatos.

III. ITENS EXCLUÍDOS DESTA GARANTIA

A garantia não cobre:

- (a) Defeitos ou danos resultantes do uso anormal pelo cliente do produto, como superfícies plásticas e outras peças expostas externamente arranhadas, trincadas ou quebradas, bem como derramamento de alimentos ou líquidos de qualquer natureza;
- GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL**

GARANTIA LIMITADA DA SAMSUNG PARA TELEFONES CELULARES ADQUIRIDOS NAS REVENDAS AUTORIZADAS NO BRASIL

- (b) Defeitos ou danos decorrentes de testes, instalação, alteração, modificação de qualquer espécie em nossos produtos, bem como o conserto realizado por outras oficinas que não sejam SAMSUNG CELULAR; (c) Quebra ou danos que não foram constatados no ato da aquisição (gabinete, antena, acessórios, etc) ; (d) Produtos que tenham tido o número de série removido, adulterado ou tornado ilegível; (e) Defeitos e danos decorrentes a utilização de componentes e acessórios não originais SAMSUNG (gabinete, antena, display, peças em geral, etc.); (f) Defeitos e danos causados por agentes naturais (enchente, maresia, descarga elétrica e outros).

IV. BATERIA

A SAMSUNG garante pelo prazo de 3 (três) meses legal e mais 3 (três) meses adicionais, totalizando 6 (seis) meses de garantia a partir da data de aquisição da bateria. Esta garantia não se aplica, qualquer que seja o tipo de bateria, se: (a) As baterias forem recarregadas por carregadores que não sejam originais da SAMSUNG; (b) Qualquer dos selos da bateria tiver sido violado ou conter evidências de adulteração; (c) As baterias forem utilizadas em equipamentos ou serviços que não sejam os equipamentos de telefonia celular para os quais tenham sido especificados.

V. CONSIDERAÇÕES GERAIS

O único recurso oferecido é o conserto, substituição de peça ou produto, à opção da SAMSUNG. Esta garantia substitui todas as outras garantias expressas ou tácitas, incluindo sem limitação, garantias tácitas de comercialidade e adequação a um fim específico. A SAMSUNG não oferece nenhuma garantia quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos pela companhia telefônica, em hipótese alguma a SAMSUNG será responsável por indenização superior ao preço da compra do telefone celular, por qualquer perda de uso, perda de tempo, inconveniência, prejuízo comercial, perda de lucros ou economias, por outros danos diretos ou indiretos, decorrentes do uso ou impossibilidade de uso do produto.

ATENÇÃO

Não recarregue as baterias SAMSUNG em carregadores que não sejam os originais. O uso destes carregadores pode ocasionar graves acidentes.



Cidade: _____

CEP: _____

Estado: _____

Telefone: _____

Nº da Nota Fiscal: _____

Data da Compra: _____

Estado: _____

SERVIÇO CELULAR



0800 124 421

SUA LINHA DIRETA COM A SAMSUNG

Este produto está adequado para
uso no ano 2000 e subsequentes.